

ESPER・LASER


エスパー・レーザー

EPSON

LP-1900/LP-1900N

ユーザズガイド

機能、操作方法、各種トラブルの解決方法について記載しています。

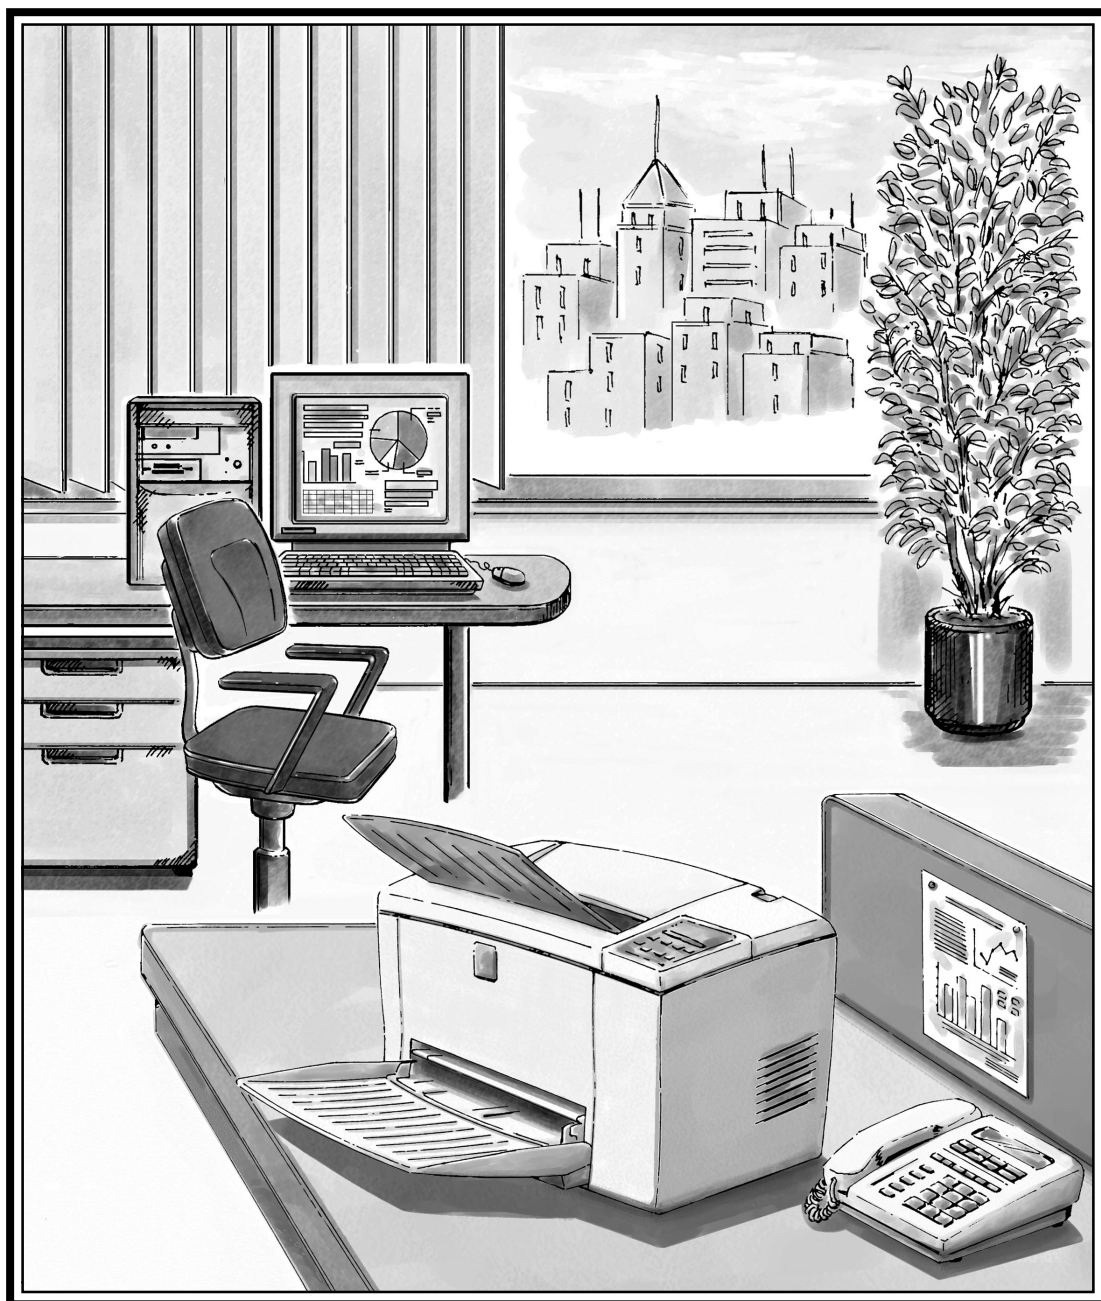

- 本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください -

IBM PCおよびIBM はInternational Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、漢字Talk、TrueTypeはApple Computer, Inc. の登録商標です。
Microsoft、WindowsおよびWindowsNTは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしました、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合修理等は有償で行います。



本書の構成

詳しいもくじは次のページにあります。

Windows をお使いの方のみお読みください。

Win

Macintosh をお使いの方のみお読みください。

Mac

DOS をお使いの方のみお読みください。

DOS

使用可能な用紙と給紙 / 排紙方法

Windows からの印刷

Macintosh からの印刷

DOS からの印刷

操作パネルでの設定

オプションと消耗品について

メンテナンスの仕方

困ったときは

付録



もくじ

本書の構成	(1)
本書中のマーク、表記について ..	(6)

1 使用可能な用紙と給紙/排紙方法

用紙について	2
印刷できる用紙の種類	2
印刷できない用紙	3
印刷できる領域	4
用紙と給紙/排紙装置の関係	4
給紙装置の優先順位	5
用紙の保管	5
用紙トレイへの用紙のセット	6
排紙経路の切り替え	8
特殊紙への印刷	9
ハガキへの印刷	9
封筒への印刷	11
ラベル紙への印刷	12
OHPシートへの印刷	13
厚紙への印刷	14
不定形紙への印刷	15
給紙タイプ(用紙種類)選択機能 ..	16

2 Windowsからの印刷

印刷までの流れ	18
印刷の手順	19
Windows95/98/NT4.0での印刷手順 ..	19
Windows3.1/NT3.51での印刷手順 ..	21
プリンタドライバの設定	23
印刷の基本設定	25
[基本設定]ダイアログ	25
[詳細設定]ダイアログ	28
レイアウトの設定	31
[レイアウト]ダイアログ	31
スタンプマークを印刷するには	33
フォームオーバーレイ印刷	36
[オーバーレイ]ダイアログ	36
給紙装置の用紙設定	
(WindowsNT3.51/NT4.0)	38
[プリンタ設定]ダイアログ	38
プリンタの環境設定	39
[環境設定]ダイアログ	39

[実装オプション設定]ダイアログ ..	41
[拡張設定]ダイアログ	42
TrueTypeフォントをプリンタフォント に置き換える	45
ユーティリティの起動	46
[ユーティリティ]ダイアログ	46
EPSONプリンタウィンドウ!3 ..	47
EPSONプリンタウィンドウ!3とは ..	47
プリンタの状態を確かめるには	48
対処が必要な場合は	50
モニタの設定	51
EPSONプリンタウィンドウ!3の インストール	53
印刷の中止方法	55
プリンタを共有するには (Windows95/98/NT4.0)	57
Windows95/98の場合	58
WindowsNT4.0の場合	61
プリンタ接続先の設定	62
Windows95/98の場合	62
Windows3.1の場合	66
プリンタソフトウェアの削除 ..	68
EPSONバーコードフォント	73
バーコードフォントについて	73
注意事項	74
システム条件	75
バーコードフォントのインストール ..	76
バーコードの作成	77
各バーコードについて	79

3 Macintoshからの印刷

印刷までの流れ	88
印刷の手順	89
用紙設定の手順	89
印刷の手順	90
用紙の設定	91
[用紙設定]ダイアログ	91
フォント設定の手順	93
カスタム用紙の設定/変更	95
印刷の設定	96
[プリント]ダイアログ	96
[詳細設定]ダイアログ	100

[レイアウト]ダイアログ	104
EPSONプリンタウィンドウ!3 ..	107
EPSONプリンタウィンドウ!3の起動	107
[詳細]ウィンドウ	108
対処が必要な場合は	109
[環境設定]ウィンドウ	110
EPSONプリントモニタ!3	111
バックグラウンドプリントを 行うには	111
印刷状況を表示する	112
印刷の中止方法	113
プリンタドライバの削除	114

4 DOSからの印刷

DOSアプリケーションソフト でのプリンタ設定	118
海外版アプリケーションソフトを 使用する場合	118
国内版アプリケーションソフトを 使用する場合	119
DOSアプリケーションソフトでの 印刷実行の流れ	120
EPSON Remote! (DOS/NetWare)	121
テキストファイルの確認方法	121
DOS版またはNetWare版 EPSONRemote!	121

5 操作パネルでの設定

操作パネルについて	124
ランプ/ディスプレイ	124
スイッチ	124
操作パネルでの設定方法	125
操作パネルでの設定について	125
パネル設定モードの種類	126
ワンタッチ設定モード1での設定方法	126
ワンタッチ設定モード2での設定方法	128
階層設定モードでの設定方法	130
設定項目の説明	132
節電の設定方法	151
ステータスシートの印刷	152
16進ダンプ印刷	153

リセットとリセットオール	154
リセット	154
リセットオール	155

6 オプションと消耗品について

オプションと消耗品の紹介	158
パラレルインターフェイスクーブル	158
Ethernet接続ケーブル(LP-1900N)	159
USBインターフェイスクーブル	159
ロアーカセット	159
フェイスアップトレイ	159
インターフェイスカード(LP-1900)	160
増設メモリ	161
フォントROMモジュール	161
フォームオーバーレイ ユーティリティソフト	162
フォームオーバーレイ ROMモジュール	162
リファレンスマニュアル	163
ETカートリッジ	163
感光体ユニット	163
通信販売のご案内	164
お申し込み方法	164
お届け方法	164
お支払い方法	164
料金システム	164

増設メモリ/ROMモジュールの 取り付け	165
インターフェイスカードの 取り付け(LP-1900)	171
オプション装着時の設定	173
Windows95/98/NT4.0での設定	173
Windows3.1/NT3.51での設定	177

7 メンテナンスの仕方

ETカートリッジの交換	180
ETカートリッジの交換時期	180
ETカートリッジ交換の注意	180
使用済みの消耗品のお取り扱い について	181
ETカートリッジの交換方法	182

感光体ユニットの交換	185
感光体ユニットの寿命(感光体ライフ)	
について	185
感光体ユニットを交換する前に	185
感光体ユニット交換時のご注意	186
使用済みの消耗品のお取り扱い	
について	186
感光体ユニットの交換方法	187
プリンタの清掃	190
用紙トレイ給紙ローラのクリーニング ...	190
プリンタの運搬	193
近くへ移動するときは	193
遠くへ運搬するときは	193
輸送上の注意	193

8 困ったときは

故障かな?と思ったら	196
チェック項目	196
どうしても解決しないときは	197
電源が入らない	198
プリンタの電源が入らない	198
USBケーブル接続時のトラブル	199
インストールできない(Windows) ...	199
印刷できない(Windows)	201
印刷先のポートに、使用するプリンタ名	
が表示されない	202
USBハブに接続すると正常に	
動作しない	202
印刷しない	203
印刷しない(Windows)	204
「LPT1に書き込みができませんでした」	
エラーが発生する	206
印刷しない(Macintosh)	207
セレクトにプリンタドライバまたは	
プリンタが表示されない	208
エラーが発生する	208
用紙に関するトラブル	209
用紙が詰まる/給排紙されない	209
用紙を二重送りしてしまう	211
紙詰まりエラーが解除されない	211
その他の症状	211

印刷結果が画面と異なる	212
画面と異なるフォント/文字/	
グラフィックスで印刷される	212
画面と異なる位置に印刷される	213
罫線が切れたり、文字の位置がずれる	213
設定と異なる印刷をする	214
その他の症状	214
印刷品質に関するトラブル	215
きれいに印刷できない	215
印刷の濃淡が思うように印刷できない ...	216
1200dpi印刷で極細線が薄い、または	
印刷されない	216
1200dpi印刷で薄い色や特定のパターン	
が印刷されない	216
印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)	217
黒点が印刷される	217
周期的に汚れがある	218
指でこするとにじむ	218
黒い部分に白点がある	218
用紙全体が黒く印刷されてしまう ...	218
黒線が印刷される	219
何も印刷されない	219
白抜けがおこる	219
裏面が汚れる	219
EPSONプリンタウィンドウ!3での	
トラブル(Windows)	220
「通信エラーが発生しました」と	
表示される	220
その他のトラブル	221
印刷に時間がかかる	221
「トナーカートリッジコウカン」の	
メッセージが解除されない	221
プログラムリスト、ハードコピーが	
とれない	221
操作パネルのメッセージについて ...	222
ステータスメッセージ	222
エラーメッセージ	223
用紙が詰まったときは	227
給紙部で用紙が詰まった場合は	227
プリンタ内部で用紙が詰まった場合は ...	229

付録

フロッピーディスクをご希望の お客様へ	234
申込手順	234
技術的なお問い合わせ	235
ご注意	235
お知らせ	235
サービス・サポートのご案内 ...	236
エプソンFAXインフォメーション ...	236
エプソンインフォメーションセンター ...	236
インターネット・パソコン通信サービス ...	236
ショールーム	236
パソコンスクール	237
保守サービスのご案内	237
コントロールコードについて ...	239
ESC/Pageコントロールコード	239
ESC/Pコントロールコード	239
プリンタの仕様	240
用語集	245
 索引	 249
お問い合わせ確認票	巻末
FAX注文書	巻末
修理依頼票	巻末



本書中のマーク、表記について

マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。
マークが付いている記述は必ずお読みください。
それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたいこと（操作）を示しています。



補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

用語^{*1} 用語の説明を、欄外に記載していることを示しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

プリンタの機種名表記について

本書は下記プリンタ機種の共通ユーザズガイドです。

LP-1900、LP-1900N

本書の説明の中で機種名を明記していない場合は、ご購入いただいた機種としてお読みください。LP-1900Nは、LP-1900にネットワーク接続用のEthernet インターフェイスが標準装備された機種です。異なる点については、機種名を明記しています。また、プリンタのイラストおよびコンピュータのモニタに表示される画面の機種名は、明記しない限りLP-1900を使用しています。ご購入いただいた機種に置き換えてお読みください。

Windowsの画面について

本書に掲載するWindowsの画面は、特に指定がない限りWindows98の画面を使用しています。

Windowsの表記について

Microsoft® Windows® Operating System Version 3.1 日本語版

Microsoft® Windows®95 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows®98 Operating System 日本語版

Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版

Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 3.51 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、WindowsNT3.1、Windows95、Windows98、WindowsNT3.51、WindowsNT4.0と表記しています。また、Windows95、Windows98、WindowsNT3.51、WindowsNT4.0を総称する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は「Windows95/98/NT4.0」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

第1章

使用可能な用紙と給紙/排紙方法

LP-1900/1900N

Paper Handling

ここでは、印刷できる用紙、用紙のセット方法、印刷する際の諸注意などについて説明しています。

用紙について	2
用紙トレイへの用紙のセット	6
排紙経路の切り替え	8
特殊紙への印刷	9
給紙タイプ（用紙種類）選択機能	16



用紙について

印刷できる用紙の種類

本プリンタは、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用しないでください。

普通紙	普通紙	複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙または再生紙 ^{*1} です。紙厚は 60 ~ 90g/m ² の範囲内のものをお使いください。
	印刷済み ^{*2} (プレプリント紙)	罫線や会社のロゴなどがあらかじめ印刷された紙です。レーザープリンタやインクジェットプリンタで一度印刷した用紙をプレプリント紙として使用することはできません。
	ボンド紙	印刷適性、耐久性に優れた、かたく締った厚目の用紙です。紙厚が 90 ~ 163g/m ² ^{*3} のものを使用する場合は、印刷時に紙種を [厚紙 (大)] に設定してください。
	色付き ^{*2}	色上質紙など用紙全体が染められている用紙です。カラーレーザープリンタやインクジェットプリンタで印刷された用紙や表面にコーティングされている用紙は使用しないでください。
特殊紙 ^{*4}	官製ハガキ ^{*5}	通常の官製ハガキが使用可能です。 往復ハガキの場合は、中央に折り目のないものをお使いください。
	封筒 ^{*6}	使用できる定形サイズの封筒は Monarch、Commercial-10、DL、C5 です。これ以外のサイズの洋形封筒に印刷するときは、ユーザー定義サイズを設定してください。紙厚が 60 ~ 105g/m ² のものをご使用ください。(和封筒はご使用いただけません)
	ラベル紙	モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われているものをお使いください。
	OHP シート	モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用のOHPシートをお使いください。
	レターヘッド ^{*2}	上部に差出人名、会社名などが印刷されている用紙です。レーザープリンタやインクジェットプリンタで印刷された紙は使用しないでください。
	不定形紙	用紙幅が 90 ~ 216mm、用紙長が 148 ~ 356mm、紙厚が 60 ~ 163g/m ² の範囲内のものをお使いください。
	厚紙	紙厚が 90 ~ 163g/m ² ^{*3} の範囲内の用紙(ケント紙を含む)をお使いください。

*1 : 再生紙は、一般の室温環境下以外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。

*2 : 定着器の温度(約 190℃)によってインクなどが変質・変色する用紙は使用しないでください。

*3 : 厚紙の用紙厚は 90g/m² を超えて 163g/m² 以下のものを指しますが、本書では「90 ~ 163g/m²」という記載をしています。

*4 : 特殊紙は用紙トレイから給紙してください。オプションのロアークセットユニットからは給紙できません。

*5 : 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し給紙できなくなる場合がありますので、ご注意ください。

☞ 本書「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」190 ページ

*6 : 封じのりの付いた封筒は使用しないでください。



ポイント

- 紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。
用紙がカールなどとしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてください。
- 特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますので以下のページを参照ください。
☞ 本書「特殊紙への印刷」9 ページ
- 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。

印刷できない用紙

プリンタの故障(給紙ローラ、感光体、定着器)の原因となる用紙

- インクジェットプリンタ用特殊用紙(スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルムなど)
- アイロンプリント用紙
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙
- モノクロレーザープリンタやカラーレーザープリンタ、カラー複写機で印刷した後の用紙
- カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート
- 一度印刷した後の裏紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙
- 糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙
- 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙
- バインダ用の穴が開いている用紙

給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙


- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 表面が平滑すぎる(ツルツル、スベスベしすぎる)用紙、粗すぎる用紙
- 表と裏で粗さが大きく異なる用紙
- 折り目、カール、破れのある用紙
- 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙
- ミシン目のある用紙
- 簡単にはがれてしまうラベル紙

定着器の熱(約190℃)によって変質、変色する用紙

- 表面に特殊コート(またはプレプリント)が施された用紙
- アイロンプリント用紙

印刷できる領域

用紙の各端面から 5mm を除く領域に印刷できます。

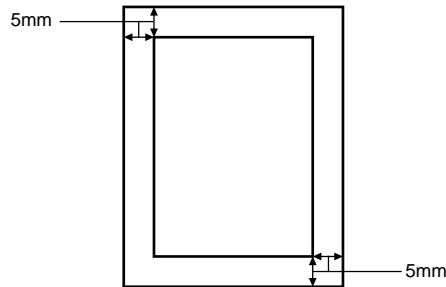

アプリケーションソフトウェアによっては、印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。

用紙と給紙/排紙装置の関係

給紙装置	給紙できる用紙種類	容量	用紙サイズ () 内は、操作パネルの液晶表示上での表記です。
標準用紙トレイ ^{*1}	普通紙	150 枚 ^{*2}	A4、A5、B5、Letter (LT)
	厚紙 / レターヘッド [*]	10 枚 ^{*3}	Half-Letter (HLT)、Executive (EXE)
	ラベル紙		Legal (LGL)、GovernmentLegal (GLG)
	OHP シート		GovernmentLetter (GLT)、F4、不定形紙
	封筒 ^{*4}	10 枚	Monarch (MON)、Commercial-10 (C10)、DL、C5
オプションローカセット ユニット (LPA4LC4)	官製ハガキ	50 枚	100mm × 148mm (往復はがき 200mm × 148mm)
	普通紙	500 枚 ^{*2}	A4

排紙装置	排紙できる用紙種類	容量	用紙サイズ
標準排紙トレイ	すべての用紙種類	100 枚 ^{*5}	すべての用紙サイズ
オプションフェイスアップ トレイ (LPA4FUT2)	すべての用紙種類	20 枚 ^{*5}	すべての用紙サイズ

*1 : 用紙トレイにセットできる用紙の高さは 16mm 以下です。

*2 : 64g/m² の場合


*3 : 90 ~ 163g/m² の場合

*4 : 定形サイズ以外の洋形封筒を使用する場合はユーザー定義サイズで使用する封筒のサイズを設定して使用してください。なお、和封筒は使用できません。

*5 : 普通紙 64g/m² の場合。普通紙以外の場合は、給紙できる最大容量となります。

給紙装置の優先順位

プリンタドライバやパネルの設定で給紙装置を[自動]に設定すると、プリンタはドライバで設定された用紙サイズおよび用紙タイプが一致する用紙がセットされている給紙装置を次の順序で検索し、給紙します。



すべての給紙装置にA4サイズ of 用紙をセットすれば、最大650枚まで連続給紙できます。

用紙の保管

用紙は以下の点に注意して保管してください。

- 直射日光を避けて保管してください。
- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。
- ホコリが付かないよう、包装紙などに包んで保管してください。



用紙トレイへの用紙のセット

ここでは、標準装備の用紙トレイへの用紙のセット方法を説明します。オプションのロアーカセットユニットへの用紙のセット方法は、オプションの取扱説明書を参照してください。




ポイント

印刷できる用紙についての詳細は、以下のページを参照してください。

📖 本書「用紙について」2ページ


1

用紙トレイを開き、右側の用紙ガイドをつまんで（ロック解除して）外側へずらします。

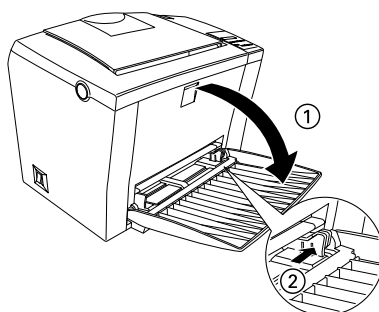

2

用紙を縦方向にセットして、用紙ガイドを用紙幅に合わせます。

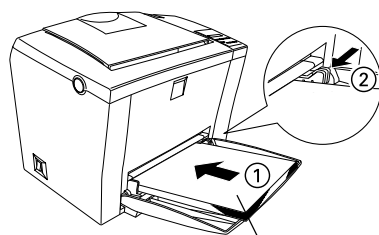


印刷面を上にして
セット



ポイント

用紙ガイドには、用紙の枚数の目安となる刻印があります。目盛りの上限を超えないように用紙をセットしてください。最大150枚(普通紙64g/m²)セットできます。

- 3 排紙トレイを開けて、排紙延長トレイを引き出します。

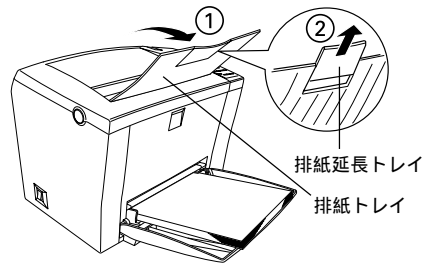

- 4 セットした用紙サイズを操作パネルで設定します。

パネル設定 スイッチを2回押します。

操作パネル中央右から2番目の**設定値**スイッチを押して[トレイ紙サイズ]を選択します。

印刷可 スイッチを押します。



ポイント


- 用紙トレイにセットした用紙サイズは自動検知できないため、必ず操作パネルで設定してください。
- 用紙タイプ（種類）の設定は必要に応じて行ってください。



排紙経路の切り替え

本機は、通常ご使用いただくプリンタ上面の排紙経路の他に、用紙のカールを防ぐための排紙経路がプリンタ上面後方に設けられています。後部排紙経路をご使用いただくには、オプションのフェイスアップトレイ(LPA4FUT2)が必要です。後部排紙経路からの用紙を20枚(普通紙64g/m²)まで保持することができます。ハガキや封筒など厚手の紙に印刷する場合にご使用ください。

プリンタ側面の排紙切り替えレバーを押し下げます。印刷を実行すると印刷面を上に向けて装着したオプションのフェイスアップトレイへ排紙します。

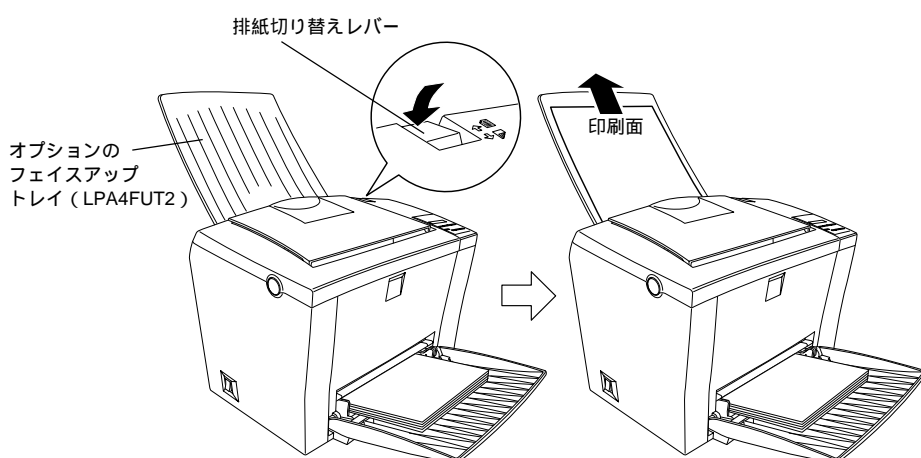



特殊紙への印刷

ここでは、ハガキや封筒など特殊紙への印刷方法について説明します。

ハガキへの印刷

ハガキに印刷する前に、同じサイズの下紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてください。

給紙方法 / セット可能枚数	用紙トレイ / 50 枚
操作パネル (ワンタッチ設定モード 2) (官製ハガキの場合のみ)	[トレイ紙サイズ] [ハガキ]
プリンタドライバの設定 (官製ハガキ)	Windows [基本設定] [用紙サイズ] [ハガキ 100 × 148mm] [給紙装置] [用紙トレイ]
	Macintosh [用紙設定] [用紙サイズ] [ハガキ 100 × 148mm] [プリント] [給紙装置] [用紙トレイ]
プリンタドライバの設定 (往復ハガキ)	Windows [基本設定] [用紙サイズ] [ユーザー定義サイズ] [環境設定] [拡張設定] - [紙種] [厚紙 (小)]
	Macintosh [用紙設定] [用紙サイズ] [ユーザー定義サイズ] [プリント] [詳細設定] - [紙種] [厚紙 (小)]



注意

以下のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。

- 私製ハガキ
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
- 絵ハガキなどの厚い (163g/m² を超える) ハガキ
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ
- 大きく反っているハガキ (反りを修正してご使用ください)

絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し、給紙できなくなる場合があります。

🔗「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」190 ページ




ポイント

- 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数 mm 上に反らせてセットしてください。
- 往復ハガキは折り目がないものを使用してください。
- 往復ハガキへ印刷する場合は、アプリケーションソフトウェアで用紙サイズを、148mm × 200mm に設定してください。アプリケーションソフトウェアで任意の用紙サイズを設定できない場合は、往復ハガキへの印刷はできません。

給紙の仕方


印刷面を上にしてセットしてください。

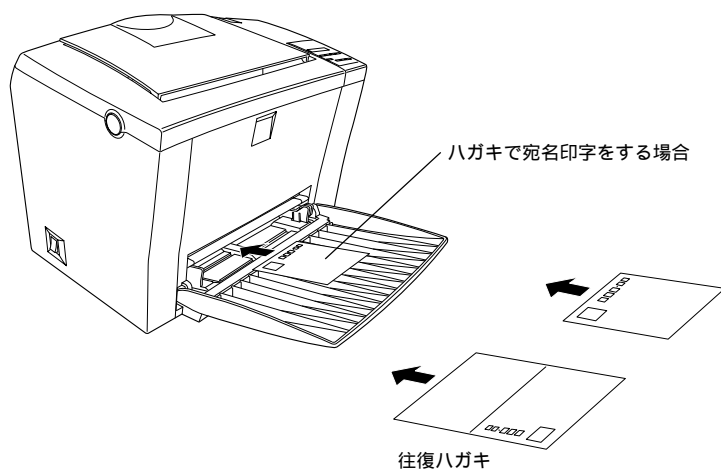

ハガキの「バリ」除去について

ハガキによっては、裏面に「バリ」(裁断時のかえり)が大きいために、給紙できない場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「バリ」がある場合には以下の方法に従って除去してください。

ハガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向に1～2回こすり、「バリ」を除去します。

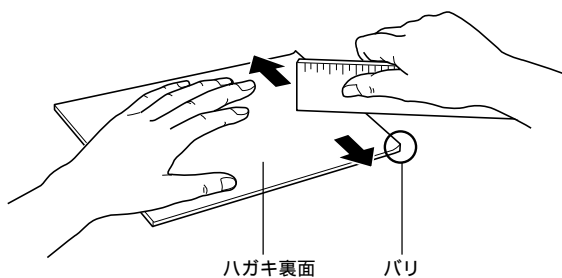


注意

「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。
ハガキに紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。万一、用紙を給紙しなくなった場合は、給紙ローラをクリーニングしてください。

☞「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」190ページ

封筒への印刷

封筒の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の封筒を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

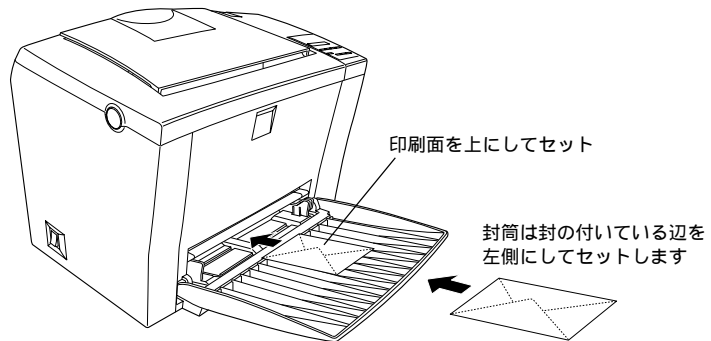

給紙方法 / セット可能枚数	用紙トレイ / 10 枚
プリンタドライバの設定	Windows
	[基本設定] [用紙サイズ] [MON][C10][DL][C5]
	[環境設定] [拡張設定] - [紙種] [厚紙 (小)]
	Macintosh
	[用紙設定] [用紙サイズ] [Monarch]
	[Commercial 10] [DL] [C5]
	[プリント] [詳細設定] - [紙種] [厚紙 (小)]
操作パネルの設定 (ワンタッチ設定モード 2)	[トレイ紙サイズ] [MON][C10][DL][C5]



以下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。

- 封の部分に糊付け加工が施されている封筒
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
- リボン、フックなどが付いている封筒
- 熱転写およびインクジェットプリンタで一度印刷した封筒
- 宛名用窓付きの封筒




- 封筒の定型サイズは、Monarch (MON)、Commercial-10 (C10)、DL、C5 の4つ (洋形封筒のみ) です。定型サイズ以外の封筒を使用する場合は、ユーザー定義サイズで、使用する封筒のサイズを設定してお使いください。
- 和封筒はご使用になれません。
- 印刷結果が思う向きにならない場合は、[逆方向から印刷] (Windows プリンタドライバの [レイアウト] ダイアログ) / [180 度回転印刷] (Macintosh プリンタドライバの [用紙設定] ダイアログ) をご利用ください。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数 mm 上に反らせてセットしてください。

ラベル紙への印刷

ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

給紙方法 / セット可能枚数	用紙トレイ / 10 枚
プリンタドライバの設定 *	<p>Windows</p> <p>[基本設定] [用紙サイズ] 任意のサイズを設定 [給紙装置] [用紙トレイ]</p> <p>Macintosh</p> <p>[用紙設定] [用紙サイズ] 任意のサイズを設定 [プリント] [給紙装置] [用紙トレイ]</p>
操作パネルの設定 * (ワンタッチ設定モード 2)	[トレイ紙サイズ] プリンタにセットした用紙サイズを設定

* 給紙タイプを設定する場合は、以下のページを参照してください。

 本書「給紙タイプ（用紙種類）選択機能」16ページ



以下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。

- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 一部がはがれているラベル紙
- 糊がはみ出しているラベル紙
- レーザープリンタ用またはコピー機用以外のラベル紙
- 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙



ポイント

- ラベルが貼ってある面を上に向けてセットしてください。
- レーザープリンタ用またはコピー機用のものを使用してください。

OHPシートへの印刷

給紙方法 / セット可能枚数	用紙トレイ / 10 枚
プリンタドライバの設定 *	Windows
	[基本設定] [用紙サイズ] 任意のサイズを設定 [給紙装置] [用紙トレイ]
	[環境設定] [拡張設定] - [紙種] [OHP シート]
	Macintosh
	[用紙設定] [用紙サイズ] 任意のサイズを設定 [プリント] [給紙装置] [用紙トレイ] [詳細設定] - [紙種] [OHP シート]

* 給紙タイプを設定する場合は、以下のページを参照してください。

 本書「給紙タイプ（用紙種類）選択機能」16ページ



- OHPシートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いください。OHPシートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になることがあります。
- 印刷直後のOHPシートは熱くなりますのでご注意ください。
- モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用以外のOHPシートは使用しないでください。



- モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用のものを使用してください。
- OHPシートに付属している説明書などで裏表を確認してください。裏表がある場合は、表面を上に向けてセットしてください。
- OHPシートは、種類によって用紙厚が異なります。給紙が正常に行われない場合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を減らしてください。

厚紙への印刷

給紙方法 / セット可能枚数	用紙トレイ / 10 枚
プリンタドライバの設定	<p>Windows</p> <p>[基本設定] [用紙サイズ] 任意のサイズを設定 [給紙装置] [用紙トレイ]</p> <p>[環境設定] [拡張設定] - [紙種] [厚紙 (小)] [厚紙 (大)]*</p> <p>Macintosh</p> <p>[用紙設定] [用紙サイズ] 任意のサイズを設定 [プリント] [給紙装置] [用紙トレイ] [詳細設定] - [紙種] [厚紙 (小)] [厚紙 (大)]*</p>
操作パネルの設定 (ワンタッチ設定モード 2)	[トレイ紙サイズ] プリンタにセットした用紙サイズを設定

* 用紙の横幅が188mm（A4、レター）以上の場合は、[厚紙（大）]を選択します。



ポイント

- 163g/m²以下のものを使用してください。
- 印刷面を上に向けてセットしてください。

不定形紙への印刷


給紙方法 / セット可能枚数	用紙トレイ / 150 枚
プリンタドライバの設定	Windows [基本設定] [用紙サイズ] [ユーザー定義サイズ] [環境設定] [拡張設定] - [紙種]* プリンタに セットした紙種を設定 Macintosh [用紙設定] [用紙サイズ] [ユーザー定義サイズ] [プリント] [詳細設定] - [紙種]* プリンタに セットした紙種を設定
操作パネルの設定 (ワンタッチ設定モード２)	[トレイ紙サイズ] プリンタにセットした用紙サイズを設定

* 用紙の横幅が188mm以上の厚紙（A4、レター）の場合は「厚紙（大）」、用紙の横幅が188mm未満の厚紙（A5、B5、HLT、EXE、封筒、往復ハガキなど）の場合は「厚紙（小）」を選択してください。




- 紙が厚い(90 ~ 163g/m²)場合は、紙種を「厚紙」に設定してください。
- アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを設定できない場合は、不定形紙への印刷はできません。
- 用紙のセット方向は、プリンタドライバのユーザー定義サイズで設定した通りにプリンタにセットしてください。

<例>ユーザー定義サイズを「148×200mm」に設定した場合

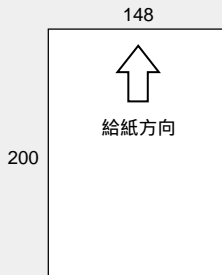

<例>ユーザー定義サイズを「200×148mm」に設定した場合

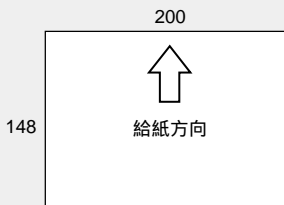



給紙タイプ(用紙種類)選択機能

各給紙装置にセットした用紙のサイズとタイプ(種類)を設定しておくことで、印刷実行時にプリンタドライバが各給紙装置の用紙サイズとタイプ(種類)を調べ、目的の用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙できるようになります。これにより同サイズの異なるタイプ(種類)の用紙をセットしている場合などの誤給紙を防ぎます。

1

操作パネルで各給紙装置にセットした用紙のタイプ(種類)を設定します。
用紙のタイプ(種類)は次の中から選択できます。

- 普通紙 / 印刷済み / レターヘッド / 再生紙 / 色付き /
OHPシート / ラベル紙

☞ 本書「階層設定モードでの設定方法」130ページ



ポイント

オプションのローカセットユニットの場合は、レターヘッド、OHPフィルム、ラベル紙は選択できません。

2

印刷実行時にプリンタドライバで[給紙装置]を[自動選択]に設定し、[給紙タイプ](Windows) / [用紙種類](Macintosh)の中から、印刷したい用紙のタイプ(種類)を選択します。

印刷を実行するとプリンタドライバは、指定した用紙のセットされている給紙装置から自動的に給紙します。


- ☞ Windows 本書「[基本設定] ダイアログ」25ページ
- Macintosh 本書「[プリント] ダイアログ」96ページ



ポイント

[給紙装置]が[自動選択]になっていないと[給紙タイプ](Windows) / [用紙種類](Macintosh)は選択できません。

Windows [基本設定] ダイアログ

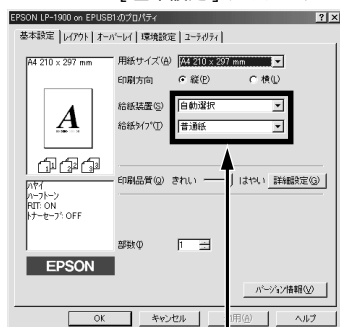

選択します

Macintosh [プリント] ダイアログ



選択します

第2章

Windowsからの印刷

Win

LP-1900/1900N Printing on Windows

ここでは、Windows95/98/NT4.0からの印刷方法について説明します。

印刷までの流れ	18
印刷の手順	19
プリンタドライバの設定	23
印刷の基本設定	25
レイアウトの設定	31
フォームオーバーレイ印刷	36
給紙装置の用紙設定	
(WindowsNT3.51/NT4.0)	38
プリンタの環境設定	39
ユーティリティの起動	46
EPSON プリンタウィンドウ!3	47
印刷の中止方法	55
プリンタを共有するには	
(Windows95/98/NT4.0)	57
プリンタ接続先の設定	62
プリンタソフトウェアの削除	68
EPSON バーコードフォント	73





印刷までの流れ

Win


印刷データを作成します

- 1 アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。


プリンタの電源をオンにして用紙をセットします

- 2  セットアップガイド「電源のオン」13 ページ
 本書「用紙について」2 ページ

必要に応じて操作パネルの設定を行います


- 3 用紙トレイに用紙をセットした場合や用紙タイプの選択機能を使用する場合は、必ず操作パネルでの設定が必要です。
 本書「操作パネルでの設定方法」125 ページ

プリンタドライバで印刷条件を設定します

- 4  本書「プリンタドライバの設定」23 ページ
本書「印刷の基本設定」25 ページ
本書「レイアウトの設定」31 ページ
本書「フォームオーバーレイ印刷」36 ページ
本書「給紙装置の用紙設定 (WindowsNT3.51/NT4.0)」38 ページ
本書「プリンタの環境設定」39 ページ
本書「ユーティリティの起動」46 ページ

操作パネルと重複する項目 (用紙トレイサイズ以外) は、プリンタドライバの設定が優先されます。

印刷を実行します

- 5  本書「印刷の手順」19 ページ
本書「印刷の中止方法」55 ページ



印刷の手順

ここでは、Windows アプリケーションソフトでの印刷の設定方法と実行の手順について説明します。

Win

Windows95/98/NT4.0 での印刷手順

印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。


ここでは、Windows95/98/NT4.0に添付の「ワードパッド」を例に説明します。

<Windows95/98/NT4.0 「ワードパッド」の起動方法>

Windowsの **スタート** ボタンをクリックし、[プログラム] にカーソルを合わせ、さらに [アクセサリ] にカーソルを合わせ、[ワードパッド] をクリックします。

1 [ワードパッド] を起動し、印刷データを作成します。

2 [ファイル] メニューをクリックし、[印刷] をクリックします。

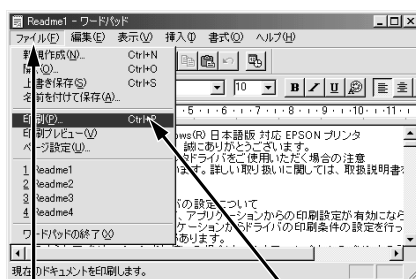

クリックしてから

クリックします

3 LP-1900が選択されていることを確認し、**プロパティ** ボタンをクリックします。
プリンタドライバを設定する必要がある場合は**OK**ボタンをクリックして印刷を実行します。



確認して


クリックします

設定の必要がなければ
クリックしてください

4 各項目を設定して **OK** ボタンをクリックします。

通常は、[基本設定] ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。


本書「基本設定」ダイアログ
25 ページ

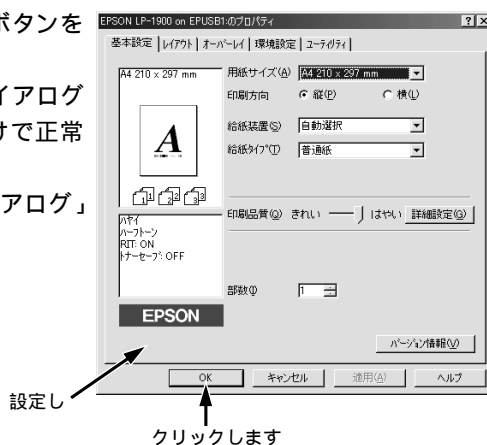

[用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせてください。

5 **OK** ボタンをクリックします。

印刷データがプリンタに送られ
印刷が始まります。

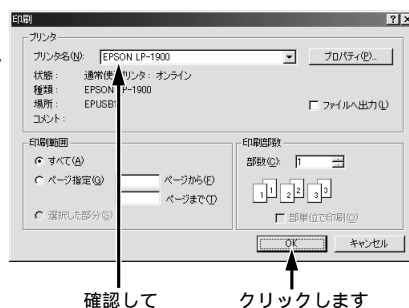

Windows3.1/NT3.51 での印刷手順

Win

印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。
詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
ここではWindows3.1/NT3.51 に添付の「ライト」を例に説明します。

<Windows3.1/NT3.51 「ライト」の起動方法>


プログラママネージャの[アクセサリ]グループの[ライト]アイコンをダブルクリックします。

1 「ライト」を起動し、印刷データを作成します。

2 [ファイル]メニューをクリックし、[印刷]をクリックします。

クリックして


クリックします

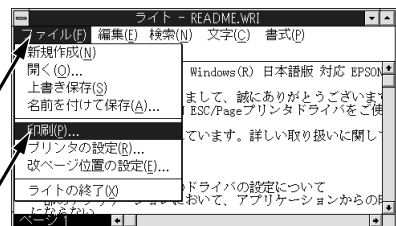

3 LP-1900 が選択されていることを確認し、**プリンタの設定** ボタンをクリックします。


プリンタドライバの設定をする必要がなければ、**OK** ボタンをクリックして印刷を実行します。

クリックします

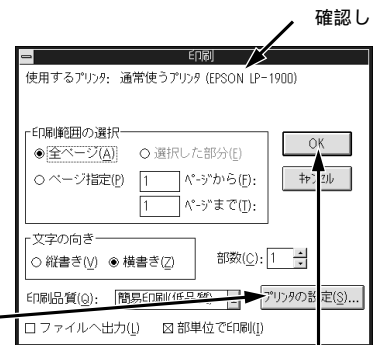


設定の必要がなければ
クリックしてください

4 **オプション** (Windows3.1) / **プロパティ** (WindowsNT3.51) ボタンをクリックします。

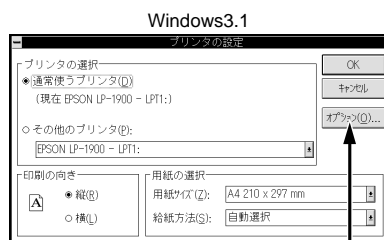


クリックします

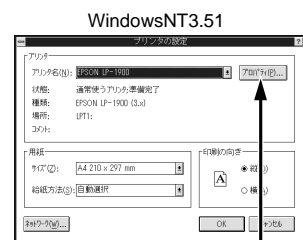

クリックします

- 5** 各項目を設定して **OK** ボタンをクリックします。
通常は[基本設定]ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。
本書「[基本設定]ダイアログ」
25 ページ

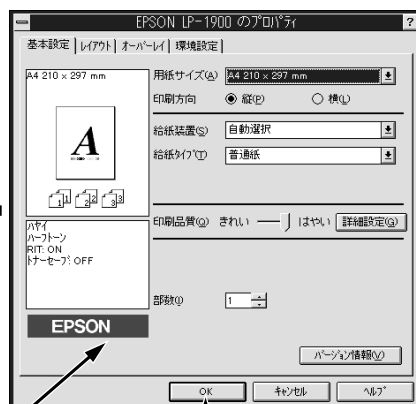


設定し

クリックします




[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせてください。

- 6** **OK** ボタンをクリックします。

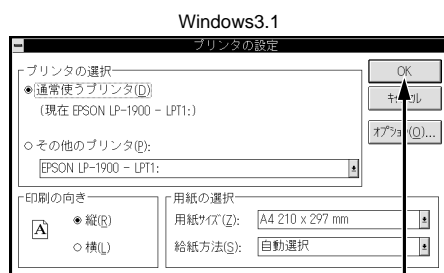


クリックします

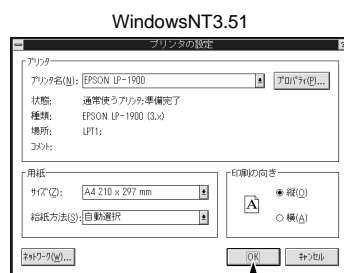

クリックします

- 7** **OK** ボタンをクリックします。
印刷データがプリンタに送られ印刷が始まります。

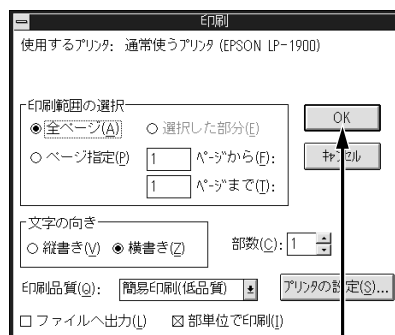

クリックします



プリンタドライバの設定

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバの設定ダイアログを開いて変更します。設定ダイアログの開き方は、大きく分けて2通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。


Win

[プリンタ] から設定ダイアログを開く

Windows95/98/NT4.0 の場合

Windows95/98/NT4.0の[プリンタ]フォルダからプリンタドライバの設定ダイアログを開く方法は何通りかあります。ここでは、Windowsの[スタート]メニューから開く代表的な方法を説明します。

- 1 Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせてから、[プリンタ]をクリックします。

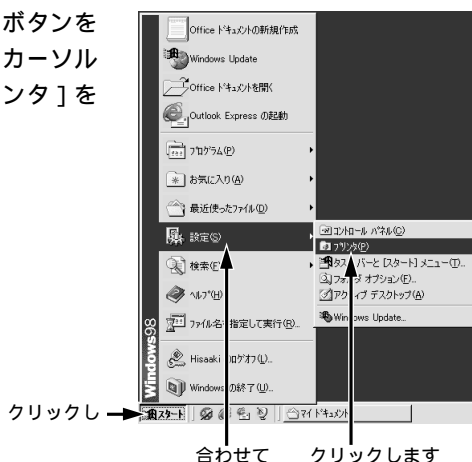

- 2 [プリンタ]フォルダ内のプリンタアイコンをクリックして、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。



Windows3.1/NT3.51 の場合

Windows3.1/NT3.51のメイングループのコントロールパネル内にある[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。Windows3.1の場合は[プリンタの設定]ダイアログから、WindowsNT3.51の場合は[プリンタ情報]ダイアログからプリンタドライバの設定ダイアログを開きます。

詳しくは以下のページを参照してください。

📖 本書「オプション装着時の設定」173 ページ

アプリケーションソフトから設定ダイアログを開く

アプリケーションソフトによって、プリンタドライバを開く方法は異なります。

- Windows95/98/NT4.0の標準的な方法は、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックして[印刷]ダイアログを表示させ、**プロパティ** ボタンをクリックします。
- Windows3.1/NT3.51の標準的な方法は、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックして[印刷]ダイアログを表示させ、**プリンタの設定** ボタンをクリックしてから[プリンタの設定]ダイアログで**オプション** ボタン (Windows3.1) / **プロパティ** ボタン (WindowsNT3.51) をクリックします。

以下のページの手順を参考にしてください。

📖 本書「印刷の手順」19 ページ

プリンタドライバを設定する

本章は、お使いのプリンタの設定に関して以下の項目に分けて説明します。

📖 本書「印刷の基本設定」25 ページ

本書「レイアウトの設定」31 ページ

本書「フォームオーバーレイ印刷」36 ページ

本書「給紙装置の用紙設定 (WindowsNT3.51/NT4.0)」38 ページ

本書「プリンタの環境設定」39 ページ

本書「ユーティリティの起動」46 ページ




印刷の基本設定

[基本設定] ダイアログ

Win

プリンタドライバの[基本設定]ダイアログでは、印刷に関わる基本的な設定を行います。

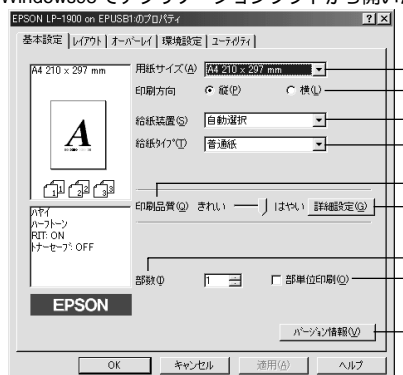

<例> Windows98 でアプリケーションソフトから開いた場合



ポイント

WindowsNT4.0で[基本設定]ダイアログを開くには、[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタプロパティを開く必要があります。

用紙サイズ

作成する印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーの矢印をクリックして表示させてください。




ポイント

作成した印刷データの用紙サイズと[用紙サイズ]は必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、まちがったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。

自動縮小印刷

：プリンタがサポートするサイズより大きいA3ノビ、A3W（ノビ）、A3、A2、B4 を選択した場合、[用紙設定確認]ダイアログが開きます。このダイアログの[出力用紙]で選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷します。

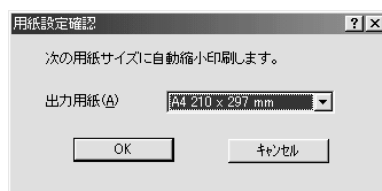

ユーザー定義サイズ : 任意の用紙サイズを設定するには、[ユーザー定義サイズ]を選択します。開いた[用紙サイズ定義]ダイアログで、設定の単位を選択してから、用紙幅と用紙の長さを設定します。



設定した用紙サイズは、[用紙サイズ名]ボックスに名前を付け、**保存**ボタンをクリックすると保存できます。削除する場合は、リストからサイズ名をクリックして選択し、**削除**ボタンをクリックします。



ポイント

登録できる用紙サイズの数、20 までです。

印刷方向

印刷する用紙の方向を、[縦]・[横] のいずれかをクリックして選択します。

給紙装置

オプションのローカセットを装着した場合のみ給紙装置を選択します。

自動選択 : 印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズおよび [給紙タイプ] で選択した用紙タイプの用紙がセットされている給紙装置を探し、給紙します。

用紙トレイ : 用紙トレイから給紙する場合は、[用紙トレイ]を選択します。



ポイント

用紙トレイは、セットされた用紙サイズを自動的に検知できないため、必ず操作パネルで用紙サイズを設定してください。

用紙カセット

: オプションのローカセットユニットにセットしている用紙カセットから給紙します。



ポイント

- 指定された用紙がセットされていない場合や正しく検知されていない場合は、エラー（用紙サイズチェック機能有効時）が発生します。
- [自動選択] を選択して拡大 / 縮小印刷を行うと、[レイアウト] ダイアログの [出力用紙] で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選択して、そこから給紙します。

給紙タイプ

[給紙装置] を [自動選択] に設定した場合は、給紙する用紙のタイプをリストから選択します。[給紙タイプ] を選択することにより、[用紙サイズ] と [給紙タイプ] で選択した用紙がセットされている給紙装置を探して給紙します。ただし、あらかじめ操作パネルで各給紙装置に用紙タイプの設定をする必要があります。

☞ 本書「給紙タイプ（用紙種類）選択機能」16 ページ

[給紙装置] を [自動選択] 以外に設定した場合は、[給紙タイプ] は設定できません。

印刷品質

印刷品質（解像度）は、[はやい] (300dpi) または [きれい] (600dpi) のどちらかに設定できます。印刷の解像度を1インチあたりのドット数（dpi）で表し、解像度を上げればきれいに印刷できます。



ポイント

- [きれい] を選択すると印刷の表現力は向上しますが、印刷時間は長くなります。
- 印刷できなかったり、メモリ関連のエラーが発生する場合は、[はやい] に変更してください。

詳細設定 ボタン

解像度、1200dpi、グラフィックの印刷方法、RIT（輪郭補正機能）、トナーセーブ、高速グラフィックを設定するには、[詳細設定] ボタンをクリックして、[詳細設定] ダイアログを開きます。詳しくは、以下のページを参照してください。

☞ 本書「[詳細設定] ダイアログ」28 ページ

部数

印刷する部数（1～999）を設定します。

部単位印刷

プリンタのメモリを128MB以上に増設した場合に設定できます。[部単位印刷] をクリックしてチェックマークを付けると、2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、 の [部数] で指定します。



ポイント


アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケーションソフトでの設定をオフ（部単位印刷しない）にし、プリンタドライバ上の部単位印刷で設定してください。

バージョン情報 ボタン

ボタンをクリックすると、プリンタドライバのバージョン情報を示すダイアログが開きます。

[詳細設定] ダイアログ

[基本設定] ダイアログで [詳細設定] ボタンをクリックすると、[詳細設定] ダイアログが開きます。以下の機能を設定できます。

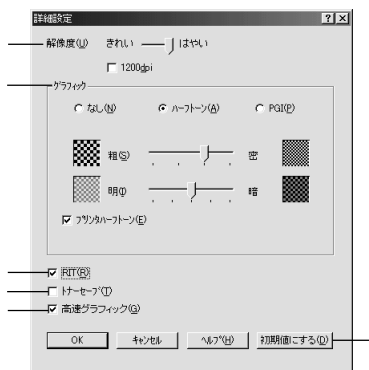

解像度

解像度を [きれい] または [はやい] どちらかに設定します ([基本設定] ダイアログの [印刷品質] に連動しています)。[1200dpi] をクリックしてチェックマークを付けると、解像度は [きれい] に固定され 1200dpi で印刷できます。



ポイント

1200dpi で印刷する際は以下の制限があります。

- [PGI] [RIT] は設定できません。
- [粗密] の設定が 2 段階になります。
- TrueType によるバーコードを印刷できない場合があります。
- オプションの OCR フォント/バーコード ROM モジュールは使用できません。

また、1200dpi 印刷時に極細線 (1 ドット相当の細い線) がとぎれて印刷されてしまうときは、操作パネルの階層設定モードの [インサツメニュー] の [ドットホセイ] を [スル] に設定することにより、極細線を補正することができます。ただし、グラフィック画像を伴うデータの場合は、グラフィック画像の印刷品質に影響が出ることがあります。

本書「設定項目の説明」132 ページ

グラフィック

グラフィックの印刷方法を設定します。

なし : ビットイメージ以外のハーフトーン処理は行いません。グレースケールや中間色を表現できませんので、濃淡や色調のない画面になります。

ハーフトーン : グラフィックイメージのハーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無段階に階調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。

*1 PGI :
階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。

PGI : PGI^{*1}(Photo and Graphics Improvement)処理を行います。グラデーションなどの無段階に階調が変化する画像を印刷するときは、PGI を有効にすると、よりきれいに印刷できます。



ポイント

- プリンタのメモリが少ないと、PGI で印刷できない場合があります。PGI 処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はい](300dpi)に設定してください。
- アプリケーションソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、PGI を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は PGI 以外の設定にして印刷してください。

粗密 : ハーフトーンまたは PGI 選択時の印刷粗密度を、スライドバーで調整できます。[密]側にスライドするとより細かく、[粗]側にスライドするとより粗くグラフィックを印刷します。



ポイント

[密]にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現できませんが、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれ真っ黒になります。コピーをする場合は、[密]にしないで印刷することをお勧めします。

明暗 : ハーフトーンまたは PGI 選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[明]側にスライドするとより明るく、[暗]側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷されます。

プリンタハーフトーン : [ハーフトーン]を選択した場合にハーフトーン処理をプリンタ側で行うには、クリックしてチェックマークを付けます。



ポイント

Windows NT3.51/NT4.0 の場合、[プリンタハーフトーン]のチェックマークを外すと **ハーフトーン設定** ボタンをクリックしてハーフトーンの詳細な設定ができます。[ハーフトーンカラーの調整]ダイアログの各項目については、ヘルプを参照してください。

*1 RIT:
斜線や曲線などの
ギザギザをなめら
かに印刷する
EPSON 独自の輪
郭補正機能です。

RIT

クリックしてチェックマークを付けると、RIT^{*1} (Resolution Improvement Technology) 機能が有効になります。大きな文字を印刷するときは、RIT を有効にすると、よりきれいに印刷できます。



ポイント

RIT機能を有効にしてグラデーション(無段階に階調が変化する画像)を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合はRIT機能を使用しないでください。

トナーセーブ

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有効になります。文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。

高速グラフィック

グラフィック(円や矩形などを重ねて描いた図形)を高速に印刷する機能です。この機能を使用してグラフィックが正常に印刷されなかった場合は使用しないでください。

初期値にする ボタン

[詳細設定]ダイアログの設定を初期値に戻すには、**初期値にする** ボタンをクリックします。



レイアウトの設定

[レイアウト] ダイアログ

Win

プリンタドライバの[レイアウト]ダイアログでは、印刷するページのレイアウトに関わる設定を行います。

< 例 > Windows98 でアプリケーションソフトから開いた場合



ポイント

WindowsNT4.0で[レイアウト]ダイアログを開くには、[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタプロパティを開く必要があります。

拡大/縮小

拡大または縮小して印刷することができます。チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、拡大/縮小機能が有効になり、以下の項目が設定できます。

- | | |
|------|---|
| 出力用紙 | : プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小(フィットページ)印刷するには、その用紙サイズをリストから選択します。縮小拡大率をその下の[倍率]ボックスに表示します。 |
| 倍率 | : チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、50% ~ 200%までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フィットページ印刷は行われません。 |
| 配置 | : フィットページ印刷する場合、ページのどこに印刷するか、[左上合わせ]または[中央合わせ]のどちらかを選択します。 |

割り付け

2 ページまたは 4 ページ分の連続したデータを 1 枚の用紙に自動的に縮小し、割り付けて印刷します。

割り付けるページ数と順序を設定するには、**割り付け設定** ボタンをクリックします。



割り付けページ数 : 1 枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

割り付け順序 : 割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。ページ数、用紙の向き（縦・横）によって、選択できる割り付け順序の種類が異なります。

枠を印刷 : 割り付けたページの周りに枠線を印刷するには、クリックしてチェックマークを付けます。

スタンプマーク

印刷データに^①秘などのイメージを重ね合わせて印刷するには、チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます。

印刷するスタンプマークを設定するには、**スタンプマーク設定** ボタンをクリックします。詳しくは、以下のページを参照してください。


📖 本書「スタンプマークを印刷するには」33 ページ

逆方向から印刷

印刷データを 180 度回転して印刷する場合にクリックします。

スタンプマークを印刷するには

[レイアウト] ダイアログで **スタンプマーク設定** ボタンをクリックすると、
[スタンプマーク] ダイアログが開きます。

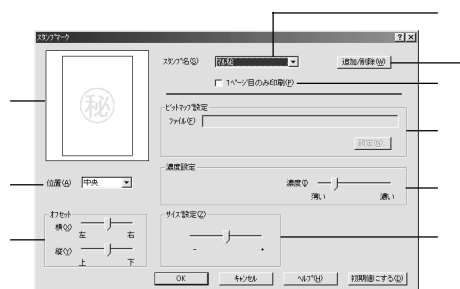

プレビュー部

選択しているスタンプマークのイメージが表示されます。

スタンプ名

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。

1ページ目のみ印刷

クリックしてチェックマークを付けると、用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。

ビットマップ設定

追加 / 削除 ボタンをクリックし、[ユーザー設定] ダイアログでスタンプマークの名前を登録すると、スタンプマークのファイルを選択できるようになります。スタンプマークは一般のアプリケーションソフトであらかじめ作成して、BMP^{*1}形式で保存しておきます（最大保存数は20）。

*1 BMP :
画像データを保存する際のファイル形式の1つ。

ファイル : **設定** ボタンをクリックしてBMPファイルを指定すると、ファイル名とディレクトリ名が表示されます。

設定 : BMPファイルを新しいスタンプマークとして登録する場合にクリックします。

濃度設定

スタンプマークの印刷濃度を調整します。[濃度] スライダーを[薄い] 側に移動するとより薄く、[濃い] 側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。

サイズ設定

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを[-]側に移動するとより小さく、[+]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。

位置

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。

オフセット

[位置] で選択した印刷位置からのオフセット量を調節します。

横 : 横方向のオフセット量を調節します。スライドバーを[左]側に移動するとより左に、[右]側に移動するとより右にスタンプマークが印刷されます。

縦 : 縦方向のオフセット量を調節します。スライドバーを[上]側に移動するとより上に、[下]側に移動するとより下にスタンプマークが印刷されます。



ポイント

[サイズ設定] [位置] [オフセット] を設定する場合、スタンプマークが印刷可能領域を越えないように注意してください。

追加/削除 ボタン

オリジナルのスタンプマークを登録したり削除するには、**追加 / 削除** ボタンをクリックして[ユーザー設定]ダイアログを開きます。登録の手順については、以下の項目を参照してください。

オリジナルスタンプマークの登録方法


1 アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、BMP形式で保存します。

2 [スタンプマーク] ダイアログを開いて、**追加 / 削除** ボタンをクリックします。



クリックします

- 3 [設定名]に任意の名称を入力して **保存** ボタンをクリックします。

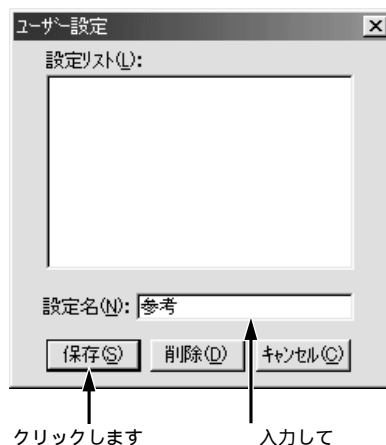

Win




ポイント


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[設定リスト]から選んで**削除**ボタンをクリックします。

削除ボタンをクリックした後、[スタンプマーク]ダイアログとプリンタプロパティのダイアログを**OK**ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。

- 4 3で登録したスタンプ名を選択して **設定** ボタンをクリックします。

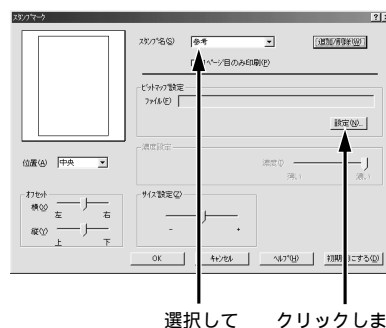

- 5 1で保存したファイルを選択し、**OK**ボタンをクリックします。
これで[スタンプ名]のリストにオリジナルスタンプマークが登録されました。

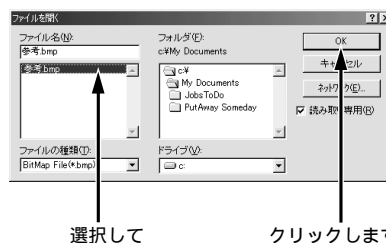

- 6 [スタンプマーク]ダイアログで **OK** ボタンをクリックします。
画面左側のプレビュー部に登録したスタンプマークのイメージが表示されていることを確認してください。



フォームオーバーレイ印刷

Win

フォームオーバーレイ印刷とは、一定のフォーム（書式）データとアプリケーションソフトで作成したデータを重ね合わせて印刷する機能です。

本ドライバにはフォームデータは添付されていません。フォームデータの作成、編集などを行うには、オプションのフォームオーバーレイユーティリティソフト（EPSON Form!3 以上）が必要です。詳細については、オプションの取扱説明書を参照してください。

[オーバーレイ] ダイアログ

< 例 > Windows98 でアプリケーションソフトから開いた場合



ポイント

WindowsNT4.0 で [オーバーレイ] プロパティを開くには、[プリンタ] フォルダの [ファイル] メニューから [ドキュメントの既定値] を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタプロパティを開く必要があります。

フォームオーバーレイ

クリックしてチェックマークを付けると、[フォーム] のリストボックスで指定したフォームデータを重ね合わせて印刷します。


フォーム

フォームオーバーレイユーティリティソフト（EPSON Form!3 以上）であらかじめ作成して登録しておいたフォーム名を、リストから選択します。選択したフォームデータを重ね合わせて印刷します。フォームを登録していない場合は、フォーム名は表示しません。

詳細 ボタン

上記の[フォーム]リストでフォーム名を選択して[詳細]ボタンをクリックすると、[フォーム詳細]ダイアログが開きます。印刷するフォームをこのダイアログで選択できます。

上記の[フォーム]リストで[フォーム名称なし]を選択して[詳細]ボタンをクリックした場合は、[フォーム指定]ダイアログが開きます。フォームオーバーレイユーティリティソフト（EPSON Form!3 以上）で作成したフォームファイルやオプションのROMモジュールに登録したフォームを指定できます。

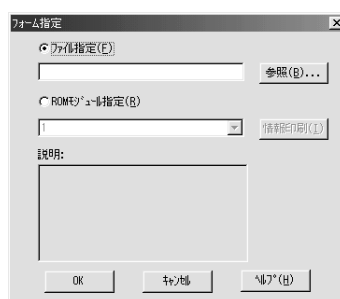

コンピュータのハードディスクに保存しているファイルを指定する場合は、[ファイル指定]をクリックして、ファイル名（保存場所のパスを含む）を入力します。（[参照]ボタンをクリックしてファイルを探し、直接指定することもできます。）

プリンタに装着したオプションのROMモジュールにフォームを登録している場合は、[ROMモジュール指定]を選択できます。[ROMモジュール指定]をクリックしてから、使用するフォームの登録番号をリストから選択してください。ROMモジュールの情報を登録している場合は、[情報印刷]ボタンをクリックして、ROMモジュールに登録しているフォームの情報を印刷して確かめることができます。



ポイント

オプションのフォームオーバーレイユーティリティソフト（EPSON Form!3 以上）をインストールすると、オーバーレイデータが作成できるように標準の[オーバーレイ]ダイアログの機能が拡張されます。詳細については、オプションの取扱説明書を参照してください。




給紙装置の用紙設定(WindowsNT3.51/NT4.0)

Win

[プリント設定] ダイアログ

WindowsNT3.51の場合、プリントマネージャから[プリント情報]ダイアログを開いて[設定] ボタンをクリックすると、[プリント設定] ダイアログが開きます。WindowsNT4.0の場合は、[プリント] フォルダからプリンタプロパティを開くと[プリント設定] プロパティがあります。標準の給紙装置とオプションの給紙装置の用紙サイズを設定してください。

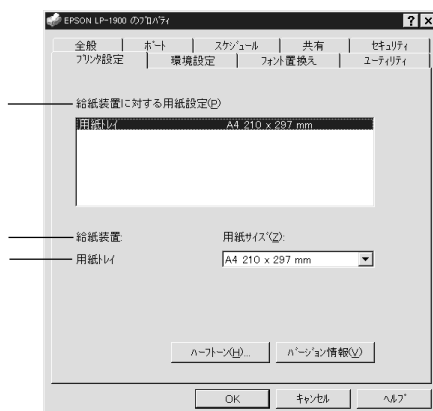

ポイント

- Windows95/98 では設定しません。
- アプリケーションソフトからプリンタプロパティを開いた場合は、設定できません。
- [ハーフトーン] ボタンについては、WindowsNTのヘルプをお読みください。

給紙装置に対する用紙設定

プリンタに装着している給紙装置とその用紙サイズを表示します。[用紙トレイ] は標準の給紙装置です。

[用紙カセット] は、オプションのローカセットユニットを取り付けた場合にのみ表示されます。

給紙装置

[給紙装置に対する用紙設定] リストでクリックして選択した給紙装置の名前が表示されます。

用紙サイズ

[給紙装置に対する用紙設定] リストでクリックして選択した給紙装置に対して、リストから用紙サイズを選択して設定します。



プリンタの環境設定

[環境設定] ダイアログ

Win


以下に代表的な画面を掲載します。お使いのOSによって多少画面イメージが異なりますが、設定項目名などは同じです。



ポイント


いくつかの設定項目は、[プリンタ] フォルダ/アイコンからプリンタドライバの [環境設定] ダイアログを開かないと設定できません。[プリンタ] フォルダ/アイコンから開く場合は、以下の手順に従ってください。
③「[プリンタ] から設定ダイアログを開く」23 ページ

画面イメージ 1

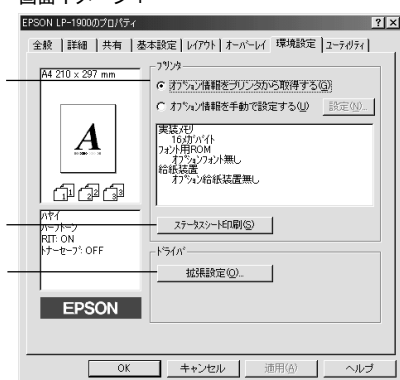


Windows95/98 の [環境設定] ダイアログを [プリンタ] フォルダから開いた場合

画面イメージ 2

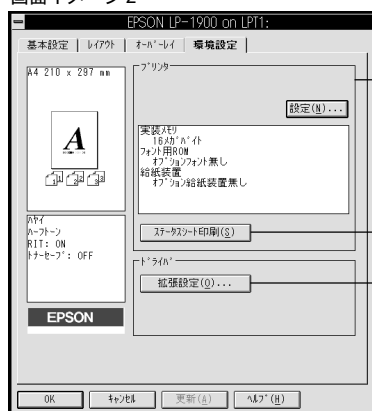

Windows3.1 の [環境設定] ダイアログをコントロールパネル内の [プリンタ] アイコンから開く

画面イメージ 3

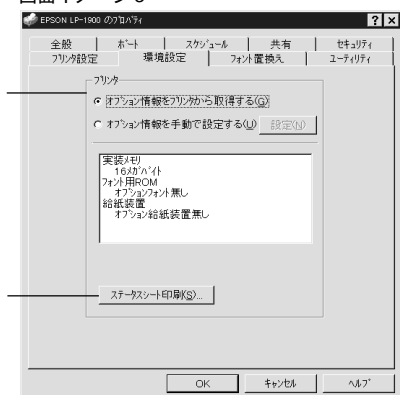

WindowsNT4.0 の [環境設定] ダイアログを [プリンタ] フォルダの [ファイル] メニューから [プロパティ] を選択して開いた場合

画面イメージ 4



WindowsNT4.0 の [環境設定] ダイアログを [プリンタ] フォルダの [ファイル] メニューから [ドキュメントの既定値] を選択して開くか、アプリケーションソフトから開いた場合



ポイント

Windows3.1/NT3.51の場合は、自動でオプション情報をプリンタから取得できませんので、**設定** ボタンをクリックして手動でオプション情報を設定してください。

プリンタオプション情報

[プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開くと、プリンタに装着しているオプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプション（給紙装置、フォントROM モジュール）の有無を表示します。

オプション情報は、次のいずれかの方法で取得します。

オプション情報をプリンタから取得する : EPSON プリンタウィンドウ3 をインストールしてあれば、プリンタドライバが自動的にオプション情報を取得することができます。詳しくは以下のページを参照してください。

☞ 本書「オプション装着時の設定」173 ページ

オプション情報を手動で設定する : **設定** ボタンをクリックして、[実装オプション設定] ダイアログを開き、取り付けているメモリの容量やオプションを手動で設定します。詳しくは、以下のページを参照してください。

☞ 本書「[実装オプション設定] ダイアログ」41 ページ



ポイント

アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合は、最新のオプション情報に更新しません。また、**設定** ボタンをクリックすると、現在のオプション情報を表示するだけです。

ステータスシート印刷 ボタン

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。


拡張設定 ボタン

印刷モード、TrueType フォントの置き換え、印刷位置を調整するオフセット値、紙種、印刷濃度、白紙節約機能、用紙サイズのチェックの設定を行うには、**拡張設定** ボタンをクリックします。詳しくは、以下のページを参照してください。

☞ 本書「[拡張設定] ダイアログ」42 ページ

[実装オプション設定]ダイアログ

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイアログを開き、[オプション情報を手動で設定する]をクリックして **設定** ボタンをクリックすると、[実装オプション設定]ダイアログが開きます。

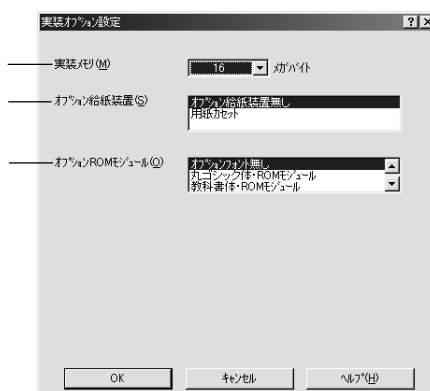

実装メモリ

標準搭載メモリと増設したメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位はメガバイトです。

オプション給紙装置

オプション給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置なし]をクリックして選択します。

オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置名をクリックして選択します。選択を解除するには、再クリックします。


オプションROMモジュール

オプションROMモジュールを装着していない場合は、[オプションフォント無し]をクリックして選択します。

オプションROMモジュールを装着している場合は、装着したROMモジュール名をクリックして選択します。選択を解除するには、再クリックします。

[拡張設定] ダイアログ

[環境設定] ダイアログで **拡張設定** ボタンをクリックすると、[拡張設定] ダイアログが開きます。

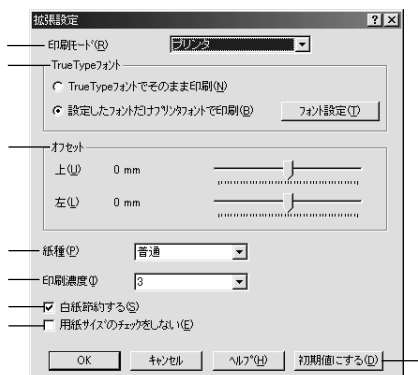

印刷モード

印刷モードを選択します。OS によって、選択肢が異なります。

	Windows95/98	Windows3.1/NT3.51/NT4.0
ホスト ^{*1}	印刷処理をコンピュータ側で行う場合に選択します。	-
プリンタ	印刷処理をプリンタ側で行う場合に選択します。	-
標準	-	通常は [標準] のまま印刷します。
CRT 優先 ^{*2}	すべてのデータをイメージとして印刷します。グラフィックと文字を重ね合わせて正常に印刷できない場合に、選択してください。	

*1 : [ホスト] を選択している場合、フォームオーバーレイ印刷はできません。また、1200dpi 印刷時にはパネル設定の「ドット補正」ができません。

*2 : [CRT 優先] を選択している場合、以下の制限があります。

- [基本設定] ダイアログの [詳細設定] で、[グラフィック] の設定を変更できません。
- 同じ [拡張設定] ダイアログで [TrueType フォント] の設定を変更できません。プリンタフォントを指定している場合は、TrueType フォントに置き換えられます。
- [印刷モード] を [標準] に設定した印刷結果と比べて、階調部分や明暗の印刷結果が異なります。
- 1200dpi 印刷時にはパネル設定の「ドット補正」ができません。

TrueTypeフォント

TrueTypeフォントをそのまま印刷するか、プリンタのフォントに置き換えて印刷するかを選択します。

TrueType フォント : TrueType フォントをそのまま印刷します。
でそのまま印刷

設定したフォントだけ : TrueType フォントを、[フォントの置換設定] ダイアログで指定したプリンタフォントに置き換えることにより高速に印刷できます。[フォントの置換設定] ダイアログを開くには、**「フォント設定」** ボタンをクリックします。詳しくは以下のページを参照してください。
☞ 本書「TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える」45 ページ



ポイント

- Windows3.1/95/98の場合、[プリンタ] フォルダからプリンタドライバのダイアログを開いてください。アプリケーションソフトから開いても、フォント置き換えの設定を変更できません。
- WindowsNT3.51/NT4.0の場合、[プリンタ] フォルダからプリンタドライバのダイアログを開き、[フォント置換] タブでフォントの置き換えを指定します。[拡張設定] ダイアログの **「フォント設定」** ボタンをクリックしても、置き換えフォントのリストを表示するだけで、実際に置き換えるフォントを指定できません。

オフセット

印刷開始位置のオフセット値を[上] (垂直位置) と[左] (水平位置) で設定します。0.5mm 単位で、次の範囲で設定できます。

上 (垂直位置) : -9mm (上方向) ~ 10mm (下方向)

左 (水平位置) : -9mm (左方向) ~ 10mm (右方向)

紙種

厚紙やOHPシートなど用紙の種類を設定します。通常は[普通]を選択してください。

普通 : 普通紙、再生紙などを使用する場合に選択します。

厚紙(大) : 用紙の横幅が188mm以上(A4、レター)の厚紙を使用する場合に選択します。

厚紙(小) : 用紙の横幅が188mm未満(A5、B5、HLT、EXE、封筒、往復ハガキなど)の厚紙を使用する場合に選択します。

OHPシート : OHPシートを使用する場合に選択します。



ポイント

使用する用紙に合わせて[紙種]を正しく設定しないと、印刷品質が劣化することがあります。

印刷濃度

印刷の濃さを5段階に調整します。通常は「3」で使用してください。

白紙節約する

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。クリックしてチェックマークを付けると、白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。

用紙サイズのチェックをしない

クリックしてチェックマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用紙サイズと異なるサイズ of 用紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。

初期値にする ボタン

[拡張設定] ダイアログの設定を初期値に戻すときにクリックします。

TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換える

Win

Windows3.1/95/98とWindowsNT3.51/4.0では、フォント置き換えを設定するダイアログが違います。お使いのOSに合わせて、以下の手順に従ってください。


1 [プリンタ]フォルダ/アイコンからプリンタドライバの設定ダイアログを開きます。

2 フォントを置き換えるためのダイアログを開きます。

Windows3.1/95/98 の場合

[環境設定]タブをクリックして開き、**拡張設定** ボタンをクリックします。

[指定したフォントだけプリンタフォントで印刷] をクリックし、**フォント設定** ボタンをクリックします。

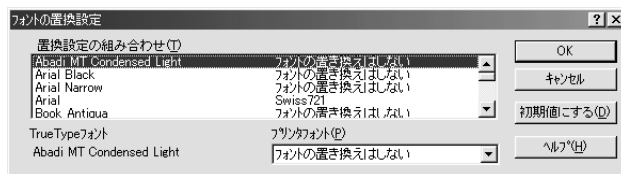

WindowsNT3.51/4.0 の場合

[フォント置換え] タブをクリックします。



3 [置換設定の組み合わせ]リストの中から、TrueTypeフォントをクリックして選択します。

4 [プリンタフォント]リストから、置き換えるプリンタフォントをクリックして選択します。

5 **3** と **4** を繰り返して置き換えるフォントをすべて設定したら、**OK** ボタンをクリックして作業を終了します。



ユーティリティの起動


Win

EPSON プリントウィンドウ!3 がインストールされていない場合は、[ユーティリティ]ダイアログは使用できません。セットアップ時にEPSON プリントウィンドウ!3をインストールしていない場合は、以下のページを参照してEPSON プリントウィンドウ!3 を単独でインストールしてください。

本書「EPSON プリントウィンドウ!3 のインストール」53 ページ

[ユーティリティ]ダイアログ

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイアログでは、ユーティリティソフトのEPSON プリントウィンドウ!3 に関わる設定を行います。

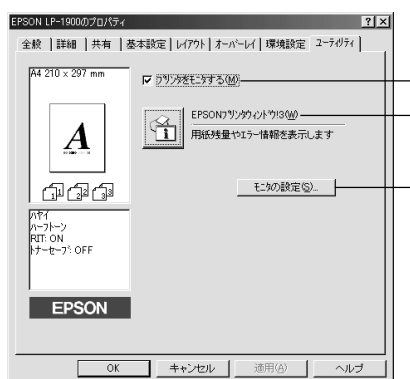

プリンタをモニタする

クリックしてチェックマークを付けると、印刷時にプリンタのモニタを行い、プリンタのエラー状態のときにポップアップウィンドウを表示します。



ポイント

- WindowsNT4.0で、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合は表示されません。[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いてください。
- NetBEUI接続時やEpson Internet Print使用時には[プリンタをモニタする]のチェックを外してください。

EPSON プリントウィンドウ!3

左側のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタできるEPSON プリントウィンドウ!3 が起動します。詳しくは、以下のページを参照してください。

本書「EPSON プリントウィンドウ!3」47 ページ

モニタの設定

EPSON プリントウィンドウ!3 の[モニタ設定]ダイアログを開いてモニタの設定をします。

本書「モニタの設定」51 ページ



EPSON プリンタウィンドウ!3


EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしていない場合は、単独でインストールすることができます。

本書「EPSON プリンタウィンドウ!3 のインストール」53 ページ

Win

EPSON プリンタウィンドウ!3 とは

EPSON プリンタウィンドウ!3 は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認できる Windows95/98/NT4.0 用のユーティリティです。プリンタの詳しい状態を知るには、[プリンタ詳細] ウィンドウを開きます。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があればポップアップウィンドウが開き、エラーメッセージを表示して対処方法を知ることができます。また、プリンタのプロパティや Windows のタスクバーから呼び出して、プリンタの状態を確かめることもできます。

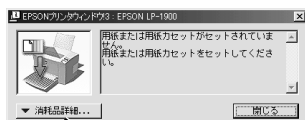


ポップアップウィンドウ

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。紙詰まりなどの問題が起こった場合に、**対処方法** ボタンをクリックすると、対処方法が表示されます。

プリンタのプロパティから EPSON プリンタウィンドウ!3 を呼び出すことができます。



[プリンタ詳細] ウィンドウ
プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量をコンピュータのモニタ上で知ることができます。

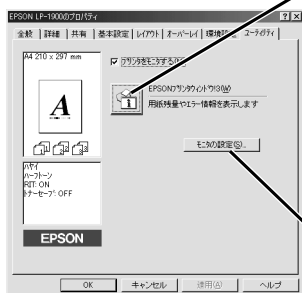


プリンタのプロパティからモニタの設定画面を開くことができます。

[モニタの設定] ダイアログ
どのような状態をエラーとして表示するかなど、EPSON プリンタウィンドウ!3 を設定することができます。



呼び出し
アイコン

タスクバーの呼び出しアイコンからモニタの設定画面を開くことができます。

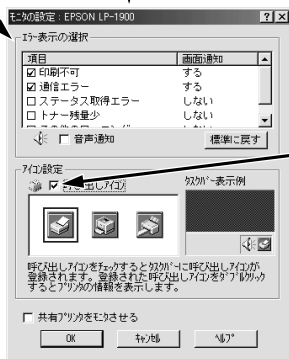

ここをチェックすると、タスクバーに呼び出しアイコンが設定され、そこから EPSON プリンタウィンドウ!3 を呼び出すことができます。


プリンタの状態を確認するには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確認するために、3 通りの方法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。

☞「[プリンタ詳細]ウィンドウ」49 ページ

[方法 1]

プリンタのプロパティを開き、[ユーティリティ]の[EPSON プリンタウィンドウ!3]アイコンをクリックします。

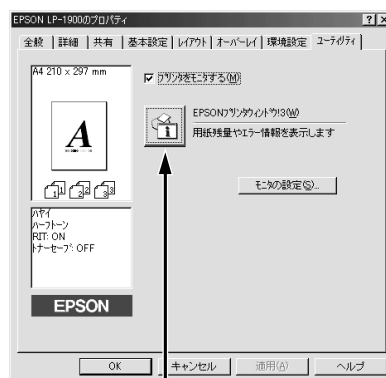

クリックします

[方法 2]

[方法 1]の画面にある **モニタの設定** ボタンから呼び出しアイコンを設定した場合、WindowsのタスクバーにあるEPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてからプリンタ名をクリックします。


☞本書「モニタの設定」51 ページ



クリックします

[方法 3]

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生してプリンタの状態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、**消耗品詳細** ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。

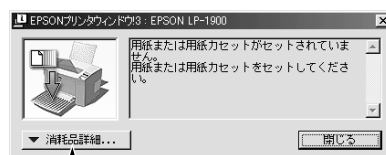

クリックします

[プリンタ詳細] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ3 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。



プリンタ

プリンタの状態をグラフィックで表示します。

メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

☞ 本書「対処が必要な場合は」50 ページ

閉じる

ウィンドウを閉じるときにクリックします。

用紙残量

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ）、そして用紙残量の目安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（カセット）についての情報也表示します。

トナー残量


ETカートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。

感光体ライフ

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。


対処が必要な場合は

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、EPSONプリンタウィンドウ!3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。エラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。

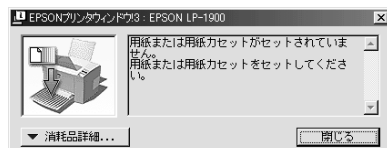

ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。

- **消耗品詳細** ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。
[本書「\[プリンタ詳細\]ウィンドウ」49ページ](#)
- **閉じる** ボタンをクリックすると、ポップアップウィンドウを閉じることができます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてください。
- **対処方法** ボタンがある場合は、クリックすると順を追って対処方法を詳しく説明します。

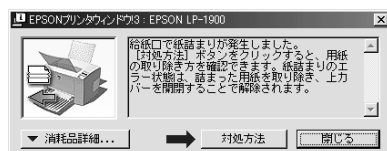

モニタの設定


Win

EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面通知するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。

[モニタの設定] ダイアログを開く方法は、2 通りあります。

[方法 1]

プリンタのプロパティを開き、
[ユーティリティ] の **モニタの設定**
ボタンをクリックします。

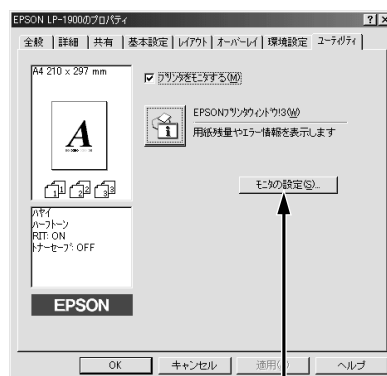

クリックします


[方法 2]

上記 [方法 1] のモニタ設定時に呼び出しアイコンを設定した場合は、Windows のタスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3 の呼び出しアイコンを、マウスの右ボタンでクリックして、メニューから [モニタの設定] をクリックします。



クリックします

[モニタの設定] ダイアログ

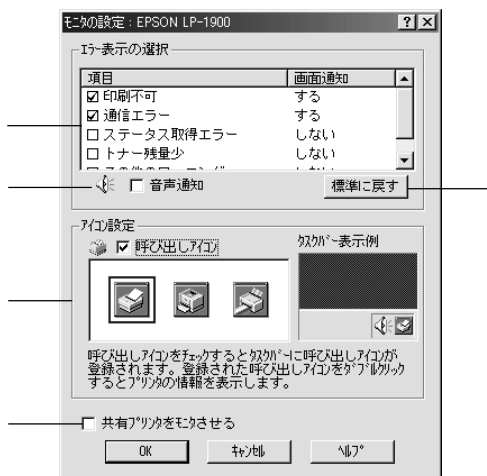

エラー表示の選択

どのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択します。クリックしてチェックマークを付けたエラーが発生した場合、ポップアップウィンドウが現われ対処方法が表示されます。

音声通知

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、エラー発生時に音声でも通知します。



お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できません。

標準に戻す

[エラー表示の選択] を標準 (初期) 設定に戻すときにクリックします。

アイコン設定

[呼び出しアイコン] をクリックしてチェックマークを付けると、EPSON プリントウィンドウ!3の呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリンタに合わせてクリックして選択できます。

共有プリンタをモニタさせる

クリックしてチェックマークを付けると、ほかのコンピュータから共有プリンタをモニタさせることができます。

☞ 本書「プリンタを共有するには (Windows95/98/NT4.0)」57 ページ

EPSON プリントウィンドウ!3のインストール

Win

プリンタソフトウェアをインストールする際に EPSON プリントウィンドウ!3をインストールしなかった場合は、以下の手順に従ってEPSON プリントウィンドウ!3を単独でインストールすることができます。


- 1 コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。
- 2 EPSON ESC/Pageプリンタソフトウェア CD-ROMをコンピュータにセットします。
フロッピーディスクの場合は、「セットアップディスク1」をコンピュータにセットして、Windowsの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。3.5インチFDアイコンをダブルクリックしてからインストーラアイコン (Setup.exe) をダブルクリックします。
- 3 次の画面が表示されたら、**EPSONプリントウィンドウ!のインストール**を選択して **次へ** ボタンをクリックします。




ポイント

EPSON ESC/Page プリントソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットしても **3** の画面が表示されない場合は、Windowsの[マイコンピュータ]をダブルクリックして開き、CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

- 4 使用する機種種のアイコンが選択されていることを確認して、**次へ** ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。

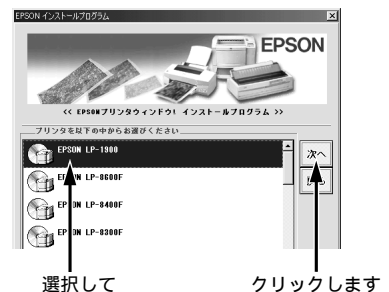

- 5** インストールが終了したことを確認して **OK** ボタンをクリックします。

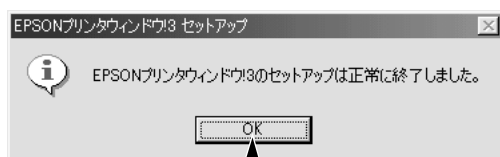


クリックします

- 6** Windows を再起動します。



印刷の中止方法

- 1 プリンタの「印刷可」スイッチを押します。
印刷可ランプが消灯し、印刷不可状態になります。

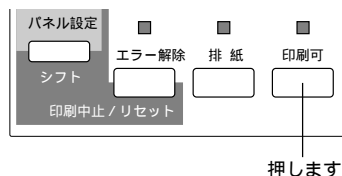

Win

コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、以下の方法で削除します。


Windows95/98/NT4.0 の場合

画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。

[プリンタ] メニューの [印刷ドキュメントの削除] または [印刷ジョブのクリア] をクリックします。



ダブルクリックします

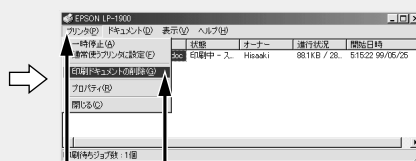


クリックして クリックします


Windows3.1 の場合

プリントマネージャアイコンをダブルクリックします。

削除する印刷データをクリックして [取りやめ] をクリックします。

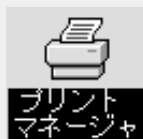

ダブルクリックします

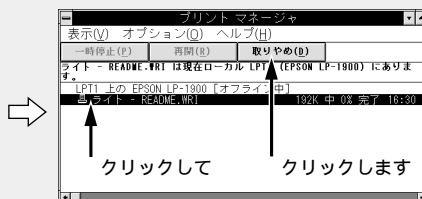

クリックして クリックします


WindowsNT3.51 の場合

メイングループのプリントマネージャアイコンをダブルクリックします。

LP-1900のアイコンをダブルクリックします。

[プリンタ] メニューの [全文書の削除] をクリックします。


クリックして

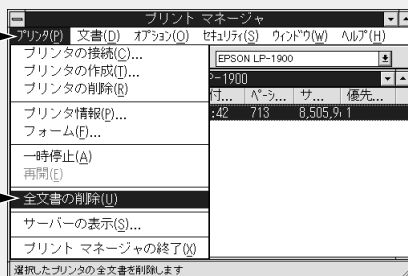

クリックします

2

シフト スイッチと **エラー解除** スイッチを同時に押します（リセット）。
受信データが消去されます。

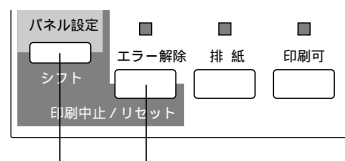

シフト（**パネル設定**）スイッチを押したまま
エラー解除スイッチを押します



ポイント

シフト スイッチと **エラー解除** スイッチを5秒以上押すと電源投入時の状態まで初期化（リセットオール）されますのでご注意ください。


📖 本書「リセットオール」155 ページ



プリンタを共有するには (Windows95/98/NT4.0)

Windowsの標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。

Windows95/98/NT4.0のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタを、ほかのコンピュータから共有することができます。特別なネットワークインターフェイスカードやプリントサーバ機器を使用しないで、Windowsの標準ネットワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。

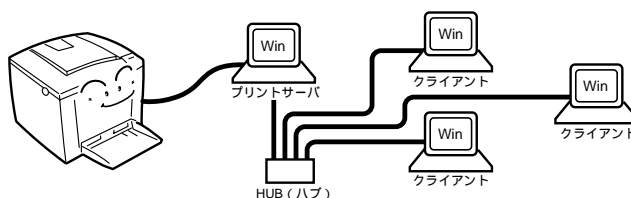

プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。



ポイント

- 以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にあること、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされていることが前提となります。
- 画面はMicrosoft ネットワークの場合です。

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバの設定方法を説明します。お使いのWindowsに応じた設定手順に従ってください。

📖 本書「Windows95/98 の場合」58 ページ

本書「WindowsNT4.0 の場合」61 ページ



ポイント

EPSON プリントウインドウ3をクライアント側で使用するには、サーバ側のEPSON プリントウインドウ3の[モニタの設定]ダイアログで[共有プリンタをモニタさせる]にチェックマークを付ける必要があります。

📖 本書「[モニタの設定] ダイアログ」52 ページ

クライアントの設定方法については、以下のページを参照してください。

📖 セットアップガイド「Windowsでのセットアップ (Windows3.1を除く)」51 ページ

Windows95/98の場合

Windows95/98でプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

1 Windowsの **スタート** ボタンをクリックして、カーソルを **[設定]** に合わせ、**[コントロールパネル]** をクリックします。

2 **[ネットワーク]** アイコンをダブルクリックします。




ダブルクリックします

3 **ファイルとプリンタの共有** ボタンをクリックします。



クリックします


4 **[プリンタを共有できるようにする]** のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付け、**OK** ボタンをクリックします。

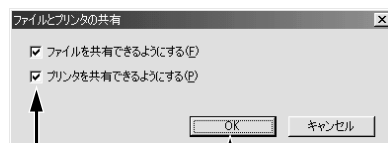

クリックして

クリックします

5 **OK** ボタンをクリックします。

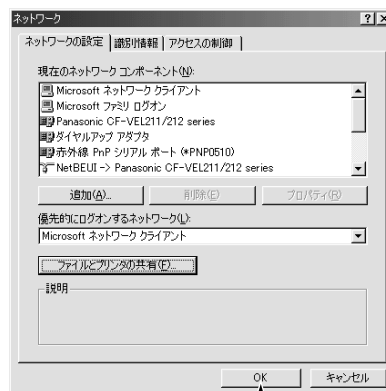

クリックします



- [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は、Windows95/98のCD-ROMをコンピュータにセットし、**OK**ボタンをクリックして画面の指示に従ってください。
- 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、**1** でコントロールパネルを開いて **6** から設定してください。

6 コントロールパネル内の [プリンタ] アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします


7 LP-1900 のアイコンを選択して、[ファイル] メニューの [共有] をクリックします。



クリックし 選択して
クリックします

8

「共有する」を選択して、「共有名」を入力し、**OK** ボタンをクリックします。
必要に応じて、「コメント」と「パスワード」を入力します。

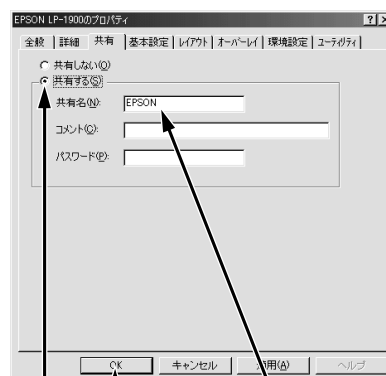

選択して クリックします 入力して



ポイント

エラーが発生する場合がありますので共有名には（スペース）や -（ハイフン）を使用しないでください。

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。各クライアント側でも設定が必要ですので、以下のページを参照してください。

📖 セットアップガイド「Windows でのセットアップ（Windows3.1を除く）」

51 ページ


WindowsNT4.0 の場合

Win


WindowsNT4.0のプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

1 Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。

2 LP-1900のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。

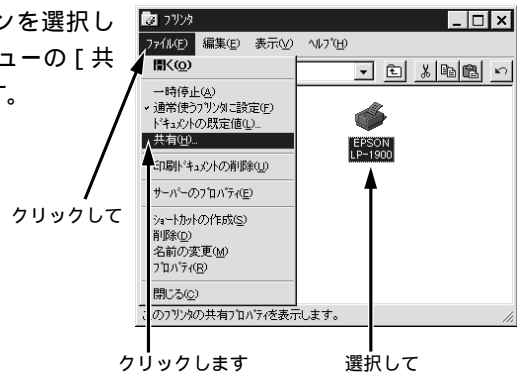

3 [共有する]を選択して、[共有名]を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

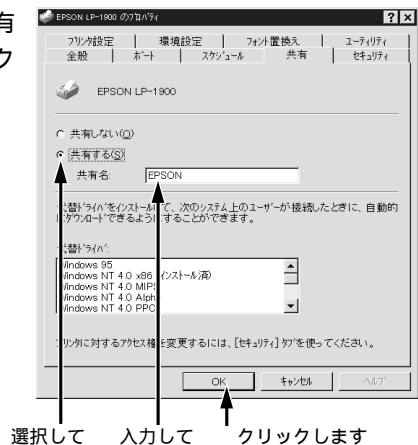

ポイント

- エラーが発生する場合がありますので共有名には (スペース) や - (ハイフン) を使用しないでください。
- [代替ドライバ] は選択しないでください。

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。各クライアント側でも設定が必要ですので、以下のページを参照してください。

📖 セットアップガイド「Windowsでのセットアップ (Windows3.1を除く)」
51 ページ



プリンタ接続先の設定

Win

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートの設定を、必要に応じて変更します。コンピュータにローカル接続している場合は、組み込んだままの設定で使用できますので変更は不要です。

ここでは、プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。




ポイント

- プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定を確認してください。
- ここで設定した内容が、アプリケーションソフトなどからプリンタドライバの設定画面を開いた場合の、初期設定値になります。


Windows95/98の場合

1 Windowsの「スタート」ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリックします。


2 LP-1900のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックします。

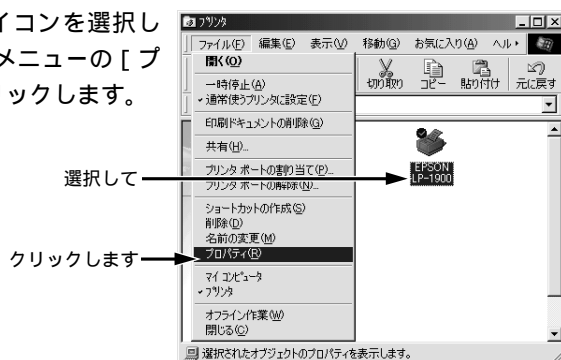

3 [詳細]タブをクリックします。

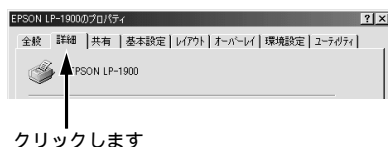

4 接続先などを設定し、OKボタンをクリックします。
各項目の詳細な説明は、次ページを参照してください。

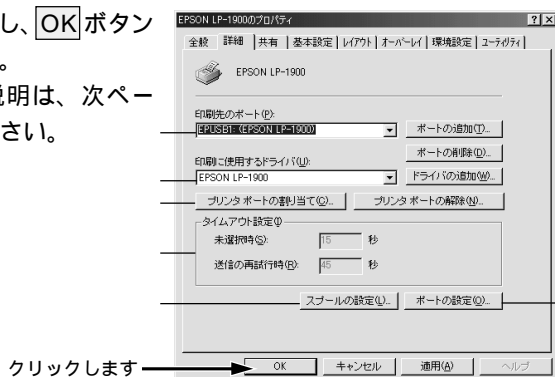

印刷先のポート

プリンタを接続したポート(インターフェイス)を選択します。表示されるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。

- PRN : EPSON PC シリーズ / NEC PC シリーズ標準の 14 ピンプリンタポートに接続している場合の設定です。この PRN が表示されない場合は LPT1 を選択します。
- LPT : 通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接続している場合は、この中の LPT1 を選択します。
- EPUSB : Windows98をご利用で本機をUSBケーブルで接続した場合に選択します。
- FILE : 印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

ポートの追加 ボタン:

新しいポートを追加したり、新しいネットワークバスを指定したりするときにクリックします。



ポイント

ネットワークバスを指定してポートを追加することでネットワーク上に接続された本機に接続することができます。[参照](#) ボタンをクリックしてネットワーク構成図からプリンタを選択してください。

ポートの削除 ボタン:

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。

印刷に使用するドライバ

プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの機種種のプリンタドライバが選択されていることを確認してください。通常は、設定を変更しないでください。

ドライバの追加 ボタン:

プリンタドライバを追加するときにクリックします。

プリンタポートの割り当て

ネットワークプリンタと接続している場合に使用できます。

プリンタポートの割り当て ボタン:

ポートをネットワークドライブに割り当てるときにクリックします。

プリンタポートの解除 ボタン:

ネットワークドライブに割り当てたポートを解除するときにクリックします。

タイムアウト設定

タイムアウトの時間を設定します。通常は変更する必要はありません。

未選択時

プリンタが印刷できる状態になるまで待つ時間を設定します。

ここで設定した時間を経過してもプリンタが印刷できないと、エラーが表示されます。

送信の再試行時

プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったときに、データの送信を繰り返す時間を設定します。ここで設定した時間を経過してもプリンタがデータを受信できないと、エラーが表示されます。



ポイント

- ポートによってタイムアウト時間が変更できない場合があります。
- 通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合などに、エラーが表示されることがあります。そのようなときは、タイムアウト時間、特に [送信の再試行時] を長く設定してください。

ポートの設定 ボタン

通常は変更する必要はありません。

MS-DOS の印刷ジョブをスプール:

MS-DOS アプリケーションの印刷データを Windows でスプールします。


印刷前にポートの状態をチェック:

印刷先のポートが印刷可能な状態なのかどうかを、印刷を行う前にチェックします。

*1 スプール：
データを一時的
にディスクに保
存し、そこからプ
リンタへデータ
を送るデータ転
送の方法。これに
より印刷中もコ
ンピュータは別
の作業をするこ
とができる。

スプールの設定 ボタン

印刷データのスプール^{*1}方法の設定を変更する場合にクリックします。通常は変更する必要はありません。

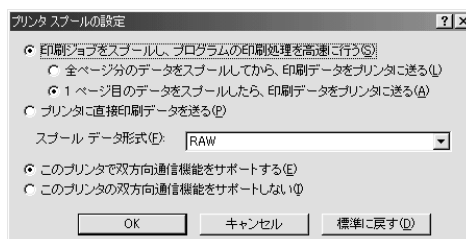

印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う：
印刷データをWindowsからプリンタに直接送るため、高速に印刷されます。
印刷品質（解像度）には影響ありません。印刷データスプール方法には、次の2つがあります。どちらかをクリックして選択します。

- 全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る
- 1 ページ目のデータをスプールしたら、印刷データをプリンタに送る

プリンタに直接印刷データを送る：
印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。


このプリンタで双方向通信機能をサポートする：
プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように設定します。
EPSON プリンタウィンドウ³をお使いになる場合は、[サポートする] の
をクリックして 印を付けて選択します。

このプリンタで双方向通信機能をサポートしない：
プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使わないように設定します。

Win


Windows3.1の場合

- 1 メイングループ内の[コントロールパネル]アイコンをダブルクリックします。

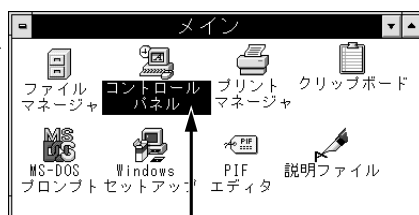


ダブルクリックします

- 2 コントロールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。

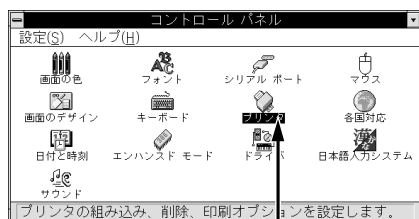

ダブルクリックします


- 3 設定を変更するプリンタをクリックし、[接続]ボタンをクリックします。

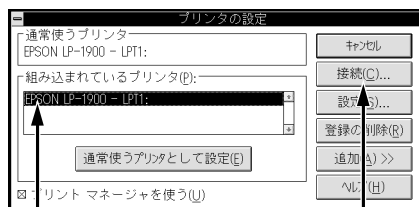

クリックして

クリックします

- 4 接続先などを設定し、[OK]ボタンをクリックします。
各項目の詳細な説明は、
次ページを参照してください。

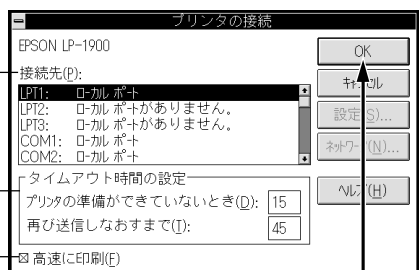

クリックします

接続先

プリンタを接続したポート(インターフェイス)を選択します。各項目の詳細は以下のページをご覧ください。

☞ 本書「プリンタ接続先の設定 / 印刷先のポート」63 ページ



ポイント

プリンタを、コンピュータのプリンタポートに接続している場合は、[LPT1] を選択してください。

タイムアウト時間の設定

タイムアウトの時間を設定します。

プリンタの準備ができていないとき

プリンタが印刷可能状態になるまでの時間を設定します。この時間を過ぎても印刷可能状態にならないと、エラーが表示されます。

再び送信しなすまで

プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったときに、データの送信を繰り返す時間を設定します。この時間を過ぎてもデータを受信できない場合は、エラーが表示されます。



ポイント

- ポートによってはタイムアウト時間が変更できない場合があります。
- タイムアウト時間の設定はプリントマネージャを使用している場合に有効になります。
- 通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合など、エラーが表示されやすくなります。そのようなときは、タイムアウト時間、特に [再び送信しなすまで] を長く設定してください。

高速に印刷

通常はチェックボックスをチェックしたままにしてください。このボックスをチェックしていると、印刷データをWindowsからプリンタに直接送るため、高速に印刷されます。印刷品質(解像度)には影響ありません。チェックしないと、DOS を経由して印刷されるので印刷時間が長くなります。



プリンタソフトウェアの削除

Win

ドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストールされているプリンタドライバを削除(アンインストール)する必要があります。ここでは、Windows95/98/NT4.0の標準的な方法でプリンタソフトウェア(プリンタドライバ/USBドライバ/EPSONプリンタウィンドウ!3)を削除する手順を説明します。



EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットして表示される画面からも削除することができます。

- 1 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- 2 Windowsの「スタート」ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせて、[コントロールパネル]をクリックします。
- 3 [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします

4

削除するドライバを選択して **追加と削除** ボタンをクリックします。

- プリンタドライバまたはEPSONプリンタウィンドウ!3を削除する場合
[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] をクリックして、以下のページへ進みます。

☞ 本書「プリンタソフトウェアの削除」70 ページ

本書「EPSON プリンタウィンドウ!3 のみの削除」72 ページ


- USB デバイスドライバを削除する場合

[EPSON USB プリンタデバイス] をクリックして、以下のページへ進みます。

☞ 本書「USB デバイスドライバの削除」71 ページ

[EPSON USB プリンタデバイス] は、Windows98 で USB 接続をご利用の場合にのみ表示されます。


プリンタドライバを削除する場合

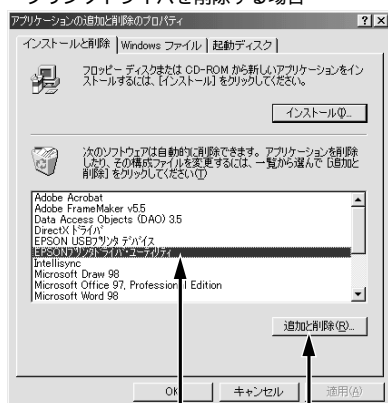

選択して

クリックします

USB デバイスドライバを削除する場合

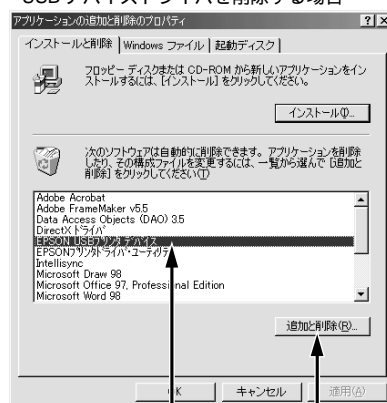

選択して

クリックします

プリンタソフトウェアの削除

- 5** [プリンタ機種] タブをクリックし、LP-1900のアイコンを選択します。



クリックし 選択します

- 6** [ユーティリティ] タブをクリックし、EPSONプリンタウィンドウ!3 (LP-1900 用) にチェックマークが付いていることを確認して [OK] ボタンをクリックします。



確認して クリックします クリックして

- 7** EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除確認のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。
EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除が始まります。



クリックします

- 8** プリンタドライバの削除確認のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。
プリンタドライバの削除が始まります。




クリックします



ポイント

- 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。
- 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定します。メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

- 9 終了のメッセージが表示されたら、**OK** ボタンをクリックします。これでプリンタソフトウェアの削除（アンインストール）は終了です。

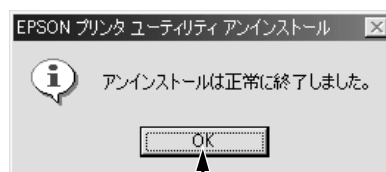

クリックします

プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。

USB デバイスドライバの削除


Windows98 で USB 接続をご利用の場合のみ必要なドライバです。



USB デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してください。

69 ページの手順 4 に続いて、以下の作業を行ってください。

- 5 **はい** をクリックします。
USB デバイスドライバの削除が始まります。

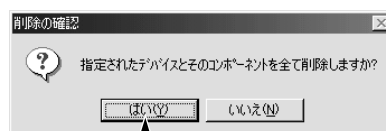

クリックします

- 6 **はい** をクリックします。
コンピュータが再起動します。



クリックします


これで USB デバイスドライバの削除は終了です。

Win

EPSON プリントウィンドウ!3のみの削除


69 ページの手順 4 に続いて、以下の作業を行ってください。

- 5** [プリンタ機種] タブをクリックし、余白部分をクリックして何も選択されていない状態にします。

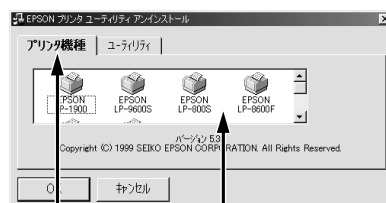

クリックし クリックします

- 6** [ユーティリティ] タブをクリックし、[EPSON プリントウィンドウ!3 (LP-1900 用)] を選択して、**OK** ボタンをクリックします。

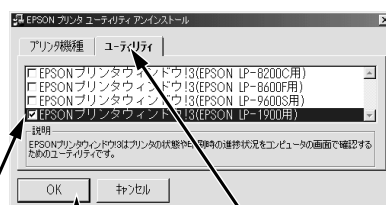


選択して クリックします クリックし

- 7** 削除確認のメッセージが表示されたら、**はい** ボタンをクリックします。
EPSON プリントウィンドウ!3 の削除が始まります。



クリックします

- 8** 終了のメッセージが表示されたら、**OK** ボタンをクリックします。
これで EPSON プリントウィンドウ!3 の削除 (アンインストール) は終了です。

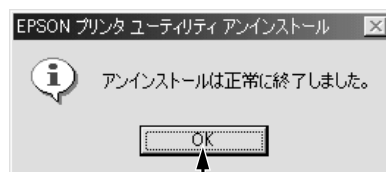

クリックします

プリンタドライバや EPSON プリントウィンドウ!3 を再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてください。



EPSONバーコードフォント

EPSONバーコードフォントは、本機で印刷できるバーコードフォントです。バーコード印刷する必要がある場合に、Windows95/98/NT3.51/NT4.0にインストールしてご利用ください。

Win

*1 OCR-B :
光学的文字認識に
用いる目的で開発さ
れ JISX9001 に規定
された書体の名称。

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ(バーコードに登録する文字)のほかにさまざまなコードやキャラクタを指定したり、OCR-B^{*1} フォント(バーコード下部の文字)を指定する必要があります。

EPSONバーコードフォントは、各種のバーコードを簡単に作成・印刷するためのフォントです。このフォントを使ってデータキャラクタとして必要な文字のみを入力すれば、バーコードに必要なコードやキャラクタは自動的に指定され、各バーコードの規格に従ってバーコードシンボルが簡単に作成・印刷できます。

バーコードフォントについて

EPSONバーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています。EPSONバーコードフォントは、本機に同梱のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。

*2 チェックデジット :
読み取りの正確
性を保つために、
所定の計算式に
基づいて計算さ
れたキャラクタ。

バーコード の規格	フォント名称	OCR-B	チェック ^{*2} デジット	備考
JAN	EPSON JAN-8	あり	あり	JAN (短縮バーコード) のバーコードを作成します。
	EPSON JAN-8 Short	あり	あり	JAN (短縮バーコード) の、バーコードの高さを短くしたバーコードを作成します。日本国内でのみ使用可能です。
	EPSON JAN-13	あり	あり	JAN (標準バーコード) のバーコードを作成します。
	EPSON JAN-13 Short	あり	あり	JAN (標準バーコード) の、バーコードの高さを短くしたバーコードを作成します。日本国内でのみ使用可能です。
UPC-A	EPSON UPC-A	あり	あり	UPC-A のバーコードを作成します。
UPC-E	EPSON UPC-E	あり	あり	UPC-E のバーコードを作成します。
Code39	EPSON Code39	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォント名称で指定できます。
	EPSON Code39 CD	なし	あり	
	EPSON Code39 CD Num	あり	あり	
	EPSON Code39 Num	あり	なし	
Code128	EPSON CODE128	なし	あり	Code128 のバーコードを作成します。
Interleaved 2of5	EPSON ITF	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォント名称で指定できます。
	EPSON ITF CD	なし	あり	
	EPSON ITF CD Num	あり	あり	
	EPSON ITF Num	あり	なし	
NW-7 (CODABAR)	EPSON NW-7	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォント名称で指定できます。
	EPSON NW-7 CD	なし	あり	
	EPSON NW-7 CD Num	あり	あり	
	EPSON NW-7 Num	あり	なし	
新郵便番号	EPSON J-Postal Code	なし	あり	新郵便番号に対応したバーコードを作成します。

注意事項

プリンタドライバの設定について

バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。

- [基本設定] の [印刷品質] : きれい (600dpi)
- [基本設定] - [詳細設定] の [トナーセーブ] : チェックマークなし (OFF)
- [レイアウト] の [拡大 / 縮小] : チェックマークなし (OFF)



ポイント

1200dpi でバーコード印刷を行うと、WindowsNT4.0 で48ポイント以上のフォントサイズが扱えないなどの制限があります。

文字の装飾/配置について

- 文字の装飾 (ボールド / イタリック / アンダーライン等) 網掛けは行わないでください。
- 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。
- 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度以外は指定しないでください。
- 文字間隔の変更は行わないでください。
- アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース (空白) 部分で単語間隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないように設定してください。
- 文字の縦あるいは横方向のみを拡大 / 縮小しないでください。
- アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。
(例 < = > ⇨ ⇩)

入力時の注意について

- Code39、Code128 において、一つの行に2つ以上のバーコードを印刷する場合、バーコードとバーコードの間はTABで区切ってください。スペース (空白) で区切る場合はバーコードフォント以外の書体を選択してスペースを入力してください。
バーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがバーコードの一部となる場合があります、バーコードとして使用できません。
- アプリケーションソフトで改行を示すマークの表示 / 非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設定で使用することをお勧めします。

- 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクターを自動的に追加するため、バーコードの長さは文字入力時よりも長くなる場合があります。
バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意してください。
- Code39、Code128、Interleaved 2of5、NW-7 は、バーコードの高さがバーコード全長の 15% 以上になるようにサイズを自動調整します。
このため印刷されるバーコードの高さが入力時よりも下方向に大きくなる場合があるため、バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意してください。
- Code128において、アプリケーションソフトが行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数のスペースをタブに置き換えるなどの処理を自動的に行うと、スペースを含むCode128のバーコードは正しく出力されることがあります。
- バーコードのフォントサイズは、本書「各バーコードについて」の表中に記載されている保証サイズで作成していただくことをお勧めします。保証サイズ以外のサイズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。

☞ 本書「各バーコードについて」79 ページ



ポイント

トナーの濃度や紙質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いただくことをお勧めします。

システム条件

EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、Windows95/98/NT3.51/NT4.0 でのシステム条件のほかに以下の条件が必要です。

☞ Windows95/98/NT4.0

セットアップガイド「システム条件の確認」26 ページ

WindowsNT3.51

セットアップガイド「システム条件の確認」37 ページ

ハードディスク : 15 ~ 30KB の空き容量
(書体ごとに異なります)

バーコードフォントのインストール


- 1 コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。
- 2 EPSON ESC/Pageプリンタソフトウェア CD-ROMをコンピュータにセットします。
- 3 **バーコードフォントのインストール**を選択して**次へ**ボタンをクリックします。



選択して クリックします

上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]をダブルクリックしてCD-ROMアイコンをダブルクリックします。

- 4 インストールするバーコードフォントをチェックして**セットアップ実行**ボタンをクリックします。
使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。インストールされません。

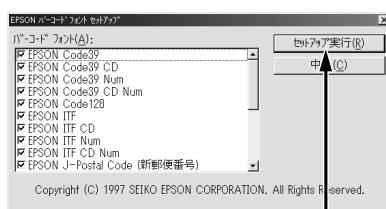

クリックします

これでEPSONバーコードフォントがWindowsのフォントフォルダにインストールされました。EPSONバーコードフォントの詳細、使用方法は、次ページ以降をご覧ください。

バーコードの作成

Win

ここではWindows95/98に添付のワードパッドを例に、EPSONバーコードフォントの印刷手順を説明します。

- 1 ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字を入力します。



文字はすべて半角（1Byte）で入力してください。


- 2 入力した文字をマウスでドラッグして選択します。
選択した範囲が反転表示になります。



- 3 [書式]メニューをクリックし、[フォント]をクリックします。



- 4 [フォント]の一覧から印刷したいEPSONバーコードフォントを選択し
[サイズ]でフォントのサイズを設定し、**OK** ボタンをクリックします。

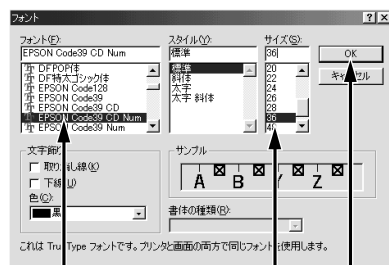

選択して

選択して

クリックします



ポイント

- WindowsNT4.0 では 96pt 以上のフォントサイズは使用できません。
- WindowsNT4.0 で 1200dpi 印刷をする場合は、48pt 以上のフォントサイズが扱えません。

- 5 入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確認します。



- 6 印刷を実行します。
入力したデータがバーコードとして印刷されます。





ポイント



入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読み取りはできません。



各バーコードについて

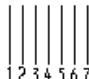

Win

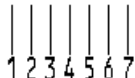

各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構成などについては、それぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。



JAN-8 (JAN 短縮バージョン)			
<ul style="list-style-type: none">JAN-8 は「JIS X 0501」として規格化された JAN の短縮バージョン (8 桁) です。EPSONバーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは7桁です。			
入力可能なキャラクタ	数字 (0 ~ 9)		
入力するキャラクタの桁数	7 桁		
キャラクタのサイズ	52 ~ 130pt (WindowsNT は 96pt まで) 保証サイズは 52pt、65pt (標準) 97.5pt、130pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">レフト / ライトマージン レフト / ライトガードバー センターバーチェックキャラクタ OCR-B			
印刷例	入力時	EPSON JAN-8 に変換	印刷
	1234567		

JAN-8 Short (JAN 短縮バージョン トランケーション)			
<ul style="list-style-type: none">JAN-8 Short は JAN-8 のバーコードの高さを標準ポイントで 11mm にしたもので、それ以外は JAN-8 と同じ仕様です。バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。日本国内でのみ使用可能です。JISX0501 では定められていません。			
入力可能なキャラクタ		数字 (0 ~ 9)	
入力するキャラクタの桁数		7 桁	
キャラクタのサイズ		36 ~ 90pt 保証サイズは 36pt、45pt (標準) 67.5pt、90pt	
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">レフト / ライトマージンレフト / ライトガードバーセンターバーチェックキャラクタOCR-B			
印刷例	入力時	EPSON JAN-8 Short に変換	印刷
	1234567		

JAN-13 (標準バージョン)			
<ul style="list-style-type: none">JAN-13は「JIS X 0501」として規格化されたJANの標準バージョン(13桁)です。EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは12桁です。			
入力可能なキャラクタ		数字(0 ~ 9)	
入力するキャラクタの桁数		12桁	
キャラクタのサイズ		60 ~ 150pt (WindowsNTは96ptまで) 保証サイズは60pt、75pt (標準)、112.5pt、150pt	
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">レフト / ライトマージンレフト / ライトガードバーセンターバーチェックキャラクタOCR-B			
印刷例	入力時	EPSON JAN-13 に変換	印刷
	123456789012	 123456789012	 1 234567 890128

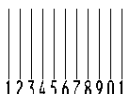JAN-13 Short (JAN 短縮バージョン トランケーション)			
<ul style="list-style-type: none">JAN-13 Short は JAN-13 のバーコードの高さを標準ポイントで 11mm にしたもので、それ以外は JAN-13 と同じ仕様です。バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。日本国内でのみ使用可能です。JISX0501 では定められていません。			
入力可能なキャラクタ	数字 (0 ~ 9)		
入力するキャラクタの桁数	12 桁		
キャラクタのサイズ	36 ~ 90pt。 保証サイズは 36pt、45pt (標準) 67.5pt、90pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
<ul style="list-style-type: none">レフト / ライトマージンレフト / ライトガードバーセンターバーチェックキャラクタOCR-B			
印刷例	入力時	EPSON JAN-13 Short に変換	印刷
	123456789012	 123456789012	 1 234567 890128

UPC-A			
<ul style="list-style-type: none">• UPC-A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Regular タイプです。 (UPC Symbol Specification Manual)• Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。			
入力可能なキャラクタ	数字 (0 ~ 9)		
入力するキャラクタの桁数	11 桁		
キャラクタのサイズ	60 ~ 150pt (WindowsNT は 96pt まで) 保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5pt、150pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。 <ul style="list-style-type: none">• レフト / ライトマージン • レフト / ライトガードバー • センターバー• チェックデジット • OCR-B			
印刷例	入力時	EPSON UPC-A に変換	印刷
	12345678901		

UPC-E			
● UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression（余分な 0 を削除）タイプです。（UPC Symbol Specification Manual）			
入力可能なキャラクタ	数字（0 ～ 9）		
入力するキャラクタの桁数	6 桁		
キャラクタのサイズ	60 ～ 150pt（WindowsNT は 96pt まで） 保証サイズは 60pt、75pt（標準）、112.5pt、150pt		
次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力は不要です。			
● レフト / ライトマージン ● レフト / ライトガードバー ● チェックデジット			
● OCR-B ● ナンバーシステム「0」のみ			
印刷例	入力時	EPSON UPC-E に変換	印刷
	123456		



Code39


- Code39 は「JIS X 0503」として規格化されたものです。
- EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意しています。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSONバーコードフォントはCode39の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- Code39 ではスペースを“_”(アンダーライン)に割り当てています。スペースを表すバーコードを入力したい場合は、“_”(アンダーライン)を入力してください。
- Code39 で1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間はTABで区切ってください。スペースで区切る場合は、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code39を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。





入力可能なキャラクタ	英数字 (A ~ Z、0 ~ 9) 記号 (- . スペース \$ / + %)
入力するキャラクタの桁数	制限なし
キャラクタのサイズ	OCR-B なしの場合 : 26pt 以上 保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt OCR-B ありの場合 : 26pt 以上 保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt (WindowsNT は 96pt まで)



次のものは自動的に挿入 / 設定が行われるため、入力不要です。


- 左 / 右クワイエットゾーン • スタート / ストップキャラクタ • チェックデジット

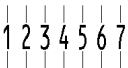印刷例	入力時	EPSON Code39 に変換	印刷
	1234567	<div>1 2 3 4 5 6 7</div>	
		EPSON Code39 CDNum に変換	印刷
		<div>1 2 3 4 5 6 7</div>	

Code128			
<ul style="list-style-type: none">• Code128は「JIS X 0504」として規格化されたものです。• EPSON バーコードフォントはコードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクタのコードセットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。• 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントはCode128の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の15%になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。• アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブなどに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正しく印刷されない場合があります。• Code128で1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間はTABで区切ってください。スペースで区切る場合は、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code128を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。			
入力可能なキャラクタ	全ての ASCII 文字（95 文字）		
入力するキャラクタの桁数	制限なし		
キャラクタのサイズ	26 ~ 104pt（WindowsNT は96ptまで） 保証サイズは26pt、52pt、78pt、104pt		
次のものは自動的に挿入／設定が行われるため、入力は不要です。			
• 左／右クワイエットゾーン • スタート／ストップキャラクタ • チェックデジット			
• コードセットの変更キャラクタ			
印刷例	入力時	EPSON Code128 に変換	印刷
	1234567	<div>1234567</div>	

Interleaved 2of5			
<ul style="list-style-type: none"> • Interleaved 2of5 は、アメリカで規格化されたものです。(USS Interleaved 2-of-5) • EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意しています。 • 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントはInterleaved 2of5の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 • Interleaved 2of5は、キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、EPSON バーコードフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようにします。 			
入力可能なキャラクタ	数字(0～9)		
入力するキャラクタの桁数	制限なし		
キャラクタのサイズ	OCR-Bの有無により異なります。(WindowsNTは96ptまで) OCR-Bなしの場合：26pt以上 保証サイズは26pt、52pt、78pt、104pt OCR-Bありの場合：36pt以上 保証サイズは36pt、72pt、108pt、144pt		
次のものは自動的に挿入／設定が行われるため、入力是不要です。			
• 左ノ右クワイエットゾーン • スタートノストップキャラクタ • チェックデジット • 文字列先頭への0の挿入 (合計文字数が偶数でない場合のみ)			
印刷例	入力時	EPSON ITF に変換	印刷
	1234567		
		EPSON ITF CD Num に変換	印刷
			 1 2 3 4 5 6 7 0

印刷例	入力時	EPSON NW-7 に変換	印刷
	1234567	<div> 1 2 3 4 5 6 7 </div>	
		EPSON NW-7CDNum に変換	印刷
		<div> 1 2 3 4 5 6 7 </div>	

新郵便番号（カスタマ・バーコード）			
<ul style="list-style-type: none">・バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。・EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のように新郵便番号（3桁） - 新郵便番号（4桁） - 住所表示番号（バーコードに変換後13桁まで）を入力します。・住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後13桁を超える部分は省略されます。また住所表示番号が13桁に満たない場合は、13桁になるように末尾にコードを挿入します。・アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。			
入力可能なキャラクタ		数字（0～9）、英文字（A～Z）、記号（-）	
入力するキャラクタの桁数		制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後13桁を超える桁数の文字は省略されます。	
キャラクタのサイズ		8～11.5pt 保証サイズは8pt、9pt、10pt、11.5pt	
次のものは自動的に挿入／設定が行われるため、入力は不要です。 <ul style="list-style-type: none">・バーコードの上下左右2mmの空白・入力時の-（ハイフン）の削除・スタート／ストップコード・住所表示番号の13桁調整・チェックデジット			
印刷例	入力時	EPSON J-Postal Code に変換	印刷
	123-4567	1'2'3'4'5'6'7'	

第3章

Macintoshからの印刷

Mac

LP-1900/1900N Printing on Macintosh

ここでは、Macintoshからの印刷方法とユーティリティについて説明します。

印刷までの流れ	88
印刷の手順	89
用紙の設定	91
印刷の設定	96
EPSON プリントウィンドウ!3	107
EPSON プリントモニタ!3	111
印刷の中止方法	113
プリンタドライバの削除	114



印刷までの流れ

Mac

プリンタの電源をオンにして用紙をセットします

1

☞ セットアップガイド「電源のオン」13 ページ

☞ 本書「用紙について」2 ページ

必要に応じて操作パネルの設定を行います

2

用紙トレイに用紙をセットした場合や用紙タイプの選択機能を使用する場合は、必ず操作パネルでの設定が必要です。

☞ 本書「操作パネルでの設定方法」125 ページ

セレクトでLP-1900を選択します

3

☞ セットアップガイド「プリンタドライバの選択」44 ページ

用紙を設定して印刷データを作成します

4

アプリケーションソフトを起動してから用紙サイズを設定します。その後、印刷データを作成します。

☞ 本書「用紙設定の手順」89 ページ

本書「用紙の設定」91 ページ

プリンタドライバで印刷条件を設定します

5

☞ 本書「印刷の手順」90 ページ

本書「印刷の設定」96 ページ

操作パネルと重複する項目（用紙トレイサイズ以外）は、プリンタドライバの設定が優先されます。

印刷を実行します

6

☞ 本書「印刷の手順」90 ページ

本書「EPSON プリントモニタ」107 ページ

本書「印刷の中止方法」113 ページ



印刷の手順

用紙設定の手順

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定します。ここでは、SimpleText を例に説明します。

Mac

アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示することがあります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。



ポイント

用紙設定をする前に、LP-1900のプリンタドライバをセクタで選択してください。

☞ セットアップガイド「プリンタドライバの選択」44 ページ

1

[SimpleText] アイコンをダブルクリックして起動します。




SimpleText

↑
ダブルクリックします

2

[ファイル] メニューから [用紙設定] (または [プリンタの設定] など) を選択します。

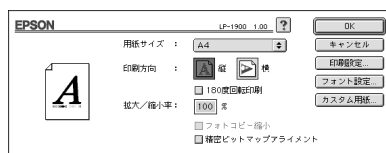

3

必要な項目を設定します。

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。

☞ 本書「[用紙設定] ダイアログ」91 ページ

本書「フォント設定の手順」93 ページ

本書「カスタム用紙の設定 / 変更」95 ページ

4

[OK] ボタンをクリックして終了します。

この後、印刷データを作成します。


印刷の手順

印刷する際に、プリンタドライバ上で印刷部数などを設定します。

Mac

アプリケーションソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

1 [ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。

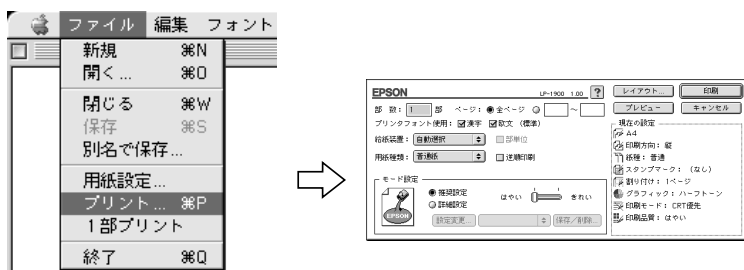

2 印刷に必要な項目を設定します。
設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。

- 本書「[プリント]ダイアログ」96ページ
- 本書「[詳細設定]ダイアログ」100ページ
- 本書「[レイアウト]ダイアログ」104ページ

3 **印刷** ボタンをクリックして、印刷を実行します。




用紙の設定

[用紙設定]ダイアログ

[用紙設定]ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを作成する前に設定してください。

Mac

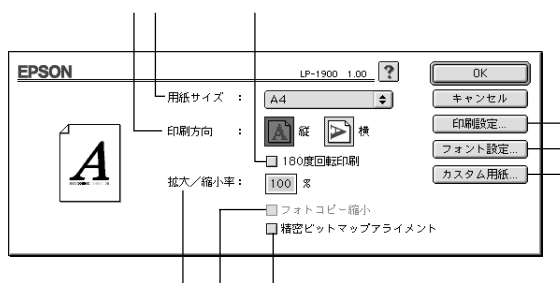

用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。

印刷方向

用紙に対する印刷の向きを、[縦] [横]のいずれかをクリックして選択します。

180度回転印刷

印刷データを180度回転して印刷する場合にクリックします。

拡大/縮小率

印刷データを拡大/縮小して印刷できます。拡大/縮小率を25%～400%まで、1%単位で指定できます。

フォトコピー縮小

[拡大/縮小率]が100%未満の場合にクリックしてチェックマークを付けると、指定した縮小率で用紙中央に印刷します。この場合、[精密ビットマップアライメント]は選択できません。

精密ビットマップアライメント

クリックしてチェックマークを付けると、印刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、印刷位置は用紙の中央になります。なお、[フォトコピー縮小]を選択している場合は、選択できません。

印刷設定 ボタン

印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に[プリント]ダイアログでも同様の項目を設定できます。設定できる項目については、以下のページを参照してください。

📖 本書「[プリント] ダイアログ」96 ページ

フォント設定 ボタン

Macintoshのディスプレイ上で表示されているフォントを、プリンタに内蔵されているフォントに置き換えるための設定を行います。設定方法については、以下のページを参照してください。

📖 本書「フォント設定の手順」93 ページ



ポイント

[180 度回転印刷] や、印刷モードが [CRT 優先] に設定されている場合、フォントの置き換えはできません。

カスタム用紙 ボタン

クリックすると[カスタム用紙]ダイアログが表示され、用紙のカスタム(不定形)サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]メニューから選択できます。


📖 本書「カスタム用紙の設定 / 変更」95 ページ

フォント設定の手順

Macintoshのディスプレイ上に表示されているフォントを、プリンタに内蔵されているフォントに置き換えて印刷するための置き換えフォントの設定を行います。ここで設定した内容は、[プリント] ダイアログや[詳細設定] ダイアログで[プリントフォント使用]のチェックボックスをチェックしたときに有効になります。プリンタフォントを使用して印刷すると、印刷速度が速くなります。

Mac


- 1 [用紙設定] ダイアログで **フォント設定** ボタンをクリックします。

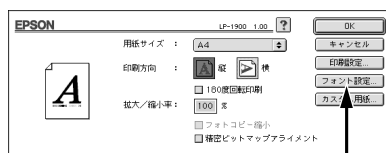

クリックします


- 2 **新規設定** ボタンをクリックします。

- すでに登録されている設定を変更する場合は、設定名称のポップアップメニューから選択し **4** へ進みます。
- すでに登録されている設定を削除するには、設定名称のポップアップメニューから選択し、**設定削除** ボタンをクリックします。

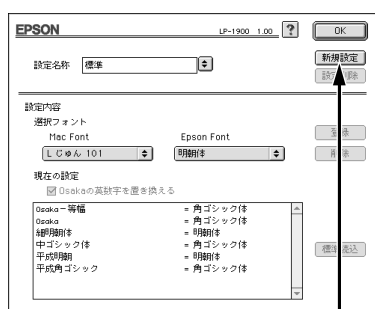

クリックします


- 3 [設定名称] ボックスに、登録名を入力します。

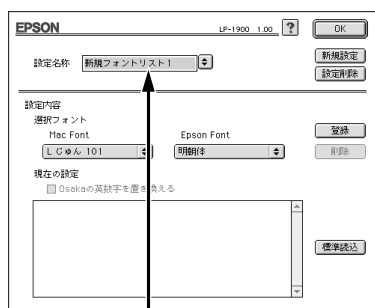

入力します

4 [Mac Font] リストから置き換え対象となるフォントを選択し、[Epson Font] リストから置き換えるプリンタフォントを選択します。

標準読み ボタンをクリックすると、標準で用意している置き換えフォントの設定を読み込むことができます。

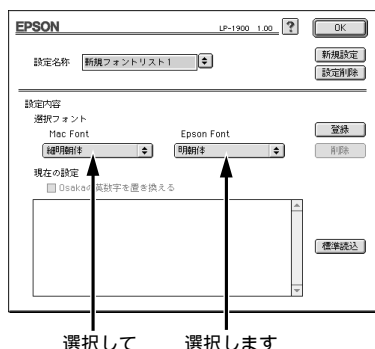

ポイント

[標準] 以外の置き換えフォント登録では、Osaka フォントに限り漢字フォントと英数字フォントを別々に置き換え設定できます。


[Mac Font] リストから Osaka フォントを選択します。

Osaka の英数フォントを置き換えるには、[Osaka の英数字を置き換える] をクリックしてチェックマークを付けます。Osaka の漢字フォントを置き換えるには、[Osaka の英数字を置き換える] をクリックしてチェックマークを外します。

[Epson Font] リストから置き換える英数フォントを選択します。

5 **登録** ボタンをクリックします。

- [現在の設定] に登録されます。
- [現在の設定] に登録された置き換えの設定を削除する場合は、[現在の設定] の一覧から選択し、**削除** ボタンをクリックします。

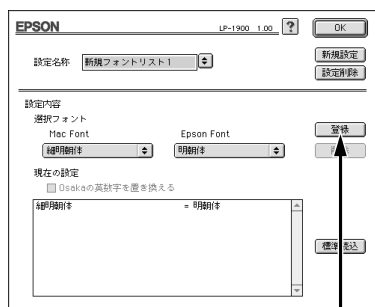

クリックします

6 ほかに置き換えたいフォントがある場合は、**4** と **5** を繰り返します。

7 **OK** ボタンをクリックします。

以上で、置き換えフォントの登録が保存されました。




ポイント

- 保存した置き換え方法を使用する場合は、[設定名称] のポップアップメニューから設定した名称を選択してください。
- 登録したフォント置き換えの設定は、[プリント] ダイアログや [詳細設定] ダイアログで [プリンタフォント使用] のチェックボックスをチェックしたときに有効になります。登録した置き換えフォントの設定は、[詳細設定] ダイアログからも選択できます。

カスタム用紙の設定/変更


不定形用の紙サイズを設定/登録したり、以前に登録した用紙サイズを変更できます。

- 1 [用紙設定] ダイアログを開き、**カスタム用紙** ボタンをクリックします。

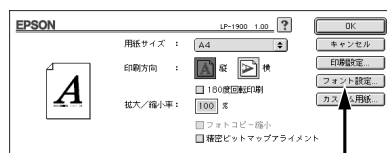

クリックします

- 2 **新規** ボタンをクリックします。

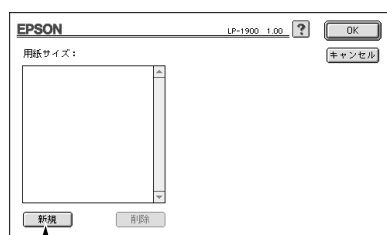


クリックします



ポイント

- 登録できる用紙サイズの数、は、64 までです。
- すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ] 一覧から変更したい用紙サイズを選択します。
- 用紙サイズ名をクリックしてから **削除** ボタンをクリックすると、その用紙サイズは削除されます。

- 3 用紙サイズ名、単位(インチまたは cm)、用紙幅、用紙長、上下左右マージンを設定し、**OK** ボタンをクリックします。
設定できるサイズの範囲は以下の通りです。

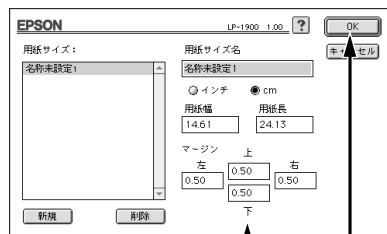

設定して
クリックします

用紙幅 : 7.62 ~ 21.59cm (3.00 ~ 8.5 インチ)
用紙長 : 12.7 ~ 35.56cm (5.00 ~ 14.0 インチ)



ポイント

- [用紙長] の最大値は、[プリント] (または [詳細設定]) ダイアログの [モード設定] (または [印刷品質]) の設定によって異なります。
- 登録したカスタム用紙サイズは、[用紙設定] ダイアログの [用紙サイズ] リストから選択します。

Mac




印刷の設定

[プリント] ダイアログ

印刷する際、[プリント] ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。

Mac

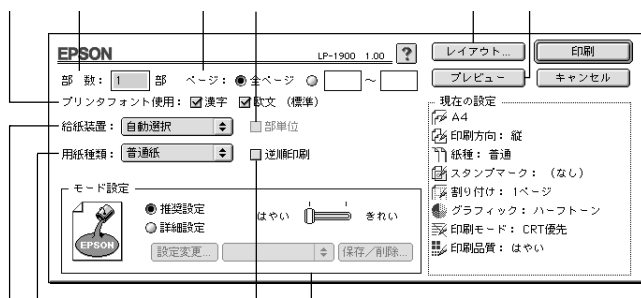

部数

1～999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷しますが、の[部単位]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。

ページ

すべてのページを印刷する場合は[全ページ]をクリックしてチェックマークを付けます。一部のページを指定して印刷する場合は、開始ページと終了ページを1～9999の範囲で入力します。

プリンタフォント使用

[フォント設定]ダイアログで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデータのフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。置き換えフォントの登録については、以下のページを参照してください。

📖 本書「フォント設定の手順」93ページ

漢字

: クリックしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載している漢字フォントに置き換えて印刷します。

欧文（標準）

: クリックしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している欧文フォントをプリンタに搭載している欧文フォントに置き換えて印刷します。

給紙装置

オプションのローカセットを装着した場合のみ、給紙装置を選択します。

自動選択 : 印刷実行時に、[用紙サイズ] で選択したサイズおよび [用紙種類] で選択した用紙種類の用紙がセットされている給紙装置を探し、給紙します。

用紙トレイ : 用紙トレイから給紙する場合は、[用紙トレイ] を選択します。



ポイント

用紙トレイは、セットされた用紙サイズを自動的に検知できないため、必ず操作パネルで用紙サイズを設定してください。

用紙カセット : オプションのローカセットユニットにセットしている用紙カセットから給紙します。



ポイント

- 指定された用紙がセットされていない場合や正しく検知されていない場合は、エラー（用紙サイズチェック機能有効時）が発生します。
- [自動選択] を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト] ダイアログの [出力用紙] で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選択して、そこから給紙します。

用紙種類

[給紙装置] を [自動選択] に設定した場合は、給紙する用紙の種類をリストから選択します。[用紙種類] を選択することにより、[用紙サイズ] と [用紙種類] で選択した用紙がセットされている給紙装置を探して給紙します。ただし、あらかじめ操作パネルで各給紙装置に用紙タイプの設定をする必要があります。

☞ 本書「給紙タイプ（用紙種類）選択機能」16 ページ



ポイント

- [給紙装置] を [自動選択] 以外に設定した場合は、[用紙種類] は設定できません。
- 操作パネルで用紙のタイプを設定していない場合は、[指定しない] を選択してください。

部単位

プリンタの実装メモリを 128MB 以上に増設した場合に設定できます。クリックしてチェックマークを付けると、2 部以上印刷する場合に 1 ページ目から最終ページまでを 1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、の [部数] で指定します。

逆順印刷

クリックしてチェックマークを付けると、後ろのページから逆の順番で印刷します。

モード設定

印刷条件として[推奨設定]または[詳細設定]のどちらかを選択できます。

推奨設定 : 一般的に推奨できる条件で印刷します。ほとんどの場合、この[推奨設定]でよい印刷結果が得られます。

詳細設定 : [詳細設定]をクリックすると、**プリセットメニュー**^{*1}のリストボックスと**設定変更**/**保存**/**削除**ボタンが有効になります。
設定変更 ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイアログが開きます。
保存/**削除** ボタンをクリックすると、設定した内容の保存または削除ができます。

*1 プリセットメニュー : あらかじめ用意されている用途別の選択肢。リストボックスの中に、一覧で表示される。

また、印刷解像度を[はやい(300dpi)]または[きれい(600dpi)]どちらかを選択できます。[はやい]は文字文書の高速印刷に適しています。[きれい]は、写真のようにグラデーションのある画像(無段階に色調が変化する画像)のモノクロ印刷に適しています。

[きれい]を選択すると、きめ細かく印刷できますが、印刷時間は長くなります。品質より印刷速度を優先する場合や、印刷できない場合は[はやい]に設定してください。

[詳細設定]ダイアログの中の[1200dpi]をクリックしてチェックマークを付けると、[きれい]に固定され1200dpiで印刷します。ただし、[詳細設定]ダイアログで[白黒] [PGI] [RIT]は設定できず、[画像調整]の設定は2段階になります。



ポイント

印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以下の作業を行ってください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質]を[はやい]に設定する。
- メモリを増設する。
- アプリケーションソフトに割り当てたメモリを変更する。


レイアウト ボタン

ボタンをクリックすると[レイアウト設定]ダイアログが表示され、レイアウトに関する設定ができます。詳細については、以下のページを参照してください。

本書「[レイアウト]ダイアログ」104ページ

プレビュー ボタン

ボタンをクリックすると[プレビュー]ダイアログが表示され、印刷結果をモニタ上で確認できます。

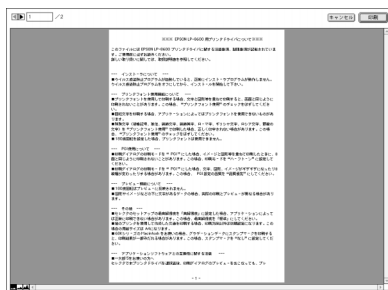


ポイント


- [用紙設定]ダイアログで[180度回転印刷]を設定しても、ページを180度回転してプレビュー表示しません。
- 文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。
- [詳細設定]ダイアログの[印刷モード]で[自動]を選択している場合は、[標準(プリンタ)]/[CRT優先]のどちらで印刷されているかが表示されます。



: 表示するページを1ページごとに切り替えるボタンです。



/ 2 : 表示させるページ番号を直接入力します。



: [プレビュー]ダイアログを閉じるボタンです。



: 印刷を開始するボタンです。



: 印刷データ(1ページ単位)の全体を表示します。




: 印刷結果と同等のサイズで表示します。



: 印刷データを拡大して表示します。

[詳細設定] ダイアログ

[プリント] ダイアログの [モード設定] で [詳細設定] をクリックして [設定変更] ボタンをクリックすると、[詳細設定] ダイアログが表示されます。印刷に関わるさまざまな機能を詳細に設定できます。

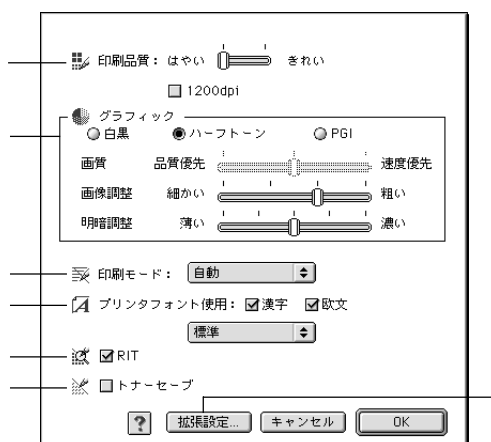

印刷品質

印刷品質を [はやい] または [きれい] どちらかに設定します ([プリント] ダイアログでの設定に連動しています)。[1200dpi] をクリックしてチェックマークを付けると、[プリント] ダイアログの印刷品質は [きれい] に固定され 1200dpi で印刷します。ただし、[白黒] [PGI] [RIT] は設定できません。また、[画像調整] の設定が 2 段階になります。



ポイント

1200dpi印刷時に極細線(1ドット相当の細い線)がとぎれて印刷されてしまうときは、操作パネルの階層設定モードの [インサツメニュー] の [ドットホセイ] を [スル] に設定することにより、極細線を補正することができます。ただし、グラフィック画像を伴うデータの場合は、グラフィック画像の印刷品質に影響が出ることがあります。

本書「設定項目の説明」132 ページ

グラフィック

グラフィックスイメージを処理する以下の印刷モードが選択できます。

白黒 : モノクロ印刷を行います。グレースケールや中間色は再現しません。

ハーフトーン : グラデーションなどの無段階に階調が変化する画像をハーフトーン処理してきれいに印刷します。イメージと図形などを重ねて印刷して、モニタ表示と同じように印刷されない場合、[ハーフトーン] を選択してください。

*1 PGI :
階調表現力を3倍
に高め、微妙な陰
影やグラデーションを鮮明に
印刷する EPSON
独自の機能。

PGI

: PGI^{*1}(Photo and Graphics Improvement)処理を行います。グラデーションなどの無段階に階調が変化する画像を印刷するときは、PGIを有効にすると、よりきれいに印刷できます。




ポイント

- プリンタのメモリが少ないと、PGIで印刷できない場合があります。PGI処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はい]に設定してください。
- アプリケーションソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、[ハーフトーン]や[PGI]を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は[白黒]に設定して印刷してください。

Mac

[グラフィック]を[ハーフトーン]または[PGI]に設定した場合、さらに細かい印刷条件を設定できます。

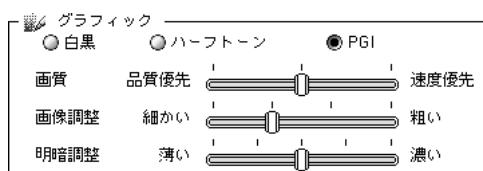

画質

: [印刷モード]で[PGI]を選択したときのみ、[画質]を3段階に調整できます。印刷時間を短くしたい場合は[速度優先]に、印刷品質を上げたい場合は[品質優先]に設定します。

画像調整

: [印刷モード]で[ハーフトーン]または[PGI]どちらかに設定した場合は、画像の粗密を、[細かい]から[粗い]の間で4段階([1200dpi]選択時は2段階)に調整できます。

明暗調整

: [印刷モード]で[ハーフトーン]または[PGI]どちらかに設定した場合は、画像の明暗を、[薄い]から[濃い]の間で5段階に調整できます。

印刷モード

印刷モードを選択します。

自動 : [標準 (プリンタ)] と [CRT 優先] を自動的に選択して印刷処理を行います。

標準 (プリンタ) : 印刷処理をプリンタ側で行う場合に選択します。

CRT 優先 : すべてのデータをイメージとして印刷します。グラフィックと文字を重ね合わせて正常に印刷できない場合に、選択してください。

プリンタフォント使用

[フォント設定] ダイアログで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデータのフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。置き換えフォントの登録については、以下のページを参照してください。

📖 本書「フォント設定の手順」93 ページ

漢字 : クリックしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載している漢字フォントに置き換えて印刷します。

欧文 : クリックしてチェックマークを付けると、文書ファイルで使用している欧文フォントをプリンタに搭載している欧文フォントに置き換えて印刷します。

登録してある置き換えフォントの設定は、リストから選択できます。

RIT

*1 RIT :
斜線や曲線などの
ギザギザをなめら
かに印刷する
EPSON 独自の輪
郭補正機能です。

クリックしてチェックマークを付けると、RIT^{*1} (Resolution Improvement Technology) 機能が有効になります。大きな文字を印刷するときは、RIT を有効にすると、よりきれいに印刷できます。



ポイント

RIT 機能を有効にしてグラデーション (無段階に変化する階調) のある画像を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。

トナーセーブ

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有効になります。文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。

拡張設定 ボタン

オフセット

上: 0 mm

左: 0 mm

紙種: 普通

印刷濃度: 3

☒ 白紙節約する

☐ 用紙サイズのチェックしない

? キャンセル OK

Mac

上オフセット : 用紙の垂直方向印刷開始位置を 0.5 mm 単位で -9mm ~ 10mm の間で設定します。

左オフセット : 用紙の水平方向印刷開始位置を 0.5 mm 単位で -9mm ~ 10mm の間で設定します。

紙種 : 厚紙やOHPシートなど用紙の種類を設定します。通常は [普通] を選択してください。

[普通] : 普通紙、再生紙などを使用する場合に選択します。

[厚紙 (大)] : 用紙の横幅が 188mm 以上 (A4、レター) の厚紙を使用する場合に選択します。

[厚紙 (小)] : 用紙の横幅が 188mm 未満 (A5、B5、HLT、EXE、封筒、往復ハガキなど) の厚紙を使用する場合に選択します。

[OHP シート] : OHP シートを使用する場合に選択します。



ポイント

使用する用紙に合わせて [紙種] を正しく設定しないと、印刷品質が劣化することがあります。


印刷濃度 : 印刷の濃さを 5 段階に調整します。通常は「3」で使用してください。

白紙節約する : クリックしてチェックマークを付けると、白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。

用紙サイズのチェックしない : クリックしてチェックマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用紙サイズと異なるサイズ of 用紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。

[レイアウト]ダイアログ

[プリント]ダイアログで[レイアウト]ボタンをクリックすると、[レイアウト]ダイアログが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設定を行います。

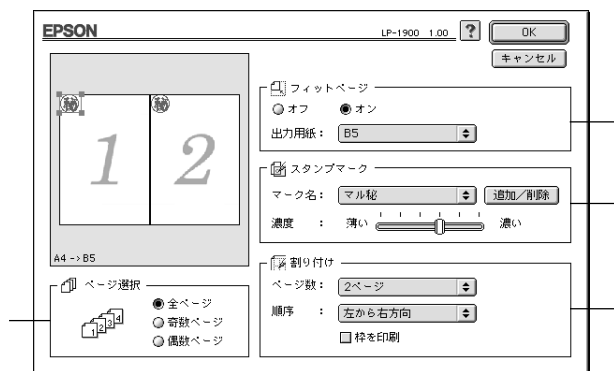

ページ選択

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを選択します。

フィットページ

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮小する機能です。フィットページ印刷をするには[オン]を選択し、[出力用紙]ポップアップメニューからプリンタにセットした用紙サイズを選択します。印刷を実行すると自動的に拡大/縮小して印刷します。



ポイント

- 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズに対して設定されます。
- [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。

スタンプマーク


印刷データに(秘)などのイメージを重ね合わせて印刷します。

プレビュー部 : ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの印刷位置やサイズを変更することができます。

マーク名 : 印刷するスタンプマークをリストから選択します。

濃度 : スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整します。バーを[薄い]側に移動するとより薄く、[濃い]側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。

追加 / 削除 ボタン : オリジナルのスタンプマークを追加したり削除するには、**追加 / 削除** ボタンをクリックします。スタンプマークは一般のアプリケーションソフトであらかじめ作成して、PICT*1形式で保存しておきます。登録の手順については、以下のページを参照してください。

 本書「オリジナルスタンプマークの登録方法」
106 ページ

*1 PICT :
Macintosh の標準
グラフィックファ
イル形式。

割り付け

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを、1ページに納まるように縮小して印刷する機能を割り付け印刷といいます。割り付けるページ数、順序、枠線の有無を設定できます。

ページ数 : 1ページに割り付けるページ数を選択します。

順序 : 割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。ページ数、用紙の向き(縦・横)によって、選択できる割り付け順序の種類が異なります。

枠を印刷 : クリックしてチェックマークを付けると割り付けた各ページの周りに枠線を印刷します。




ポイント

割り付け印刷を行わない場合は、[ページ数] リストから [1ページ] を選択します。

オリジナルスタンプマークの登録方法


1 アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、PICT形式で保存します。

2 [レイアウト] ダイアログを開いて、**追加/削除** ボタンをクリックします。

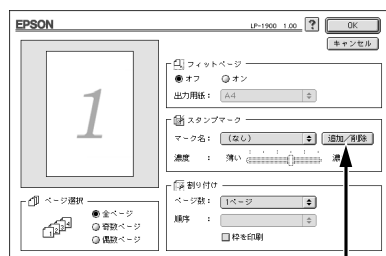


クリックします

3 **追加** ボタンをクリックします。

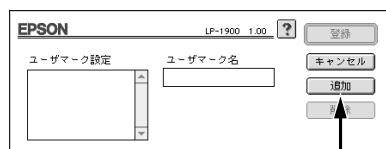

クリックします


4 保存した PICT ファイルを選択し、**開く** ボタンをクリックします。
作成 ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。

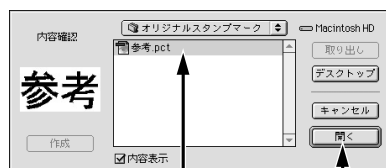

選択し

クリックします

5 [ユーザーマーク名]を入力して、**登録** ボタンをクリックします。
これでオリジナルスタンプマークがポップアップメニューに追加されました。

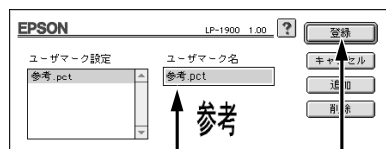

入力して

クリックします



EPSONプリンタウィンドウ!3

EPSONプリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認できるユーティリティです。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があればポップアップウィンドウが開き、エラーメッセージを表示して対処方法を知ることができます。

プリンタをモニタするには、[プリンタセットアップ]ダイアログで[プリンタをモニタする]をチェックしてください。


☞ セットアップガイド「[プリンタセットアップ]ダイアログの設定」

47 ページ

Mac


EPSONプリンタウィンドウ!3の起動

印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始めます。

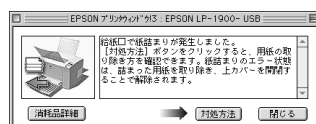

ポップアップウィンドウ

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。紙詰まりなどの問題が起こった場合に、**対処方法**ボタンをクリックすると、対処方法が表示されます。

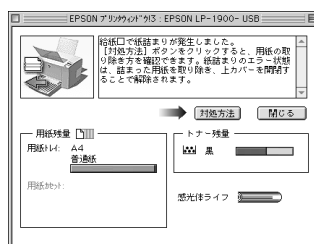

[プリンタ詳細]ウィンドウ
プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量をコンピュータのモニタ上で知ることができます。




[アップル]メニューから[EPSON プリンタウィンドウ!3]を選択して、[プリンタ詳細]ウィンドウを開くこともできます。

[詳細] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ!3 の [詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。

Mac

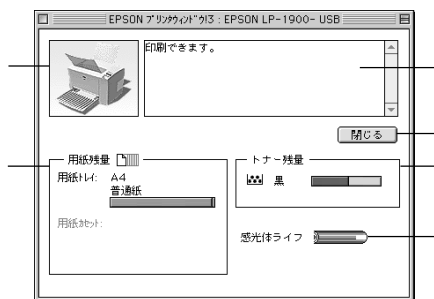

プリンタ

プリンタの状態をグラフィックで表示します。

メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

📖 本書「対処が必要な場合は」109 ページ

閉じる

ウィンドウを閉じるときにクリックします。

用紙残量

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（給紙タイプ）、そして用紙残量の目安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（カセット）についての情報也表示します。

トナー残量


ETカートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。

感光体ライフ

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。


対処が必要な場合は

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、EPSONプリンタウィンドウ!3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。

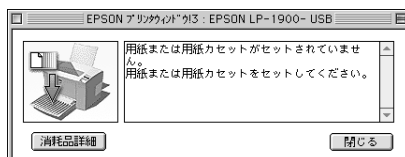


ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。

- **消耗品詳細** ボタンをクリックすると[詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。
 👉本書「[詳細] ウィンドウ」108 ページ
- **閉じる** ボタンをクリックできる場合は、ポップアップウィンドウを閉じることができます。メッセージを読んだからウィンドウを閉じてください。
- **対処方法** ボタンがある場合は、クリックすると順を追って対処方法を詳しく説明します。

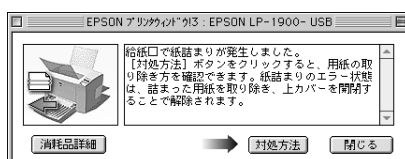

[環境設定] ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ!3 を起動して、[ファイル] メニューから [環境設定] をクリックすると、[環境設定] ウィンドウが表示されます。EPSON プリンタウィンドウ!3 の動作環境を設定できます。

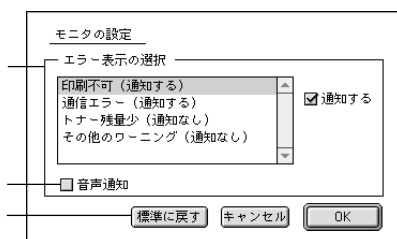

エラー表示の選択

どのようなエラー状態のときに通知するかを選択します。通知が必要な項目は、リスト内のエラー状況を選択して、**通知する** ボタンをクリックします。

音声通知

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、エラー発生時に音声でも通知します。



お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できません。

標準に戻す

[エラー表示の選択] を標準（初期）設定に戻すときにクリックします。



EPSONプリントモニタ!3

EPSONプリントモニタ!3は、Macintoshでバックグラウンドプリントを行うためのユーティリティです。このユーティリティは、プリンタドライバと同時にインストールされ、バックグラウンドプリントを実行すると自動的に起動します。

Mac

バックグラウンドプリントを行うには

バックグラウンドプリントとは、Macintoshがほかの作業を行いながら同時にプリンタで印刷を行うことです。Macintoshツールバー一番左の[アップル]メニューから[セクタ]を選び、[バックグラウンドプリント]の[入]をクリックしてください。



クリックします




ポイント

[バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中もMacintoshで他の作業ができますが、Macintoshによってはマウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が延びることがあります。印刷速度を優先する場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してください。

印刷状況を表示する

[セレクタ] で [バックグラウンドプリント] を [オン] にした場合、印刷実行時に EPSON プリントモニタ!3 が使用できます。

EPSON プリントモニタ!3 は、印刷中に Macintosh ツールバー一番右の [アプリケーション] メニューから開くことができます。ウィンドウが閉じているときは、[ファイル] メニューの [開く] を選択します。

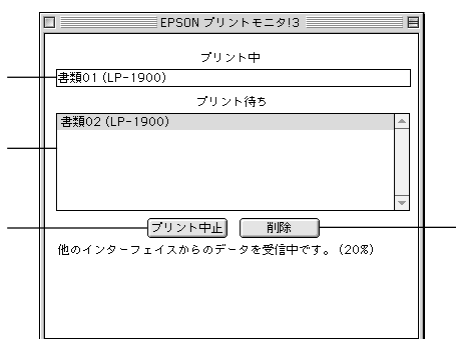

プリント中

現在バックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。

プリント待ち

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。

プリント中止 ボタン

進行中の印刷 ([プリント中] に表示されている印刷ファイルの印刷) を中止するときにクリックします。



印刷を一時停止したり再開するには、EPSON プリントモニタ!3 の [ファイル] メニューから [一時停止] や [印刷再開] を選択します。


削除 ボタン

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち] に表示されている印刷ファイル名をクリックして、**削除** ボタンをクリックします。



印刷の中止方法


- 1** プリンタの「印刷可」スイッチを押します。
印刷可ランプが消灯し、印刷不可状態になります。

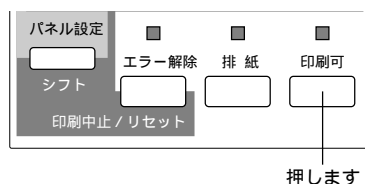

Mac

Macintosh が印刷処理を続行しているときは、コマンド (⌘) キーを押しながら
ピリオド (.) キーを押して、印刷を中止します。

- 2** 「シフト」スイッチと「エラー解除」スイッチを同時に押します (リセット)。
受信データが消去されます。

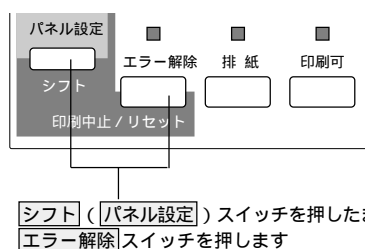

ポイント

「シフト」スイッチと「エラー解除」スイッチを 5 秒以上押し続けると、電源投入時の状態まで初期化 (リセットオール) されますのでご注意ください。

本書「リセットオール」155 ページ



プリンタドライバの削除


何らかの理由でプリンタドライバを再インストールする場合や、プリンタドライバをバージョンアップする場合は、すでにインストールしているプリンタドライバを削除（アンインストール）する必要があります。

Mac

1 起動しているアプリケーションソフトを終了し、Macintoshを再起動します。

2 EPSON ESC/Pageプリンタソフトウェア CD-ROM を Macintosh にセットします。

3 [プリンタドライバのインストール] フォルダをダブルクリックして開き、さらに [LP-1900] フォルダをダブルクリックして開きます。

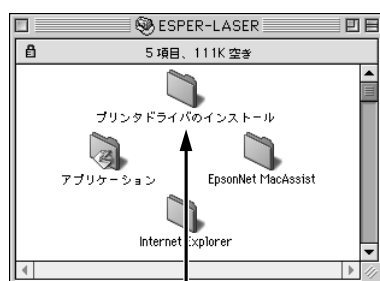

ダブルクリックします


4 LP-1900のインストーラアイコンをダブルクリックします。



LP-1900インストーラ

ダブルクリックします

5 インストーラの画面左上にあるメニューから[削除]を選択します。

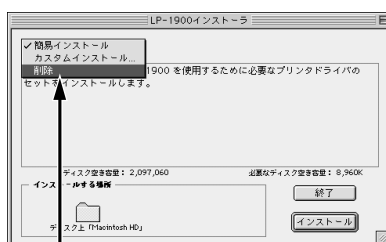


クリックして選択します

6 [削除] ボタンをクリックします。プリンタドライバの削除が始まります。



クリックします

7 OK ボタンをクリックします。



クリックします

8 終了 ボタンをクリックします。
これでプリンタドライバの削除
は終了です。



クリックします

Mac

第4章 DOSからの印刷

ここでは、DOS からの印刷について説明しています。

DOS アプリケーションソフトでのプリンタ設定 ..	118
EPSON Remote(DOS/NetWare).....	121



DOSアプリケーションソフトでのプリンタ設定

DOS

本プリンタをDOSアプリケーションソフトで使用する場合、プリンタドライバをインストールする必要はありません。

DOSアプリケーションソフトの場合、アプリケーションソフト上でプリンタの機種名を選択することにより、そのプリンタが使用可能になります。



ポイント

不適切なプリンタ機種名を選択した場合や、他のプリンタドライバで代用する場合は、本プリンタの機能を100%利用できない場合があります。

設定項目の名称や設定方法は、ご使用のアプリケーションソフトによっても異なりますが、多くの場合[プリンタ名の選択・設定][プリンタ設定]などの項目でプリンタ名を指定するようになっています。

詳しくはお使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

海外版アプリケーションソフトを使用する場合

海外版アプリケーションソフトを使用する場合は、次の優先順位でプリンタ名を選択します。

1	LQ-850/1050
2	LQ-510/1010
3	LQ-800/1000
4	LQ-1500



ポイント

- 画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されないときは、プリンタモードをESC/Pモードにしてください。
- 1行目の印刷位置が上すぎる場合は、プリンタの給紙位置の設定を22mmにしてください。
- 半角の記号がカタカナになる場合は、操作パネルで文字コード表を拡張グラフィックスにしてください。
📖 本書「設定項目の説明」132ページ
- アプリケーションソフトに関するお問い合わせはアプリケーションソフトの販売元または開発元にお問い合わせください。

国内版アプリケーションソフトを使用する場合

- 1 DOS アプリケーションソフトを起動します。
- 2 DOSアプリケーションソフトを操作して、プリンタの機種名を設定する画面を表示します。
使用しているDOSアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して実行してください。
- 3 LP-1900 を選択します。
LP-1900 がない場合は、次の優先順位でプリンタ機種名を指定します。

DOS

ESC/Page プリンタが選択できる場合

1	LP-9600/9300/9200SX/9200S/9200
2	LP-8300/8300S/8400/8600/8200
3	LP-9000
4	LP-1600
5	LP-8000/8000S/8000SE/8000SX
6	LP-8500
7	ESC/Page
8	LP-1500/1500S/2000/3000
9	LP-7000/7000G

ESC/Page プリンタが選択できない場合

1	ESC/P-24-J84 ^{*1,*2}
2	VP-1000/4800/3000 ^{*1,*2}
3	ESC/P-24-J83 ^{*1,*2}
4	VP-135K/130K ^{*1,*2}
5	上記プリンタが見つからない場合は、PC-PR201Hなどのプリンタを選択します。 ^{*1,*3}

- *1 : 1行目の印刷位置が上すぎる場合は、プリンタの給紙位置の設定を22mmにしてください。
半角の記号がカタカナになる場合は、文字コード表を拡張グラフィックスにしてください。
- *2 : 画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されないときは、プリンタモードをESC/Pにしてください。
- *3 : PC-PR201H を選択した場合、プリンタモードはESC/PS (購入時設定) でなければ印刷できません。

プリンタモードは、基本的にESC/PS (購入時設定のまま) で使用してください。
画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されない場合に限り変更してください。

DOSアプリケーションソフトでの印刷実行の流れ

DOS

1 レイアウトを指定して、文書を作成します。
文書を作成する前に、まず作成する文書のレイアウト（用紙サイズ、向きなど）をアプリケーションソフト上で指定します。アプリケーションソフトによって手順が異なりますので、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

2 印刷の設定をします。
印刷する用紙サイズや向き、給紙装置などを、アプリケーションソフト上で設定します。アプリケーションソフトで設定できないときは、操作パネルまたはEPSON Remote!でプリンタの設定を変更します。
☞ 本書「階層設定モードでの設定方法」130 ページ
本書「EPSON Remote! (DOS/NetWare)」121 ページ

	設定方法	
	アプリケーションソフト ^{*1}	EPSON Remote!
印刷前に必ず設定する項目	給紙方法、用紙サイズ、用紙方向	
必要に応じて設定する項目	コピー枚数、縮小、解像度	トレイ用紙サイズ

^{*1}：ソフトウェアで設定できないときは、操作パネルまたはEPSON Remote!で設定します。

3 印刷を実行します。
アプリケーションソフトから印刷を実行します。



EPSON Remote!(DOS/NetWare)

EPSON Remote!は、プリンタの設定をコンピュータから変更することができるユーティリティソフトです。DOS 版、NetWare 版の2種類を用意しています。ここではその概略を説明し、インストール方法や設定方法など詳しくは、EPSON ESC/Page プリンタソフトウェア CD-ROM に収められているそれぞれのテキストファイルを参照してください。

テキストファイルの確認方法

DOS

EPSON Remote!の取り扱いについてはCD-ROM内の「EPMANUAL.TXT」ファイルに記載されています。CD-ROMをコンピュータにセットしアプリケーションソフトなどでご確認いただくか、以下のコマンド(半角で入力する)を実行してご確認ください。

D:¥>TYPE EPMANUAL.TXT | MORE

(はスペースを意味します)

CD-ROMまたはフロッピーディスクを
セットしたドライブ名です。

キーを押すと、次ページに進みます。



フロッピーディスクの場合は最終のディスク番号のディスクをコンピュータにセットしてください。

ポイント

DOS版またはNetWare版EPSON Remote!

DOS環境またはNetWare環境で利用できるEPSON Remote!は、それぞれの環境でプリンタの各種設定をコンピュータから変更することができるユーティリティソフトです。

- EPSON Remote!は、コンピュータを使用している環境に応じて、DOS版、NetWare版のどちらかを選んで使用します。

DOS 版 (98 用、DOS/V 用)	DOSアプリケーションソフトを使って印刷する場合に使用します。印刷の基本的な設定はアプリケーションソフトで行います。しかし、ソフトによっては一部設定が変更できないことがあります。そのような場合に、EPSON Remote!をご利用ください。
NetWare 版	NetWare 環境下で印刷する場合に使用します。NetWare 版 EPSON Remote!には、EPSON PC シリーズ / NEC PC-9800 シリーズ用のMS-DOS版と、DOS/V コンピュータ用のDOS/V版があります。クライアント側のシステムに合わせて選択してください。



NetWare版EPSON Remote!は、スーパーバイザ(ネットワーク管理者) による設定とクライアントマシン設定が必要です。インストールする場合は必ずスーパーバイザにご相談ください。

ポイント

- EPSON Remote!は、設定する内容や目的に応じて次のユーティリティを選択することができます。

DOS 版（98 用、DOS/V 用）	スタートアップユーティリティ
	設定ユーティリティ
	簡易設定ユーティリティ
NetWare 版	設定ユーティリティ
	簡易設定ユーティリティ

スタートアップユーティリティ

プリンタの初期設定値（電源投入時の設定）を変更するユーティリティです。すべての設定が変更できます。変更した内容はプリンタに記憶され、電源をオフにしても設定は保持されます。

設定ユーティリティ

使用頻度の高い項目に絞ったユーティリティです。設定した内容はプリンタに記憶され、電源をオフにしても設定は保持されます。



ポイント

スタートアップユーティリティと設定ユーティリティで同じ項目を設定した場合、後から設定した内容が有効になります。

簡易設定ユーティリティ

設定ユーティリティで設定した内容を実行ファイルとして保存しておき、印刷前に実行することができます。印刷する前にファイルの実行コマンドを実行するだけで、プリンタの各種設定を一度に変更できます。設定を変更しても、リセット/電源オフ/プリンタモード変更のいずれかの操作によって変更前の状態に戻ります。

第5章

操作パネルでの設定

ここでは、操作パネルの設定について説明しています。

操作パネルについて	124
操作パネルでの設定方法	125
設定項目の説明	132
節電の設定方法	151
ステータスシートの印刷	152
16 進ダンプ印刷	153
リセットとリセットオール	154




操作パネルについて

操作パネル上のランプ、スイッチの名前と機能を説明します。


ランプ/ディスプレイ

操作パネル上のランプ、ディスプレイで現在のプリンタの状態がわかります。

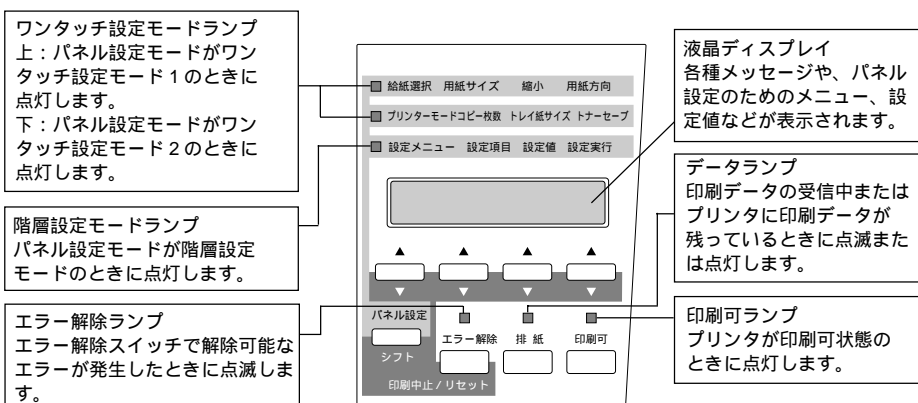

スイッチ

操作パネルのよく使うスイッチと、各スイッチの機能は以下の通りです。

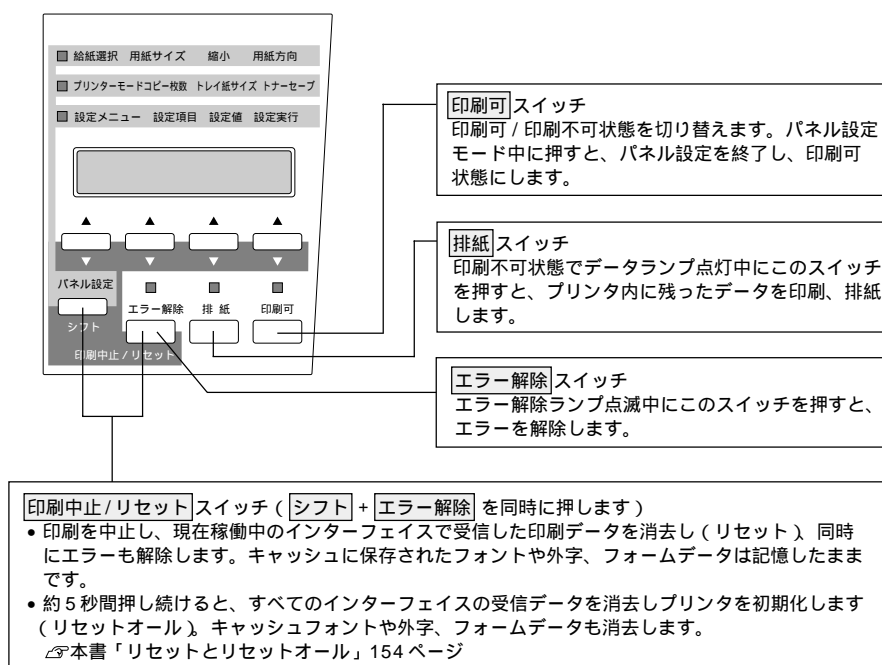



操作パネルでの設定方法

ここでは操作パネルでの設定変更の方法について説明します。

操作パネルでの設定について

通常の印刷に必要な設定はプリンタドライバで実行できますので、基本的に操作パネルで設定する必要はありません(ただしDOSは除く)。また、操作パネルとプリンタドライバの双方で設定できる項目は、プリンタドライバの設定が優先されます。

☞本書「設定項目の説明」132 ページ

設定項目の内容をご覧ください必要な場合のみ操作パネルで設定してください。

ただし、以下の項目については通常の印刷において操作パネルとプリンタドライバの両方で設定する必要があります。

- 用紙トレイに用紙をセットする場合
セットした用紙のサイズを設定してください。



ポイント

不定形紙の場合は設定する必要はありません。

- 用紙タイプの選択機能を使用する場合
各給紙装置に用紙タイプを設定してください。

☞本書「給紙タイプ(用紙種類)選択機能」16 ページ



ポイント

操作パネルでの設定において、一部の項目および設定値は、それに関するオプションが装着されているときのみ表示されます。

下記のメニューはプリンタの状態を表示するのみで、設定値は変更できません。

	設定メニュー	設定項目
現在のプリンタの状態を表示する項目	キョウツウメニュー	カセットヨウシサイズ
	キョウツウメニュー 2	トナーザンリョウ
		ノベインサツマイスウ カンコウタイライフ

パネル設定モードの種類

操作パネルでの設定変更には、次の3つのモードがあります。

ワンタッチ設定モード1・2は、使用頻度の高い項目の設定変更を簡単に行うためのモードです。



階層設定モードは、すべての項目の設定変更を行うためのモードです。

モード	設定項目
ワンタッチ設定モード1	給紙選択 用紙サイズ 縮小 用紙方向
ワンタッチ設定モード2	プリンタモード コピー枚数 トレイ紙サイズ トナーセーブ
階層設定モード	すべての設定項目 ☞ 本書「設定項目の説明」132 ページ

ワンタッチ設定モード1での設定方法



設定項目	設定項目の説明と注意事項
給紙選択	<ul style="list-style-type: none"> 印刷時にどの給紙装置から給紙するか選択します。 [ジドウ]に設定すると、アプリケーションソフト側で指定している用紙サイズと同じサイズの用紙がセットされている給紙装置から、給紙します。
用紙サイズ	<ul style="list-style-type: none"> アプリケーションソフトで作成した印刷データの用紙サイズを選択します。 [ジドウ]に設定すると、[給紙選択]で設定した給紙装置にセットされている用紙のサイズが指定されたことになります。 [給紙選択]と[用紙サイズ]の両方を[ジドウ]に設定すると、アプリケーションソフト側の設定に従って給紙されます。
縮小	<ul style="list-style-type: none"> 印刷データを約80%にして印刷します。
用紙方向	<ul style="list-style-type: none"> [用紙方向]は、用紙に対して縦方向、横方向のどちらで印刷するかを指定する項目です。用紙を縦にセットするか、横にセットするかを指定する項目ではありません。

ディスプレイに[インサツカノウ]と表示されている状態から、次の手順で操作します。

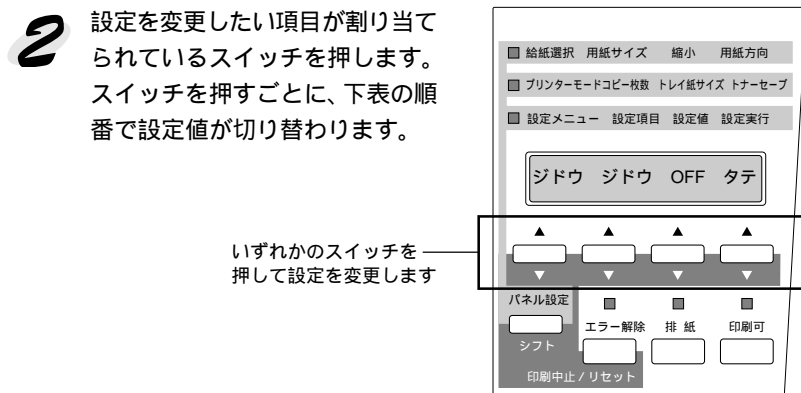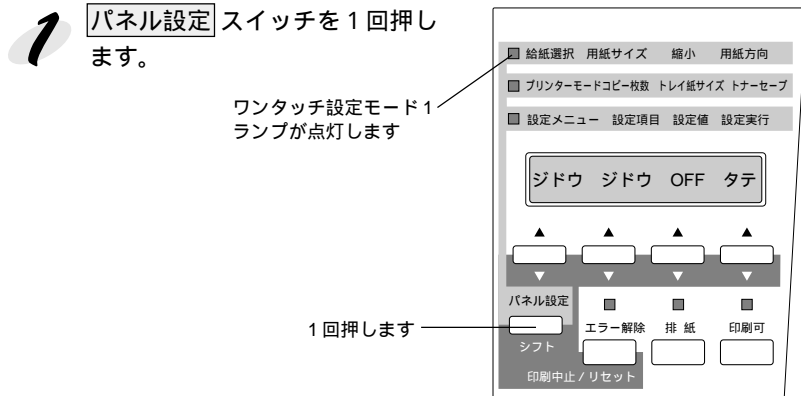

スイッチ (割り当てられている設定項目)	設定値
設定メニュー スイッチ (給紙選択)	ジドウ トレイ カセット*
設定項目 スイッチ (用紙サイズ)	ジドウ A4 A5 B5 ハガキ LT HLT LGL GLT GLG EXE F4 MON C10 DL C5
設定値 スイッチ (縮小)	OFF 80%
設定実行 スイッチ (用紙方向)	タテ ヨコ

*の付いている設定項目は、オプション装着時のみ表示されます。

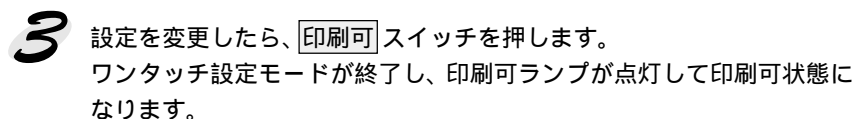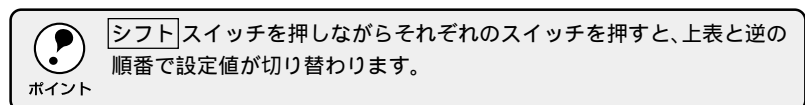

ワンタッチ設定モード2での設定方法

設定項目	設定項目の説明と注意事項
プリンタモード*	<ul style="list-style-type: none"> プリンタが動作するモードを設定します。 各モードの詳細は以下のページを参照してください。 本書「プリンタモードメニュー」138 ページ [プリンタモード]の初期設定は[パラレル]の[ESC/PS]です。コントロールコードがESC/PかPC-PR201Hかを自動判別します。
コピー枚数	<ul style="list-style-type: none"> 印刷する枚数(1 ~ 999)を設定します。
トレイ紙サイズ	<ul style="list-style-type: none"> 用紙トレイにセットした用紙サイズを設定します。
トナーセーブ	<ul style="list-style-type: none"> 黒ベタ部分の濃度を落とすことで、トナー消費量を節約します。

* プリンタモードメニューの「ワンタッチ」で選択したインターフェイスに対して動作モードを設定します。

ディスプレイに[インサツカノウ]と表示されている状態から、次の手順で操作します。

1 **パネル設定** スイッチを2回押します。


ワンタッチ設定モード2ランプが点灯します

2回押します



2 設定を変更したい項目が割り当てられているスイッチを押します。スイッチを押すごとに、下表の順番で設定値が切り替わります。

いずれかのスイッチを押して設定を変更します

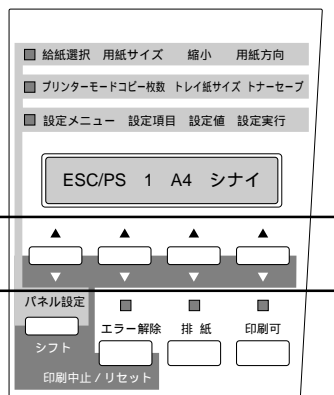

スイッチ（割り当てられている設定項目）		設定値
設定メニュー	スイッチ（プリンタモード）	ESC/PS ESC/P ESC/Page ジドウ
設定項目	スイッチ（コピー枚数）	1 ~ 999
設定値	スイッチ（トレイ紙サイズ）	A4 A5 B5 ハガキ LT HLT LGL GLT GLG EXE F4 MON C10 DL C5
設定実行	スイッチ（トナーセーブ）	シナイ スル



ポイント

シフト スイッチを押しながらそれぞれのスイッチを押すと、上表と逆の順番で設定値が切り替わります。

3

設定の変更が終了したら、**印刷可** スイッチを押します。
ワンタッチ設定モードが終了し、印刷可ランプが点灯して印刷可状態になります。

階層設定モードでの設定方法


ディスプレイに[インサツカノウ]と表示されている状態から、次の手順で操作します。

1 本書 132 ページ「設定項目の説明」を参照して、変更したい設定項目がどの設定メニューにあるかを確認します。

2 **パネル設定** スイッチを 3 回押します。
このときディスプレイには [テストインサツメニュー] と表示されます。


階層設定モードランプが点灯します

3 回押します

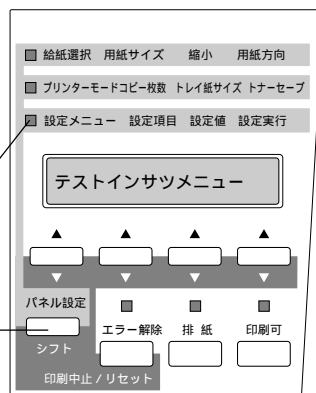


3 **1** で確認した設定メニューの名前が表示されるまで、**設定メニュー** スイッチを押します。

押します

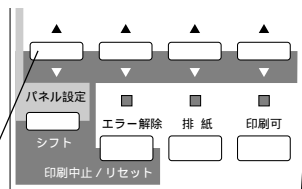


4 **1** で確認した設定項目の名前が表示されるまで、**設定項目** スイッチを押します。

押します

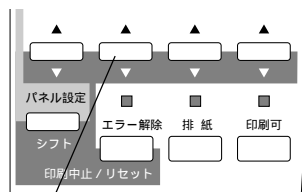


- 5 変更したい設定値が表示されるまで、**設定値**スイッチを押します。

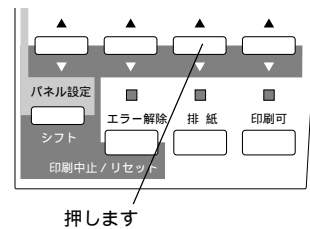


シフトスイッチを押しながら**設定値**スイッチを押すと、設定値の切り替わる順番が逆になります。

- 6 **設定実行**スイッチを押します。
変更した設定値が有効になります。

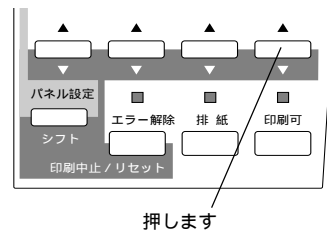

設定実行スイッチを押さないと、設定値が有効になりません。必ず押してください。

- 7 **印刷可**スイッチを押します。
ディスプレイの表示が[インサツカノウ]になり、階層設定モードが終了します。

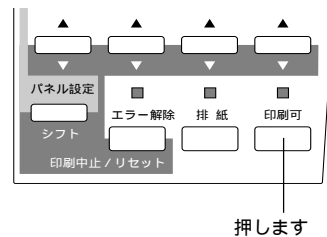




設定項目の説明

本機は、用途に合わせてさまざまな設定ができます。ここでは、設定変更できる項目と各項目の内容について説明します。



ポイント

- 操作パネルのディスプレイ上では、漢字やひらがなはすべてカタカナで表示されます。
- 機種によって利用できないオプション用の設定は表示されません。

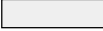で表示された項目は、プリンタドライバで設定可能な項目です。この項目の設定は、プリンタドライバの設定が優先されます。

設定メニュー	設定項目	参照ページ
テストインサツメニュー	ステータスシート	135
	I/F カード情報 ^{*1}	135
	ROM モジュール A 情報 ^{*2}	135
キョウツウメニュー	I/F タイムアウト	135
	節電	136
	トレイ用紙サイズ	136
	カセット用紙サイズ ^{*3}	136
	トレイタイプ	136
	カセットタイプ ^{*3}	136
	表示言語	137
キョウツウメニュー 2	設定初期化	137
	トナー残量	137
	トナー残量リセット	137
	トナー交換エラー表示	137
	感光体ライフ	137
	感光体ライフリセット	138
プリンタモードメニュー	のべ印刷枚数	138
	パラレル	138
	USB	138
	I/F カード ^{*1}	138
インサツメニュー	ワンタッチ	138
	給紙	139
	用紙サイズ	139
	用紙方向	139
	コピー枚数	139
	縮小	139
	解像度	139
	ドット補正	140
	イメージ補正	140
	白紙節約	140
	自動排紙	140

設定メニュー	設定項目	参照ページ
デバイスメニュー	RIT	140
	トナーセーブ	140
	印刷濃度レベル	140
	上オフセット	141
	左オフセット	141
	紙種	142
	用紙サイズフリー	142
	自動エラー解除 ページエラー回避	142 142
パラレルI/Fセッテイメニュー	パラレルI/F	143
	ACK 幅	143
	双方向	143
	受信バッファ	143
USB I/Fセッテイメニュー	USB I/F	144
	受信バッファ	144
I/F カードセッテイメニュー ^{*1}	I/F カード	144
	I/F カード設定 ^{*4}	144
	IP アドレス設定 ^{*5}	145
	IP Byte 1 ^{*5}	145
	IP Byte 2 ^{*5}	145
	IP Byte 3 ^{*5}	145
	IP Byte 4 ^{*5}	145
	SM Byte 1 ^{*5}	145
	SM Byte 2 ^{*5}	145
	SM Byte 3 ^{*5}	145
	SM Byte 4 ^{*5}	145
	GW Byte 1 ^{*5}	145
	GW Byte 2 ^{*5}	145
	GW Byte 3 ^{*5}	145
	GW Byte 4 ^{*5}	145
	NetWare ^{*5}	145
	AppleTalk ^{*5}	145
	NetBEUI ^{*5}	146
	I/F カード初期化 ^{*5}	146
	受信バッファ	146
ESC/PS キャンキョウメニュー	連続紙	147
	文字コード	147
	給紙位置	147
	各国文字	147
	ゼロ	147
	用紙位置	148
	右マージン	148
	漢字書体	148

設定メニュー	設定項目	参照ページ
ESC/Page キャンキョウメニュー	復帰改行	149
	改ページ	149
	CR	149
	LF	149
	FF	149
	エラーコード	149
	フォントタイプ	149
	フォームオーバーレイ ^{*6}	150
	フォーム番号 ^{*6}	150

*1 : LP-1900 の場合は、オプションのインターフェイスカード装着時のみ表示され、選択できます。LP-1900NにはEthernetインターフェイスカードが装着されていますので、標準の状態が表示されて、選択できます。

*2 : オプションのROM モジュールが装着されていて、ROM モジュール内に情報があるときに表示され、印刷できます。フォント ROM モジュール装着時は表示されません。

*3 : オプションのロアーカセットユニット装着時のみ表示されます。

*4 : インターフェイスカードによっては表示され、印刷可能な状態になると設定が変更できなくなります。

*5 : [I/Fカード設定]を[スル]に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。インターフェイスカードによっては表示され、選択できます。

*6 : オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールが装着され、そのROM モジュールにフォームデータが登録されているときに表示され、選択できます。

テストインサツメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ステータスシート	現在のプリンタ設定の一覧(ステータスシート)を印刷します。
設定値		設定値はありませんので、 設定実行 スイッチを押して実行します。

設定項目	I/F カードジョウホウ *	LP-1900 はオプションのネットワークインターフェイスカードを装着したときだけ表示されます (LP-1900N は常に表示)。インターフェイスカードに関する情報を印刷します。
設定値		設定値はありませんので、 設定実行 スイッチを押して実行します。

* I/F カードの初期化中に実行すると無効になります。

設定項目	ROM モジュール A ジョウホウ	ROM モジュール用ソケット A に装着されているオプションの ROM モジュールに ROM モジュール情報が存在するときだけ表示され、ROM モジュール情報を印刷します。
設定値		設定値はありませんので、 設定実行 スイッチを押して実行します。

キョウツウメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	I/F タイムアウト	インターフェイスのタイムアウト時間を設定します。タイムアウト時間とは、あるインターフェイスからのデータの受信が途切れたのち、別のインターフェイスに切り替わるまでの時間のことです。ただし、タイムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッファにデータを蓄えています。タイムアウト時間経過後にインターフェイスが切り替わります。タイムアウト時間経過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、作成途中でデータの受信が途切れていたページは、その時点で排紙されます。
設定値	20 ~ 600 ビョウ	(10 秒単位で設定可能 / 初期設定 60 ビョウ)

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	セツデン	頻繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約することができます。最後の印刷が終了してから、指定した時間が経過すると節電状態になります。 節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒間ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。
設定値	5 フン	節電状態になるまでの時間を 5 分に設定します。
	15 フン	節電状態になるまでの時間を 15 分に設定します。
	30 フン (初期設定)	節電状態になるまでの時間を 30 分に設定します。
	60 フン	節電状態になるまでの時間を 60 分に設定します。
	OFF	節電機能を使用しません。

設定項目	トレイヨウシサイズ	用紙トレイにセットした用紙サイズを指定または表示します。
設定値	A4 (初期設定) \ A5、B5、ハガキ、LT (Letter) \ HLT (Half Letter) \ LGL (Legal) \ GLT (Government Letter) \ GLG (Government Legal) \ EXE (Executive) \ F4、MON (Monarch) \ C10 (Commercial 10) \ DL、C5	

設定項目	カセットヨウシサイズ	カセット (オプションのローカセットユニット) にセットされている用紙のサイズをディスプレイに表示します。
設定値		表示のみで変更はできません。 [印刷可] スイッチを押して終了します。

設定項目	トレイタイプ	給紙装置ごとに異なるタイプの用紙をセットして使用する場合に、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。プリンタドライバで指定することにより同サイズの異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。
設定値	普通紙 (初期設定) \ 印刷済、レターヘッド、再生紙、色付き、OHP シート、ラベル紙	

設定項目	カセットタイプ	オプションのローカセットユニット装着時のみ表示されます。給紙装置ごとに異なるタイプの用紙をセットして使用する場合に、給紙装置ごとに用紙のタイプを設定します。プリンタドライバで指定することにより同サイズの異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。
設定値	普通紙 (初期設定) \ 印刷済、レターヘッド、再生紙、色付き	

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ヒョウジゲンゴ	ディスプレイの表示を、日本語にするか、英語にするかを選択します。
設定値	ニホンゴ（初期設定）	日本語で表示します。
	English	英語で表示します。

設定項目	セッテイショキカ	プリンタのパネル設定値（インターフェイスの設定は除く）をすべて初期化します（工場出荷時の設定に戻します）。
設定値		設定値はありませんので、 設定実行 スイッチを押して実行します。

キョウツウメニュー2

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	トナーザンリョウ	ET カートリッジ内のトナーの残量を表示します。 表示 E * * * * F : 100% トナー残量 > 75% E * * * F : 75% トナー残量 > 50% E * * F : 50% トナー残量 > 25% E * F : 25% トナー残量 > 0% E F : トナー残量 = 0%
設定値		表示のみで変更はできません。 印刷可 スイッチを押して終了します。

設定項目	トナーザンリョウリセット	トナー残量算出用のカウンタをリセットします。
設定値		設定値はありませんので、 設定実行 スイッチを押して実行します。



ポイント

トナーザンリョウリセットは、ETカートリッジを交換したときのみ実行してください。それ以外の場合に実行すると[トナーザンリョウ]の表示が誤ったものとなります。

設定項目	トナーコウカン エラーヒョウジ	ET カートリッジのトナーがなくなったときに、メッセージを表示するかを設定します。
設定値	シナイ（初期設定）	トナー交換エラーを表示しません。
	スル	トナー交換エラーを表示します。

設定項目	カンコウタイライフ	感光体のライフ（寿命）を表示します（0～100％）。
設定値		表示のみで変更はできません。 印刷可 スイッチを押して終了します。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	カンコウタイライフリセット	感光体ライフ(寿命)残量算出用のカウンタをリセットします。
設定値		設定値はありませんので、 設定実行 スイッチを押して実行します。



ポイント

カンコウタイライフリセットは、感光体ユニットを交換したときにのみ実行してください。それ以外の場合に実行すると[カンコウタイライフ]の表示が誤ったものとなります。

設定項目	ノベインサツマイスウ	プリンタを購入してから現在に至るまでに印刷した累計枚数をディスプレイに表示します。
設定値		表示のみで変更はできません。 印刷可 スイッチを押して終了します。

プリンタモードメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	パラレル USB I/F カード	プリンタが動作するモードをインターフェイスごとに設定します。[I/Fカード]はLP-1900の場合オプションのインターフェイスカード装着時のみ有効です(LP-1900Nは標準で有効)。
設定値	ESC/PS (初期設定)	ESC/P スーパーモードになります。通常はこの設定で使用してください。 DOS アプリケーションソフトを使用する場合は、コンピュータから送られてきたコマンド(コントロールコード)がESC/P であるか、PC-PR201H であるかを自動判別します。 たいいていのDOSアプリケーションソフトでは、ESC/Page モードへの移行がサポートされていますので、この設定で使用できます。
	ESC/P	ESC/P (VP-1000) エミュレーションモードになります。海外版DOSアプリケーションソフトを使用する場合や、国内版DOSアプリケーションソフトで、画面とは違う文字が印刷される場合などに設定します。
	ESC/Page	ESC/Pageモードになります。通常は設定する必要がありません。
	ジドウ	受信したデータに合わせて、自動的にプリンタモードを設定します。

設定項目	ワンタッチ	ワンタッチ設定モード2の[プリンタモード]に割り当てるインターフェイスを選択します。
設定値	パラレル (初期設定)	パラレルインターフェイスに設定します。
	USB	USB インターフェイスに設定します。
	I/F カード	I/Fカードスロットのインターフェイスに設定します。 LP-1900の場合、オプションのインターフェイスカード装着時のみ有効です(LP-1900Nは標準で有効)。

インサツメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	キュウシ	給紙方法を選択します。
設定値	ジドウ（初期設定）	印刷時に指定したサイズの用紙がセットしてある給紙装置を自動的に探し、その給紙装置から給紙します。
	トレイ	用紙トレイから給紙します。
	カセット	オプションのローカセットユニットの用紙カセットから給紙します。オプションのローカセットユニットを装着している場合に表示されます。

設定項目	ヨウシサイズ	アプリケーションソフトで作成した書類（これから印刷する書類）の用紙のサイズを設定します。
設定値	ジドウ（初期設定）、A4、A5、B5、ハガキ、LT（Letter）、HLT（Half Letter）、LGL（Legal）、GLT（Government Letter）、GLG（Government Legal）、EXE（Executive）、F4、MON（Monarch）、C10（Commercial 10）、DL、C5	

設定項目	ヨウシホウコウ	用紙方向を選択します。[タテ]のとき、用紙の長辺を縦方向として印刷します。[ヨコ]のとき、用紙の長辺を横方向として印刷します。
設定値	タテ（初期設定）	印刷結果が縦長になる用紙方向で印刷します。（ポートレート）
	ヨコ	印刷結果が横長になる用紙方向で印刷します。（ランドスケープ）

設定項目	コピーマイスウ	同じデータを複数枚印刷する場合に、印刷する枚数を設定します。印刷するデータが何ページもある場合、ここで設定した枚数を印刷した後、次のページのデータを印刷します。
設定値	1～999（初期設定：1）	

設定項目	シュクショウ	印刷データを約80%に縮小して印刷します。
設定値	OFF（初期設定）	100%で印刷します。
	80%	80%縮小で印刷します。

設定項目	カイゾウド	印刷の解像度の選択をします。
設定値	ハヤイ（初期設定）	300dpiで印刷します。
	キレイ	600dpiで印刷します。



設定を[キレイ（600dpi）]にした場合、印刷するデータの容量が大きいと、メモリの不足で印刷ができないことがあります。このときは、[ハヤイ（300dpi）]で印刷してください。[キレイ（600dpi）]で印刷するためには、プリンタのメモリ増設が必要です。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ドットホセイ *	1200dpi印刷時に極細線 (1ドット相当の細い線) がとぎれて印刷されてしまうときに設定します。
設定値	スル	1200dpi印刷時に極細線をなくします。
	シナイ (初期設定)	補正せずに印刷します。

- * • 印刷モードが[ホスト]あるいは[CRT優先]に設定されているときは有効になりません。
• [スル] に設定すると、グラフィック画像の印刷品質に影響の出る場合があります。

設定項目	イメージホセイ	イメージデータ補正方式を選択します。
設定値	1 (初期設定)	標準の補正方式。
	2	ESC/P または ESC/PS モードのとき： 罫線が正しく印刷されないときに設定します。 ESC/Page モードのとき： 本機に対応していないドライバを使用していて、 グラフィックに問題があるときに設定します。

設定項目	ハクシセツヤク	印刷するデータがないまま排紙コマンド (FF=0CH 等) が送られた場合に、白紙ページを印刷しないようにし、用紙を節約します。
設定値	スル (初期設定)	白紙ページを印刷しません。
	シナイ	そのまま白紙ページを印刷 (排紙) します。

設定項目	ジドウハイシ	印刷データによっては、最後に排紙コマンドを送らないものがあります。そのような場合、この自動排紙を行う設定にしておくことにより、I/F タイムアウトで設定した時間、プリンタが次のデータを受信しなかった場合に、プリンタ内に残っているデータを自動的に印刷して、排紙します。
設定値	スル (初期設定)	プリンタ内にデータがある場合、タイムアウト時間経過後、自動排紙します。
	シナイ	プリンタ内にデータが残っていても、自動排紙しません。

デバイスメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	RIT (Resolution Improvement Technology)	斜線や曲線などのギザギザをなめらかにする輪郭補正機能の ON/OFF を選択します。
設定値	ON (初期設定)	輪郭を補正します。
	OFF	輪郭を補正しません。

設定項目	トナーセーブ	トナーの消費量を削減します。トナーセーブを行うと、文字の輪郭内の黒ベタ領域をハーフトーンにし、輪郭部分 (右、下) にエッジを付加します。
設定値	シナイ (初期設定)	トナーセーブ機能を使用しません。
	スル	トナー使用量を約 50%削減します。

設定項目	インサツノウドレベル	印刷濃度を調整します。設定値が大きいほど、より濃く印刷されます。
設定値	1 ~ 5	(初期設定 : 3)


スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ウエオフセット	用紙の上端に対して、印刷の開始位置を -30.0mm から 30.0mm の範囲で設定できます。ただし設定値によっては、印刷結果がソフトウェア側のマージン設定に対してずれることがあります。 また、0mm以外の設定では、用紙によっては印刷内容の一部が印刷されないことがあります。
設定値	-30.0 ~ 30.0mm (0.5mm 単位)	(初期設定 : 0mm)

設定項目	ヒダリオフセット	用紙の左端に対して、印刷の開始位置を -30.0mm から 30.0mm の範囲で設定できます。ただし設定値によっては、印刷結果がソフトウェア側のマージン設定に対してずれることがあります。 また、0mm以外の設定では、用紙によっては印刷内容の一部が印刷されないことがあります。
設定値	-30.0 ~ 30.0mm (0.5mm 単位)	(初期設定 : 0mm)




ポイント

例1) ウエオフセット10.0mm、ヒダリオフセット10.0mmに設定の場合

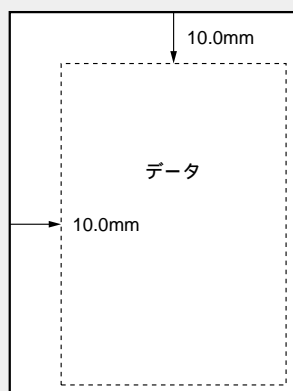

オフセットを設定しデータが各方向へ移動することで、データが印刷領域をはみだす場合がありますのでご注意ください。

例2) ウエオフセット-10.0mm、ヒダリオフセット-10.0mmに設定の場合

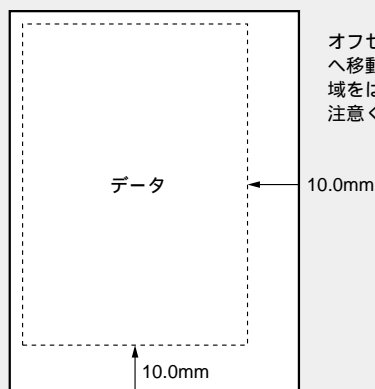

オフセットを設定しデータが各方向へ移動することで、データが印刷領域をはみだす場合がありますのでご注意ください。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	カミシュ	紙の種類を選択します。
設定値	フツウ（初期設定）	普通紙、再生紙などを使用するときに選択します。
	アツガミダイ	ハガキ、封筒、ラベル紙などの特殊紙や厚紙を使用する場合に選択します。用紙サイズの大小に合わせて選択します。 厚紙大：用紙の横幅が188mm以上（A4、レター）の厚紙を使用する場合に選択します。 厚紙小：用紙の横幅が188mm未満（A5、B5、HLT、EXE、封筒、往復ハガキなど）の厚紙を使用する場合に選択します。 なお、用紙サイズをハガキか封筒サイズにした場合は、自動的にアツガミに切り替ります（表示は変わりません）。
	アツガミショウ	
	OHPシート	OHPシートを使用するときに選択します。

設定項目	ヨウシサイズフリー	[ヨウシコウカン xxxxx yyyy] と [ヨウシサイズエラー] のエラーを表示するかしないかを設定します。
設定値	OFF（初期設定）	上記2つのエラーを検出した場合、ディスプレイにメッセージを表示します。
	ON	上記2つのエラーを表示しません。

設定項目	ジドウエラーカイジョ	エラーが発生したときに、自動的にエラー状態を解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。
設定値	シナイ（初期設定）	[ページエラーオーバーラン] [ヨウシコウカン] [メモリオーバー メモリガタリマセン] のエラーが発生したときに、エラー解除スイッチを押してエラー状態を解除しない限りプリンタの動作は停止し、処理を再開しません。
	スル	上記のエラーが発生したときに、メッセージを約5秒間表示後、エラーを自動的に解除して動作を続けます。

設定項目	ページエラーカイヒ	複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を印刷するとき、印刷動作に対し画像データ作成が追いつかないため、ページエラーが発生する可能性があります。このとき、送られてきた画像データに相当するメモリやバッファを確保し、あらかじめ描画してから印刷動作を開始するようにして、ページエラーを回避することができます。ただし、場合によっては印刷の所要時間が長くなりますので、通常の使用ではOFFに設定し、ページエラーが発生するときだけONに設定します。
設定値	OFF（初期設定）	ページエラー回避機能を使用しません。
	ON	ページエラー回避機能を使用します。



ポイント

ページエラー回避を[ON]にすると、[メモリオーバー メモリガタリマセン] エラーも回避できる場合があります。なお、ONにしても[メモリオーバー メモリガタリマセン] エラーが発生した場合は、メモリを増設してください（受信バッファの設定を[サイショウ] にすると、メモリを増設しなくてもエラーを回避できる場合があります）。

パラレルI/Fセッテイメニュー(パラレルインターフェイスの設定項目です)

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	パラレルI/F	パラレルインターフェイスを使用するかしないか(インターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。
設定値	ツカウ(初期設定)	パラレルインターフェイスを使用します。
	ツカワナイ	パラレルインターフェイスを使用しません。

設定項目	ACK ハバ	パラレルインターフェイスのACK信号のパルス幅を選択します。
設定値	ミジカイ(初期設定)	約1 μ Sに設定します。
	ヒョウジュン	約10 μ Sに設定します。

設定項目	ソウホウコウ	パラレルインターフェイスの双方向通信(IEEE 1284 準拠)のモード設定を行います。
設定値	ニブル(初期設定)	双方向通信について、ニブルモードに対応します。
	ECP	双方向通信について、ECPモードに対応します。
	OFF	双方向通信を行いません。



ポイント

- [ニブル][ECP]は、どちらも双方向通信のモードです。
- [ECP]に設定して使用するには、コンピュータのパラレルインターフェイスやアプリケーションソフトがECPモードに対応している必要があります。
- コンピュータやアプリケーションソフトで特に指定がない場合は[ニブル]に設定してください。

設定項目	ジュシンバッファ	受信バッファを設定します。
設定値	ヒョウジュン(初期設定)	搭載メモリを印刷描画用データ受信用にバランス良く配分します。
	サイダイ	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
	サイショウ	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。



ポイント

[パラレルI/Fセッテイメニュー]の各項目の設定を変更した場合は、設定後に必ずリセットオールまたは電源の再投入をしてください。

USB I/Fセッテイメニュー(USBインターフェイスの設定項目です)

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	USB I/F	USB インターフェイスを使用するかしないか(インターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。
設定値	ツカウ(初期設定)	USB インターフェイスを使用します。
	ツカワナイ	USB インターフェイスを使用しません。

設定項目	ジュシンバッファ	受信バッファを設定します。
設定値	サイショウ(初期設定)	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。
	ヒョウジュン	搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分します。
	サイダイ	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。



[USB I/Fセッテイメニュー]の各項目の設定を変更した場合は、設定後に必ずリセットオールまたは電源の再投入をしてください。

I/Fカードセッテイメニュー

(I/Fカードスロットに装着したインターフェイスの設定項目です)

LP-1900NにはEthernet インターフェイスカードが標準装備されていますので、通常の状態で作成できます。

LP-1900 の場合は、オプションのインターフェイスカード装着時のみ表示され、作成できます(装着したインターフェイスによって、設定できる項目は異なり、設定する必要のない項目は表示されません)。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	I/F カード	I/F カードスロットに装着したインターフェイスを使用するかしないか(インターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか)を選択します。
設定値	ツカウ(初期設定)	I/F カードのインターフェイスを使用します。
	ツカワナイ	I/F カードのインターフェイスを使用しません。

設定項目	I/F カードセッテイ	インターフェイスカードの設定を、操作パネルで行うか、行わないかを選択します。
設定値	シナイ(初期設定)	設定は行えません。プリンタが印刷可能な状態になると、自動的に[しない]に設定されてネットワークの設定項目は表示されなくなりますので、不用意に設定を変更できなくなります。
	スル	操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	IP アドレスセッテイ	TCP/IP の IP アドレスの設定方法を選択します。[I/F カードセッテイ] を [スル] に設定した場合に、選択できます。
設定値	パネル (初期設定)	IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの値として、操作パネルで設定した値を使用します。
	ジドウ	ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得します。取得した IP アドレスは、プリンタのリセットまたは電源のオフの後、起動のたびにネットワークから取得します。
	PING	ネットワークから ARP コマンド / PING コマンドで設定した IP アドレスの値を使用します。 取得した値はプリンタのリセットオールまたは電源のオフ / オンを行うと有効になります。

設定項目	IP Byte 1 ~ IP Byte 4	TCP/IP の IP アドレスを、0 ~ 255 の範囲で設定します。設定した値は、電源のオフ / オンまたはリセットオールした後から有効となります。
設定値	0 ~ 255	(初期設定値 : 192.168.192.168)

設定項目	SM Byte 1 ~ SM Byte 4	TCP/IP の Subnet Mask を、0 ~ 255 の範囲で設定します。設定した値は、電源のオフ / オンまたはリセットオールした後から有効となります。
設定値	0 ~ 255	(初期設定値 : 255.255.255.0)

設定項目	GW Byte 1 ~ GW Byte 4	TCP/IP の Gateway アドレスを、0 ~ 255 の範囲で設定します。設定した値は、電源のオフ / オンまたはリセットオールした後から有効となります。
設定値	0 ~ 255	(初期設定値 : 255.255.255.255)

設定項目	NetWare	インターフェイスカードを装着したプリンタが NetWare 環境で使用できるかどうかを選択します。
設定値	ON (初期設定)	NetWare 環境で使用できます。
	OFF	NetWare 環境で使用できません。

設定項目	AppleTalk	インターフェイスカードを装着したプリンタが AppleTalk ネットワークで使用できるかどうかを選択します。
設定値	ON (初期設定)	AppleTalk ネットワークで使用できます。
	OFF	AppleTalk ネットワークで使用できません。



ポイント

ARP コマンド / PING コマンドからの IP アドレスの設定方法については「ネットワーク設定ガイド (LP-1900N)」またはオプションのネットワーク I/F カードの取扱説明書をご覧ください。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	NetBEUI	インターフェイスカードを装着したプリンタが NetBEUI を使用できるかどうかを選択します。
設定値	ON (初期設定)	NetBEUI を使用できます。
	OFF	NetBEUI を使用できません。

設定項目	I/F カードショック	インターフェイスカードの設定を初期化します。
設定値		設定値はありませんので、 設定実行 スイッチを押して実行します。




設定項目	ジュシンバッファ	受信バッファを設定します。
設定値	ヒョウジュン (初期設定)	搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分します。
	サイダイ	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
	サイショウ	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。



ポイント

[I/F セッテイメニュー] の設定を変更した場合は、設定後約 5 秒 (設定した内容をプリンタに保存する間) 待ってからリセットオールまたは電源の再投入をしてください。

ESC/PSカンキョウメニュー (ESC/PSまたはESC/Pモードの設定項目です)

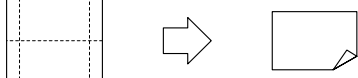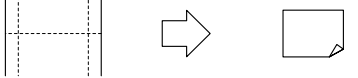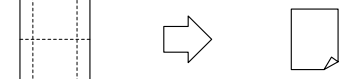スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	レンゾクシ	<ul style="list-style-type: none"> ESC/PSモードまたはESC/Pモードで有効です。 連続紙用の印刷データを、単票用紙(カット紙)に縮小して印刷するかどうかを選択します。
設定値	OFF (初期設定)	縮小しません。
	F15 B4 ヨコ	381 × 279.4mm (15 × 11インチ) の連続紙へのデータを B4 横長の用紙に縮小して印刷します。 
	F15 A4 ヨコ	381 × 279.4mm (15 × 11インチ) の連続紙へのデータを A4 横長の用紙に縮小して印刷します。 
	F10 A4 タテ	254 × 279.4mm (10 × 11インチ) の連続紙へのデータを A4 縦長の用紙に縮小して印刷します。 
設定項目	モジコード	<ul style="list-style-type: none"> ESC/P用ソフトウェアを使用しているときに有効です。 英数カナ文字コードを切り替えます。コード表については、別売のリファレンスマニュアルを参照してください。
設定値	カタカナ (初期設定)	カタカナコード表を選択します。
	グラフィック	拡張グラフィックスコード表を選択します。
設定項目	キューシイチ	<ul style="list-style-type: none"> ESC/P用ソフトウェアを使用しているときに有効です。 用紙の印刷開始位置を選択します。
設定値	8.5mm (初期設定)	用紙の上端から 8.5mm にします。
	22mm	用紙の上端から 22mm にします。
設定項目	カックモジ	<ul style="list-style-type: none"> ESC/PSモードでPC-PR201H用ソフトウェアを使用しているときに有効です。 英数カナ文字コード表の一部の記号をどの国に対応するかを選択します。
設定値	ニホン (初期設定)、アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン	
設定項目	ゼロ	<ul style="list-style-type: none"> ESC/PSモードまたはESC/Pモードで有効です。 英数カナ文字コードの「0」の書体を選択します。
設定値	0 (初期設定)	「0」を選択します。
	ø	「ø」を選択します。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ヨウシイチ	<ul style="list-style-type: none"> ESC/PSモードでPC-PR201H用ソフトウェアを使用しているときに有効です。 横方向の印字範囲(136桁)の幅の中で、用紙をどの位置に合わせるかを選択します。中央を選択した場合は、さらにオフセット量を選択できます。アプリケーションソフトのプリンタ設定でPC-PR201H、シートフィーダを使用にしたときは、「チュウオウ」を選択してください。 <p>なお、アプリケーションソフトの左右マージン設定によっては、左右の一部が印刷されない場合があります。このときは、アプリケーションソフトで左右マージンを大きく設定してください。</p>
設定値	ヒダリ(初期設定)	左合わせに設定します。
	チュウオウ	中央合わせに設定します。
	チュウオウ-5	中央合わせで、オフセット量を-5mmにします。
	チュウオウ+5	中央合わせで、オフセット量を+5mmにします。

設定項目	ミギマージン	<ul style="list-style-type: none"> ESC/PSモードまたはESC/Pモードで有効です。 右マージンを選択します。
設定値	ヨウシハバ(初期設定)	使用する用紙の印刷可能領域いっぱいになります。
	136ケタ	用紙サイズに関係なく136桁(13.6インチ)にします。136桁に満たない用紙に印刷するときは、用紙の印刷可能領域を超える部分を切り捨てます。

設定項目	カンジショタイ	<ul style="list-style-type: none"> ESC/PSモードまたはESC/Pモードで有効です。 漢字に使用する書体を選択します。
設定値	ミンチョウ(初期設定)	明朝体を選択します。
	ゴシック	角ゴシック体を選択します。
	セイカイショ *	正階書体を選択します。
	マルゴシック *	丸ゴシック体を選択します。
	キョウカショ *	教科書体を選択します。
	ギョウショ *	行書体を選択します。

* オプションのフォントROMモジュールを装着した場合に表示されます。

ESC/Pageカンキョウメニュー(ESC/Pageモードの設定項目です)

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	フッキカイギョウ	印刷データが右マージン位置を超えたときに、自動的に復帰改行して次の行の先頭から印刷を続けるかを選択します。
設定値	スル(初期設定)	自動復帰改行動作をします。
	シナイ	自動復帰改行動作をしません。

設定項目	カイページ	印刷データが改行のため下マージン位置を超えたときに、自動的に改ページして次のページに印刷を続けるかを選択します。
設定値	スル(初期設定)	自動改ページ動作をします。
	シナイ	自動復帰改行動作をしません。

設定項目	CR	CRの動作を選択します。
設定値	CRノミ(初期設定)	CR(復帰)動作のみを行います。
	CR+LF	CR(復帰)と同時にLF(改行)動作も行います。

設定項目	LF	LF(改行)の動作を選択します。
設定値	CR+LF(初期設定)	LF(改行)と同時にCR(復帰)動作も行います。
	LFノミ	LF(改行)動作のみを行います。

設定項目	FF	FF(改ページ)の動作を選択します。
設定値	CR+FF(初期設定)	FF(改ページ)と同時にCR(復帰)動作も行います。
	FFノミ	FF(改ページ)動作のみを行います。

設定項目	エラーコード	文字コード表にない文字を受けたときの処理を選択します。
設定値	OFF(初期設定)	無視します。
	ON	スペースに置き換えます。

設定項目	フォントタイプ	「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、2バイト系文字の全角フォントと半角フォントの優先度を選択します。
設定値	1(初期設定)	15ポイント未満は半角フォントを優先し、15ポイント以上は全角文字を優先して印刷します。
	2	全角フォントを優先して印刷します。
	3	半角フォントを優先して印刷します。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	フォームオーバーレイ *	フォームオーバーレイを実行する/しないを選択します。オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールが装着され、そのROM モジュールにフォームデータが登録されているときに表示され、選択できます。
設定値	OFF (初期設定)	フォームオーバーレイを実行しません。
	ON	フォームオーバーレイを実行します。ここで設定すると、ESC/P モードでも実行されます。

設定項目	フォームバンゴウ *	実行するフォームオーバーレイの番号を選択します。フォームデータが書き込まれたフォームオーバーレイ ROM モジュールが装着されている場合に表示されます (オプション装着時)。
設定値	1 ~ 512	フォームデータの番号を指定します。(初期設定: 1)

* フォームデータの作成 / 使用方法や、フォームオーバーレイ ROM モジュールへの登録方法については、オプションの「フォームオーバーレイユーティリティ(EPSON Form!3以上)」, 「フォームオーバーレイ ROM モジュール」に添付の取扱説明書を参照してください。




節電の設定方法

節電機能を使用すると、印刷待機時の消費電力を節約することができます。
設定の手順は次の通りです。



ポイント

- 初期設定値は、節電状態に入るまでの時間が30分に設定されています。
- 節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミングアップを行いますので、印刷開始まで数秒かかります。

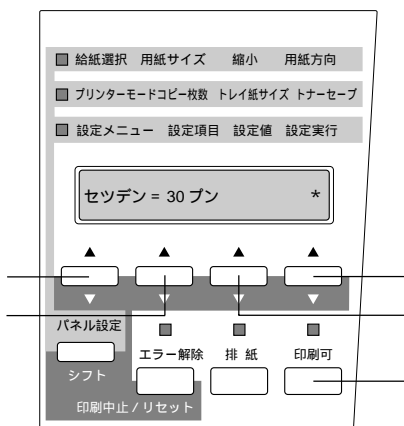

1 **設定メニュー** スイッチを数回押して、ディスプレイに [キョウツウメ ニュー] を表示させます。

2 **設定項目** スイッチを数回押して、ディスプレイに [セツデン = 30 プン] を表示させます。

3 **設定値** スイッチを押し、設定を変更します。
設定値 スイッチを押すたびに、値が切り替わります。

「 5 フン 15 フン 30 プン 60 プン OFF 」

4 **設定実行** スイッチを押して設定値を確定します。
設定を確定 (実行) すると、* (アスタリスクマーク) が表示されます。

5 **印刷可** スイッチを押します。
印刷可 ランプが点灯し、印刷可状態になります。



ステータスシートの印刷

ステータスシートは、プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものです。ステータスシートを印刷することにより、プリンタの現在の情報が得られます。ステータスシートはプリンタドライバからも印刷できます。

Windows 本書「[環境設定] ダイアログ」39 ページ

Macintosh セットアップガイド「[プリンタセットアップ] ダイアログの設定」47 ページ



ポイント

ステータスシートの印刷は、次の場合に行います。

- プリンタの動作に異常がないかを確認する場合。
- プリンタの現在の設定状態を確認したい場合。
- プリンタにオプションを装着した場合(装着したオプションが正しく認識されていれば、ステータスシートの印刷内容に、そのオプションが追加されます)。


1

プリンタに用紙をセットして、電源をオン(I)にし、印刷可状態にします。印刷可ランプが点灯します。

2

設定実行 スイッチを押します。

ディスプレイに [ステータスシート] と表示されます。

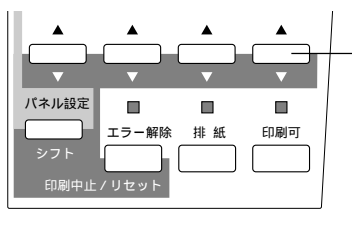

1 回押します

3

もう一度 **設定実行** スイッチを押し、ステータスシートを印刷します。

- ディスプレイの表示が点滅し、ステータスシートが印刷されます (印刷を開始するまで数秒時間がかかります)。
- 印刷が終了すると印刷可ランプが点灯します。

ステータスシートがうまく印刷されないときは、本書「困ったときは」を参照してください。

本書「困ったときは」195 ページ




16進ダンプ印刷

16進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを16進数とそれに対応する英数文字で印刷する機能です。コンピュータからプリンタへ正しくデータが送られているかどうか確認できるので、自作プログラムのチェックなどに使うと便利です。



ポイント

- この機能は、ネットワーク接続時には使用できません。
 - EPSONプリンタウィンドウ!3を使用している場合は、[プリンタをモニタする] のチェックを外してください。
-  本書「[ユーティリティ] ダイアログ」46 ページ

1 プリンタに用紙をセットして、電源がオフ()であることを確認します。

2 **排紙** スイッチを押しながら、電源をオン(I)にします。
ディスプレイに [ヘキサダンプ] と表示されるまで **排紙** スイッチを押し続けます。
スイッチから手を離すとディスプレイに以下のように表示され、16進ダンプモードに入ります。

ヘキサダンプ

3 コンピュータからプリンタへデータを送ります。
プリンタは送られてきたデータを16進数とそれに対応する英数文字などで印刷します。



ポイント

- 印刷中は電源をオフ()にしないでください。用紙詰まりの原因になります。

4 印刷が終了したら、データランプが消灯していることを確認します。
データランプが点灯している場合、プリンタ内に印刷されていないデータが残っています。この場合は **印刷可** スイッチを押して印刷不可状態にした後、**排紙** スイッチを押すと、プリンタ内のデータが印刷されて排紙されます。

5 16進ダンプの印刷が終了したら、16進ダンプモードを解除します。
電源をオフ()にするかリセットオールをすると、次の電源オンからは通常のモードで起動します。




リセットとリセットオール

リセット

リセットは、ディスプレイに「リセットシテクダサイ」と表示されたときや、印刷を中止するときに行います。
現在稼働中のインターフェイスに対して、メモリに保存された印刷データの破棄と、エラーの解除を行います。

リセットの仕方

シフト スイッチ (**パネル設定** スイッチ兼用) を押したまま **エラー解除** スイッチを押します。スイッチを5秒以上押したままにするとリセットオールされてしまいますので、注意してください。

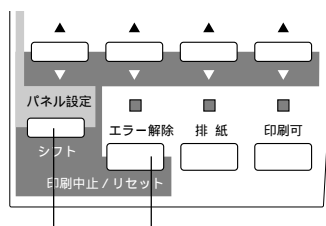

⚠
5秒以上押さないで
ください。

シフト (**パネル設定**) スイッチを押したまま
エラー解除 スイッチを押します



ポイント


プリンタが印刷データの処理をしているとき、あるいは一部のDOSアプリケーションソフトで印刷中もしくは印刷データ待ちのときにパネル設定を変更すると、[リセットシテクダサイ] と表示されることがあります。このときに正しくリセットを行わないとパネル設定で変更した内容が有効になりません。設定の変更は印刷データ処理終了後、またはリセット後に実行してください。

リセットオール

リセットオールを行うと、プリンタは印刷の中止を行います。
プリンタは電源をオン(I)にした直後の状態まで初期化され、すべてのインターフェイスに対してメモリに保存された印刷データを破棄します。

リセットオールの仕方

シフト スイッチ (**パネル設定** スイッチ兼用) を押したまま、ディスプレイに [リセットオール] と表示されるまで (約 5 秒間) **エラー解除** スイッチを押したままにします。

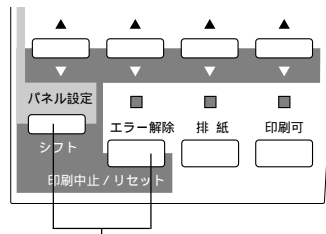

シフト (**パネル設定**) スイッチを押したままディスプレイに [リセットオール] と表示されるまで (5 秒間) **エラー解除** スイッチを押したままにします

第6章

オプションと消耗品について

LP-1900/1900N Options and consumables

ここでは、オプションと消耗品に関する情報を記載しています。

オプションと消耗品の紹介	158
通信販売のご案内	164
増設メモリ /ROM モジュールの取り付け	165
インターフェイスカードの取り付け (LP-1900).....	171
オプション装着時の設定	173



オプションと消耗品の紹介

パラレルインターフェースケーブル

使用するパラレルインターフェースケーブルは、コンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種(シリーズ)でご使用いただけるパラレルインターフェースケーブルは、次の通りです。

	メーカー	機 種	接続ケーブル	備考
DOS/V 系	EPSON	DOS/V 仕様機	PRCB4N	-
	IBM、富士通 東芝、他各社			
	NEC	PC-98NX シリーズ		
PC98 系	EPSON	EPSON PC シリーズデスクトップ	#8238	*1*2
		EPSON PC シリーズ NOTE	市販品(ハーフピッチ 20 ピン)をご使用 ください。	*1*2
	NEC	PC-9821 シリーズ (ハーフピッチ 36 ピン)	PRCB5N	*1
		PC-9801 シリーズデスクトップ (14 ピン)	#8238	*1*2*3
		PC-9801 シリーズ NOTE (ハーフピッチ 20 ピン)	市販品(ハーフピッチ 20 ピン)をご使用 ください。	*1*2*3

* 1 : 拡張漢字(表示専用 7921 ~ 7C7E)は印刷できません。

* 2 : Windows95/98の双方向通信機能およびEPSONプリンタウィンドウ!3は、コンピュータの機能制限により対応できません。

* 3 : ハーフピッチ 36 ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。



ポイント

- NEC PC-98LT/DO シリーズとは接続できません。
- NEC PC-9801LV/LX/LS/N シリーズはNEC製の専用ケーブルを使用してください。
- 富士通 FM/R、FM TOWNS は富士通製の専用ケーブルを使用してください。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。
- ECPモード対応コンピュータをECPモードで接続する場合、PRCB4Nをご使用ください。

Ethernet接続ケーブル(LP-1900N)

LP-1900Nに標準搭載のネットワークインターフェイスに接続する場合は、以下のケーブルをお使いください。

Ethernet シールドツイストペアケーブル (カテゴリー 5)

USB インターフェースケーブル

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータとプリンタを接続するためのケーブルです。

型番	商品名
USBCB1	EPSON USB ケーブル

ローカーカセット

プリンタの下に取り付けるオプションの用紙カセットユニットです。A4 サイズ専用で最大 500 枚 (普通紙 64g/m²) セットできます。

型番	商品名	備考
LPA4LC4	ローカーカセット	使用できる用紙サイズ: A4

フェイスアップトレイ

プリンタの背面に装着して、プリンタ上面後部の排紙経路から排紙された用紙を上向き状態で保持するためのトレイです。20 枚 (普通紙 64g/m²) 保持できます。

型番	商品名
LPA4FUT2	フェイスアップトレイ

インターフェイスカード(LP-1900)

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インターフェイスを増設したい場合に使用します。

設定などについてはそれぞれのカードの取扱説明書を参照してください。

型番	名称	解説
PRIF4	シリアルI/Fカード (バッファ: 32KB)	本機をシリアルで接続するためのオプションです。
PRIF5E	IEEE1284 双方向 パラレルI/Fカード	本機に IEEE1284 規格準拠の双方向パラレルインターフェイスをもう1つ増設するためのオプションです。
PRIFNW1S	10Base-T/2 マルチプロトコル Ethernet I/Fカード	IPX/SPX (NetWare, Windows95/98/NT4.0/NT3.51) TCP/IP (Windows95/98/NT4.0/NT3.51) AppleTalk (Macintosh) NetBEUI (Windows95/98/NT4.0/ NT3.51、OS/2 Warp) に対応しています。
PRIFNW2S	100Base-TX/ 10Base-T マルチプロトコル Ethernet I/Fカード	本機をEthernet接続するためには、次のいずれかのケーブルが必要です。 PRIFNW1S: Ethernet 10BASE2: THIN (シン) 同軸ケーブル Ethernet 10BASE-T: ツイストペアケーブル PRIFNW2S: Ethernet シールドツイストペアケーブル (カテゴリー5)

増設メモリ

*1 DIMM :
Dual In-line
Memory Module
の略。
複数個のメモリ
チップを搭載し
た基板。SIMM
よりも高速にメモ
リにアクセスで
きる。

*2 SPD (Serial
Presence Detect) :
メモリの持つパ
フォーマンスや
メモリのタイプ
容量などの情報
をメモリ内に格
納しておく機能。
BIOS によっては
この情報に従っ
てパラメータを
自動設定するこ
とができる。

本プリンタは、市販のDIMM^{*1}を使用することにより、内部メモリを増設することができます（標準搭載メモリ容量：16MB）。使用できるメモリの詳細については、FAX インフォメーションをご利用いただくかインフォメーションセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先は、巻末をご覧ください。

メモリの仕様	最大メモリ容量
DIMM <ul style="list-style-type: none"> • DRAM タイプ：SDRAM（シンクロナス DRAM） • 容量：32MB、64MB、128MB、256MB • 形状：168 ピン DIMM（デュアルインラインパッケージ） • データバス幅：64bit • SPD^{*2}：あり 	256MB

メモリを増設することにより、複雑な印刷データも高解像度で印刷できるようになります。また、コンピュータを印刷処理から早く解放したり、アウトラインフォント使用時の処理を高速化できます。128MB以上のメモリを増設すると、部単位印刷ができるようになります。



ポイント

- 標準搭載のメモリ（16MB）と増設メモリの合計が最大メモリ容量（256MB）より大きい場合、最大メモリ容量を超えた分のメモリは使用されません。また、ステータスシートや操作パネルにも表示されません。
- 標準搭載のメモリを取り外すことはできません。

フォントROMモジュール

オプションのフォントROMモジュールです。以下の何れかのフォントROMモジュールのうち1つまたはフォームオーバーレイROMモジュールどちらか1枚装着できます。

型番	商品名
LPFR1	正楷書体アウトラインフォントROMモジュール
LPFR2	行書体アウトラインフォントROMモジュール
LPFR3	教科書体アウトラインフォントROMモジュール
LPFR4	丸ゴシック体アウトラインフォントROMモジュール
LPFR5	太角ゴシック体・太明朝体アウトラインフォントROMモジュール
LPFR6	太丸ゴシック体アウトラインフォントROMモジュール
LPFR7	太行書体アウトラインフォントROMモジュール
LPFROCB*	OCR フォント / バーコードROMモジュール

* 1200dpiでは利用できません。

フォームオーバーレイユーティリティソフト

フォームオーバーレイとは、フォーム（書式）とデータを個々に作成し、両者を重ね合わせて印刷することを指します。フォームとデータを同時に印刷するため、フォームが印刷済みの用紙を用意しなくても帳票などを印刷することができます。

フォームオーバーレイユーティリティソフトは、フォームデータを作成、登録するためのユーティリティです。作成したフォームデータを使用しての印刷は Windows プリントドライバ上で行います。

型番	商品名
EPFORM4	EPSON Form!4（Windows95/98/NT4.0上で使用可能）

フォームオーバーレイROMモジュール

オプションのフォームオーバーレイユーティリティ（EPSON Form!3以上）で作成したフォームデータ（書式のデータ）を登録するための ROM モジュールです。

フォームオーバーレイROMモジュールに登録したフォームデータは、Windows プリントドライバ上およびDOSアプリケーションソフト上で呼び出して使用できます。

型番	商品名
LPFOLR1M	フォームオーバーレイ ROM モジュール（1MB）
LPFOLR4M	フォームオーバーレイ ROM モジュール（4MB）

リファレンスマニュアル

プリンタ制御コマンドの説明書です。コントロールコードを使用してプログラムを作成する方を対象としています。

商品名
ESC/Page リファレンスマニュアル
ESC/P リファレンスマニュアル

エプソン日本語ページプリンタ用「EPSON Remote モード」についての説明書です。EPSON Remote モード (P) コマンドを使用してプログラムを作成する方を対象としています。

商品名
EPSON Remote モード (P) リファレンスマニュアル



ポイント

上記マニュアルにつきましてはエプソン OA サプライ (株) にてお取り扱いをしています。巻末のFAX注文書にてご注文していただきますようお願い申し上げます。

ETカートリッジ

印刷用トナーが入ったカートリッジです。
ET カートリッジの寿命は約 6,000 枚 (A4 画占率 5%) です。
☞ 本書「ET カートリッジの交換」180 ページ

型番	商品名
LPA4ETC4	ET カートリッジ

感光体ユニット

ドラムの感光部分にトナーを付着させ、印刷情報を形成するユニットです。
感光体ユニットの寿命は約 20,000 枚 (A4) です。
☞ 本書「感光体ユニットの交換」185 ページ

型番	商品名
LPA4KUT3	感光体ユニット



通信販売のご案内

EPSON製品の消耗品・オプション・マニュアルがお近くの販売店で入手困難な場合は、以下の通信販売をご利用ください。

お申し込み方法

巻末の「消耗品FAX注文書」をコピーし、必要事項をご記入のうえFAXにてご注文ください。また、お電話・インターネットでのご注文もお受けしております。

エプソンOAサプライ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-5-12 タカラビル2F

ファックス番号 : 0120-55-7765 (フリーダイヤルFAX)
: 03-3258-7690

ご注文電話番号 : 0120-25-1528 (フリーダイヤル)
: 03-3255-1528

インターネットURL アドレス : <http://www2.i-love-epson.co.jp/eos/home>

電話番号のおまちがいにご注意ください。また、消耗品、オプション、マニュアル以外のお問い合わせにはお答えしかねる場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

お届け方法

宅配便の代金引き換えにてお届けしております。

商品がお手元に配達された時、その配達員にお代金を現金にてお支払いいただくシステムです。

お支払い方法

代金引き換え（商品引き換え払い）をお願いいたします。

一部地域によって代金引き換えが不可能な場合等は、別途ご相談させていただきます。

料金システム

- ・ 商品合計金額が5000円未満の場合.....商品代金 + 消費税 + 送料
 - ・ 商品合計金額が5000円以上の場合.....商品代金 + 消費税のみ
- 送料は消費税を含み、全国一律525円です。
配送は国内に限らせていただきます。

なお、ご注文いただいた商品の在庫がない場合は、メーカーよりの取り寄せとなり、納品までにお時間がかかる場合がございます。

また、メーカーにて完売となりました商品につきましては、お取り寄せができませんので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。



増設メモリ/ROMモジュールの取り付け

ここでは、増設メモリ/ROMモジュールの取り付け方法について説明します。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。



増設メモリ/ROMモジュールの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。

1

プリンタの電源をオフ()にします。


電源ケーブルとインターフェースケーブルが接続されている場合は取り外します。

⚠ 注意

- 作業の際には、必ず電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。また、電源ケーブルとインターフェースケーブルを必ずプリンタから取り外してください。
- インターフェースケーブルをプリンタから取り外す際には、必ずコンピュータの電源もオフにしてから取り外してください。

2


排紙トレイを閉じてから、ラッチを押して上カバーを開けます。

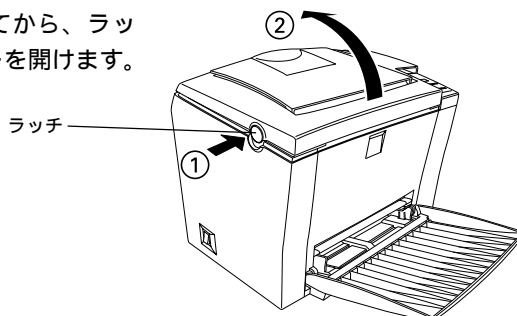


⚠ 注意

カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。

- 定着器部分（内部は高温のため火傷の原因になります）

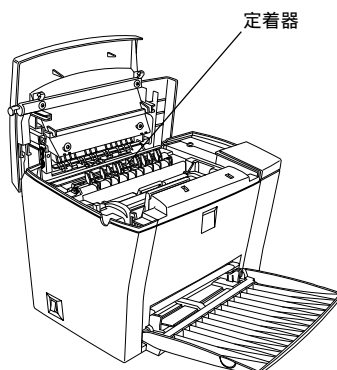


- 3** プリントラ正面から見て右側のカバーを外します。
カバーを固定しているネジ（2本）を外してから、カバーを外側に引き出して外します。

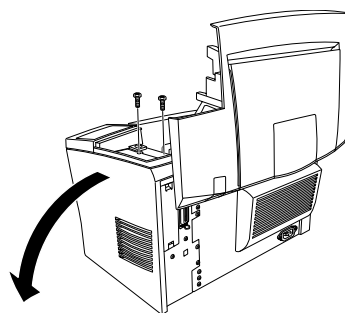

カバーの止めネジを、プリンタ本体の中へ落とし紛失しないようにしてください。

- 4** 増設メモリ用ソケットと、ROMモジュール用ソケット A は次の場所にあります。
- 増設メモリの取り付けの場合は **5** へ進んでください。
 - ROMモジュールの取り付けの場合は **6** へ進んでください。

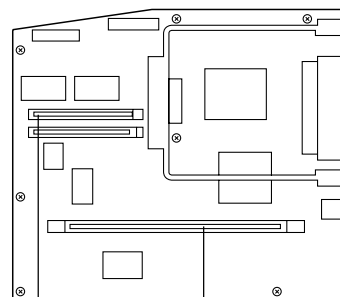

ROMモジュール用ソケット
（黒色）

メモリ用ソケット



ROMモジュール用ソケットの下に白色のソケットにあるROMは、絶対に取り外さないでください。取り外すと、プリンタが正常に動作しなくなるおそれがあります。

5 増設メモリは次の手順で取り付けます。




- 増設メモリを装着する際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
- 増設メモリは、逆差ししないように注意してください。




装着できる増設メモリの仕様については、以下のページを参照してください。

📖 本書「増設メモリ」161 ページ

増設メモリは、1 枚取り付けられます。

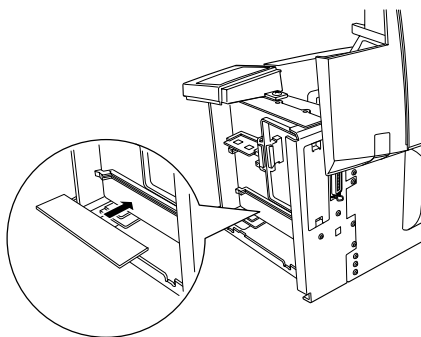


増設メモリ用ソケット両側のクリップを外側に開きます。

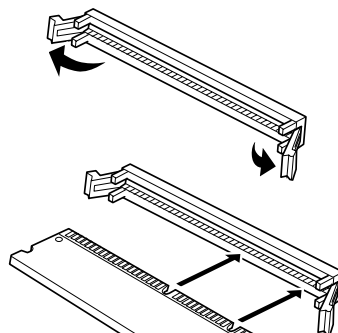


増設メモリ底部の2つのくぼみが、ソケット内側の凸部分に合うように、取り付け位置を決めます。

増設メモリの片方をソケットに差し込み、クリップが起きあがるまで押し込みます。

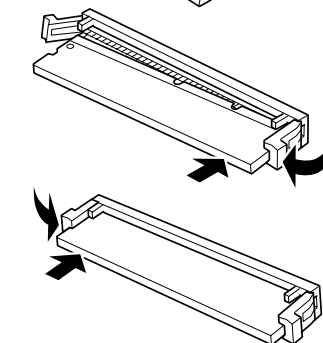


増設メモリのもう一方を差し込み、クリップを持ち上げて固定します。

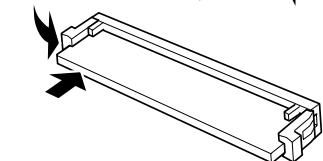


6 ROM モジュールは次の手順で取り付けます。




- ROM モジュールを装着する際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
- ROM モジュールは、逆差ししないように注意してください。

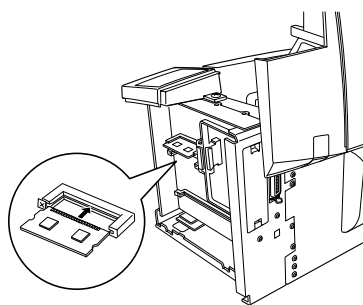

ROMモジュールの切り欠きの
ある側を左側にしてソケット
にまっすぐ差し込みます。

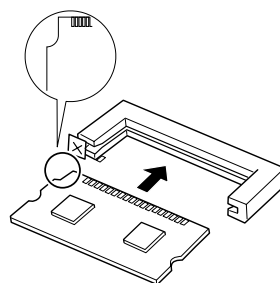


図のボタンが上がるまで両端
をゆっくりと均等に押し付け
ます。

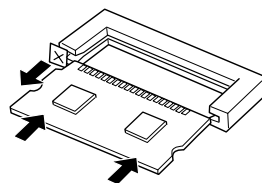


ROMモジュール用ソケットの下にあるROMは、絶対に取り外さないでください。取り外すと、プリンタが正常に動作しなくなるおそれがあります。


- 7** カバーを取り付けます。
カバー下側のツメを本体部分に
引っかけてから、カバーを取り
付けます。

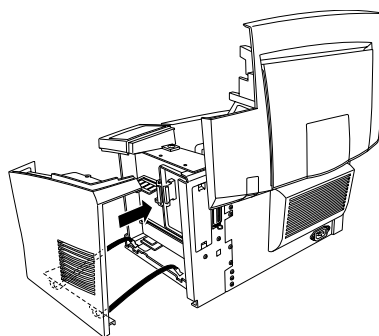

- 8** カバーをネジ（2本）で固定し
ます。

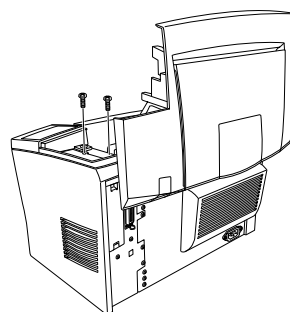

- 9** 上カバーを閉じます。
カチッと音がするまで押し込み
ます。

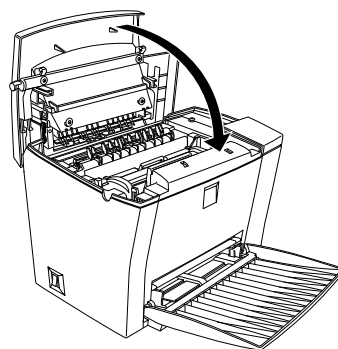

- 10** インターフェイスケーブルと電源ケーブルをプリンタに取り付け、コン
セントに電源プラグを差し込みます。

11 増設メモリを取り付けた場合、プリンタが増設メモリを正しく認識しているかを次の手順で確認します。

プリンタの電源をオン(1)にします。

プリンタの起動時に、液晶ディスプレイに [RAM CHECK XXXMB] と表示されます。この [XXXMB] の値が、[標準搭載のメモリ容量^{*1} + 増設メモリの容量^{*2}] であることを確認します。

*1 : 標準搭載のメモリ容量は 16MB です。

*2 : 256MB の増設メモリを装着した場合は、「256MB」と表示されます (「272MB」ではありません)。

RAM CHECK x x x MB OK



ポイント

オプションのメモリを装置した場合は、オプションの設定をする必要があります。ステータスシートを印刷し実装メモリの数値を確認して、オプション装置の設定をしてください。

📖 本書「オプション装着時の設定 / Windows95/98/NT4.0 での設定」
173 ページ

本書「オプション装着時の設定 / Windows3.1/NT3.51 での設定」
177 ページ

本プリンタは、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラが自動的に行っていますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の設定は基本的に不要です。



インターフェイスカードの取り付け(LP-1900)

LP-1900にインターフェイスカードを取り付ける方法について説明します。
ブラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。
LP-1900Nには標準でネットワークインターフェイスが搭載されています。




ポイント

インターフェイスカードによっては、本プリンタへの取り付けの前に、カード上のディップスイッチや、ジャンパスイッチの設定をする場合があります。インターフェイスカード付属の取扱説明書をよくお読みの上、それぞれの設定をしてください。本書では、設定を終えたインターフェイスカードを取り付ける手順について説明しています。

- 1 プリンタの電源をオフ()にします。
電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取り外します。


- 2 本体背面のコネクタカバーを取り外します。
固定ネジ(2本)を外して、カバーを取り外します。

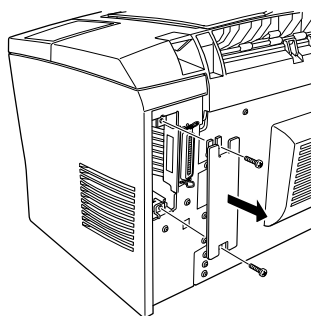

- 3 インターフェイスカードをスロットに差し込み、付属のネジで固定します。

インターフェイスカードの左右両側をプリンタ内部のみぞに合わせて差し込みます。インターフェイスカードのコネクタと、プリンタ本体のコネクタがきちんと合うまで差し込みます。

カード両側のネジでインターフェイスカードを固定します。

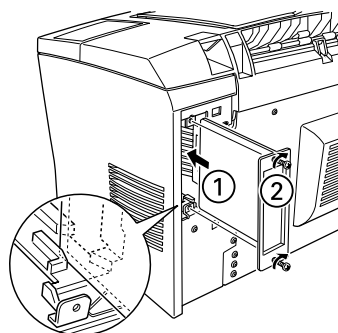


- 4 ケーブル類を取り付け、電源をオン()にします。

5 ステータスシートを印刷して正しく取り付けられたか確認します。

< 例 >

ハードウェア環境			
実装メモリ容量	XXXXKB (XXMB)		
インタフェース	パラレル	USB	I/F カード
給紙装置	用紙トレイ	カセット	

 本書「ステータスシートの印刷」152 ページ



オプション装着時の設定

メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、Windows プリントドライバで装着状況を確認させる必要があります。オプションを装着していない場合や Macintosh でお使いの場合は、設定の必要はありません。

Windows95/98/NT4.0 での設定



ポイント

- WindowsNT4.0 の場合、管理者権限 (Administrator) のあるユーザーでログオンする必要があります。
- ここでは、Windows98のプロパティ画面を掲載しますが、手順は同じです。

1

Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。



ポイント

プリンタとコンピュータとの接続を確認し、プリンタの電源をオンにしてから次の手順に進んでください。

2

LP-1900 のアイコンを選択して、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
このときに、プリンタのオプション装着状況の確認を開始します。



クリックして クリックします 選択して




ポイント

通信エラーが発生した場合は、[OK] ボタンをクリックしてエラーダイアログを閉じてください。手動でオプション情報を設定できます。

3 [環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。


- [オプション情報をプリンタから取得する]が選択された状態で自動的にオプション情報が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。**6** または **7** へ進みます。
- 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を設定します。**4** へ進みます。

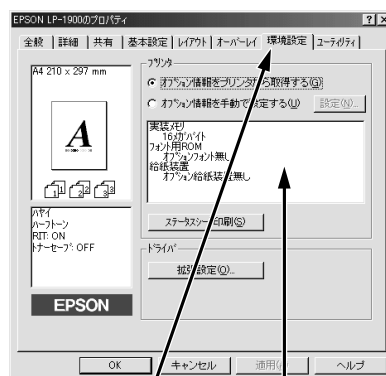

クリックして 確認します

4 [オプション情報を手動で設定する]をクリックして、**設定** ボタンをクリックします。

[実装オプション設定]ダイアログが開きます。

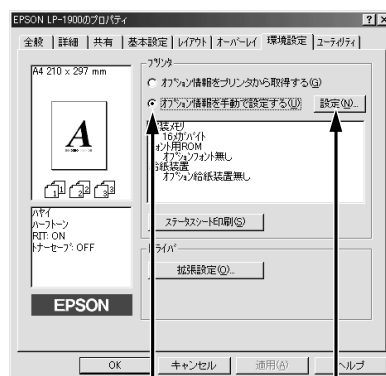


クリックして クリックします

5

装着したオプションを選択して、**OK** ボタンをクリックします。

- [実装メモリ] リストから、増設したメモリの容量を含めたプリンタの総メモリ容量を選択します。
- [オプション給紙装置] リストで、装着したオプション給紙装置名をクリックして選択します。
- [オプションROM モジュール] リストで、装着したROM モジュール名をクリックして選択します。

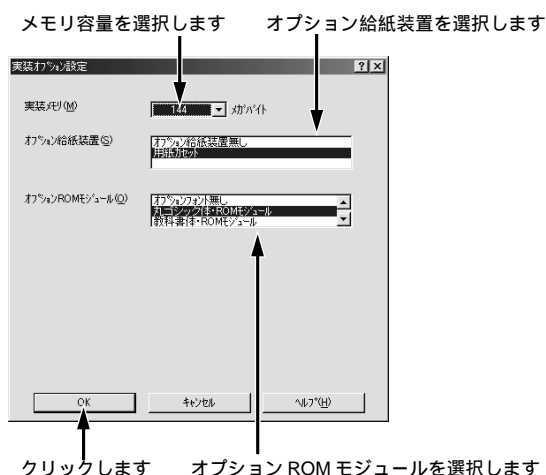


6


Windows NT 4.0 の場合は、[プリンタ設定] タブをクリックし、給紙装置の用紙サイズを設定します。(Windows 95/98 の場合、この設定は必要ありません。

7 に進んでください。)

[給紙装置に対する用紙設定] リストで給紙装置を選択し、[用紙サイズ] リストからサイズを選択します。

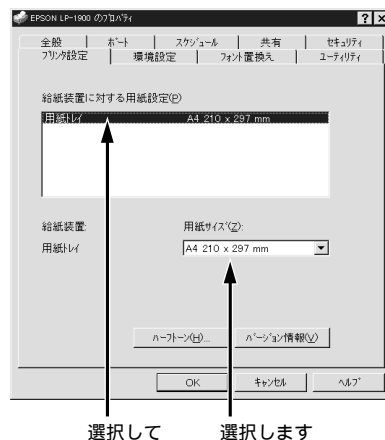

以上でオプションの設定は終了です。

 本書「ステータスシートの印刷」152ページ

<ステータスシート印刷例>


ここに認識されているオプション
情報が表示されます。

Windows3.1/NT3.51 での設定

- 1 メイングループのコントロールパネル内にある [プリント] アイコンをダブルクリックします。

2

LP-1900を選択し、**設定** ボタンをクリックします。


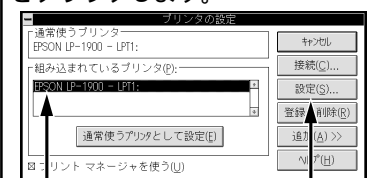


選択して

クリックします

3

[環境設定] タブをクリックして、**設定** ボタンをクリックします。各項目を設定し、**OK** ボタンをクリックします。

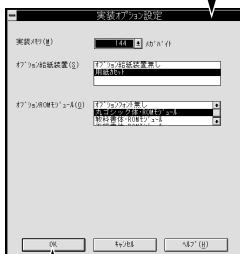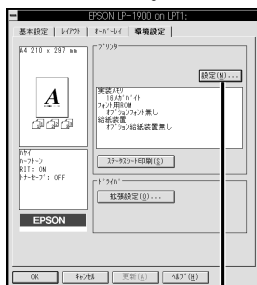

クリックします

各項目の詳細については、本書「[環境設定] ダイアログ」39 ページを参照して設定してください。

WindowsNT3.51の場合

LP-1900 のアイコンをクリックし、[プリント] メニューの [プリント情報] をクリックします。





クリックして

クリックし

クリックします

設定 ボタンをクリックします。
[プリント設定] タブと [環境設定] タブをクリックして、各項目を設定し **OK** ボタンをクリックします。

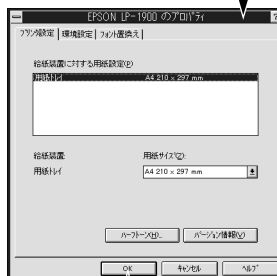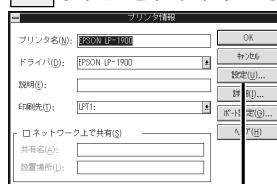

クリックします

各項目の詳細については、本書「[環境設定] ダイアログ」(39 ページ)、「[プリント設定] ダイアログ」(38 ページ)を参照して設定してください。

第7章

メンテナンスの仕方

ここでは、メンテナンス方法について説明しています。

ET カートリッジの交換	180
感光体ユニットの交換	185
プリンタの清掃	190
プリンタの運搬	193



ETカートリッジの交換

ここでは、ET カートリッジの交換方法を説明しています。

ETカートリッジの交換時期

- 1つのETカートリッジで約6,000枚(A4、画占率5%)まで印刷できます。ただし、使用状況によりトナー消費量は異なりますので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。
- EPSONプリンタウィンドウ!3では、トナー残量の目安を表示することができます。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。トナーが残り少なくなると交換を促すメッセージが表示されますので、新しいETカートリッジと交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合は、ただちに新しいETカートリッジと交換してください。

☞ Windows 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」47 ページ

Macintosh 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」111 ページ

- 液晶ディスプレイに[トナーガ ノコリスクナクナリマシタ]と表示された場合は、まだ印刷が可能です。ETカートリッジ交換の必要はありません。ただし、トナー残量は目安ですので、印刷がかすれたり薄くなった場合は、交換してください。
- 液晶ディスプレイに[トナーカートリッジコウカン]と表示された場合も、印刷は可能ですが、印刷結果から判断して交換してください。ただし[トナーコウカンエラーヒョウジ]を[スル]に設定している場合、1枚印刷するごとにエラーが発生します。

ETカートリッジ交換の注意

本プリンタで使用可能なET カートリッジは次の通りです。

型番：LPA4ETC4

- 上記以外のET カートリッジを本プリンタで使用しないでください。
- 交換後、必ずトナー残量カウンタをリセットしてください。トナー残量カウンタをリセットしない場合、正確なトナー残量の検出ができないため、エラーが発生する場合があります。
- 液晶ディスプレイに[トナーカートリッジコウカン]と表示されて交換する場合は、操作パネルをそのままの状態(エラー状態)で交換してください。交換後、**エラー解除** スイッチを押すと自動的にトナー残量カウンタがリセットされます。



- トナーは人体に無害ですが、体や衣服に付着したときはすぐに洗い流してください。
- 寒い場所から暖かい場所にETカートリッジを移動した場合は、室温に慣らすため1時間以上待ってから作業を行ってください。

使用済みの消耗品のお取り扱いについて

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。使用済みETカートリッジの回収方法については、新しいETカートリッジに添付されておりますご案内シートを参照してください。


やむを得ず、使用済みETカートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

注意

使用済みのETカートリッジは、絶対に火の中に入れてください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

ETカートリッジの交換方法


- 1** プリンタの電源をオフにし、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押して上カバーを開けます。

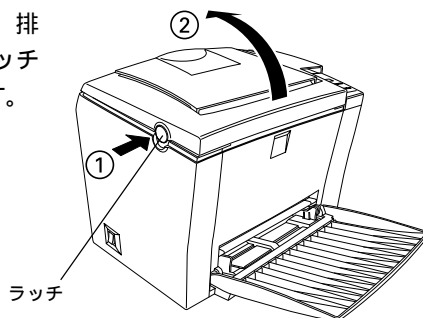


⚠ 注意

カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。

- 定着器部分（内部は高温のため火傷の原因になります）

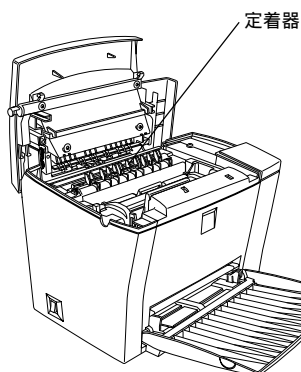

- 2** 使用済みのETカートリッジを取り出します。
取っ手を持ち、使用済みのETカートリッジを引き上げます。

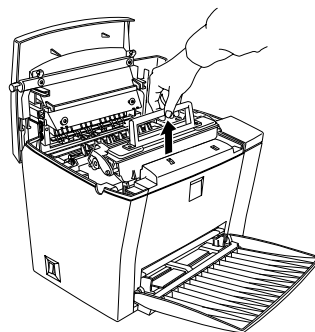


⚠ 注意

使用済みのETカートリッジは火の中に入れてください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。


3 新しいETカートリッジをよく振ります。

- ET カートリッジの箱を開け、梱包袋から取り出します。
- 取り出したカートリッジを内部のトナーが均一な状態になるように図の向きに7～8回振ります。

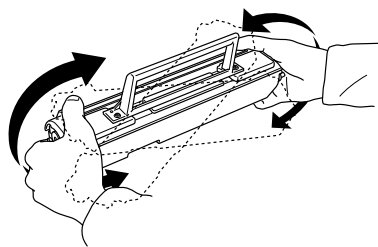


ETカートリッジの入っていた梱包袋は、プリンタの移動や輸送の際、または使用済みのカートリッジを回収する際に必要となります。梱包袋は、次回ET カートリッジを交換するときまで大切に保管してください。

4 テープをはがします。

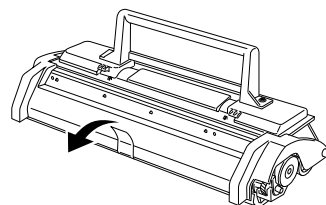


5 ETカートリッジを取り付けます。

ETカートリッジとプリンタ内部に表示している番号と色を合わせます。
両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実にセットします。

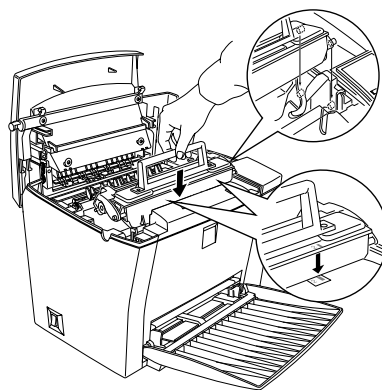

このとき、プリンタ内部のローラやギアなどには手を触れないでください。

- 6** 上カバーを閉じます。
上カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じます。

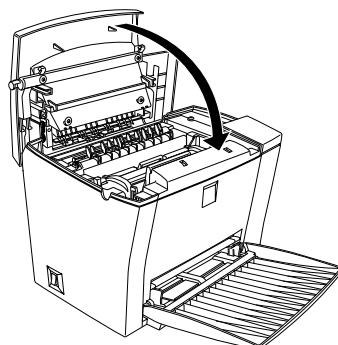

- 7** トナー残量カウンタをリセットします。
印刷可スイッチと排紙スイッチを押したまま電源をオンにします。
液晶ディスプレイに「トナーザンリョウリセット」と表示されたら、スイッチから指をはなします。



ポイント

- [トナーカートリッジ コウカン]メッセージが表示されたままの状態
で交換した場合は、エラー解除スイッチを押すとトナー残量カウンタ
がリセットされます。
 - 操作パネルの階層設定モードの[トナーザンリョウリセット]からも
トナー残量カウンタのリセットができます。
- 📖 本書「キョウツウメニュー 2」137 ページ



感光体ユニットの交換

感光体ユニットの寿命(感光体ライフ)について

1つの感光体ユニットで、通常の使用状況なら約20,000枚(A4)まで印刷できます。ただし、使用状況により感光体ライフ(寿命)は異なりますので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。

EPSONプリンタウィンドウ!3は、感光体ライフの目安を表示できます。あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合は、ただちに新しい感光体ユニットと交換してください。

☞ Windows 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」47 ページ
Macintosh 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」111 ページ

感光体ユニットを交換する前に

感光体ユニットが劣化すると印刷品質が悪くなりますが、ETカートリッジの劣化やトナーの消耗などによっても同様に印刷品質が低下し、以下のような現象が発生します。

- 印刷が薄くかすれる、不鮮明になる。
- 周期的に汚れが発生する。
- 黒点または黒線が印刷される。

そのため、感光体ユニットを交換する前にまず以下の2点をチェックし、その上で感光体ユニットを交換してください。

- ETカートリッジのトナー残量をEPSONプリンタウィンドウ!3で確認します。トナーが十分残っているか確かめてください。

☞ Windows 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」47 ページ
Macintosh 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」111 ページ

- 印刷が薄い場合は、印刷濃度を高めに調整してみてください。

☞ Windows 本書「[拡張設定] ダイアログ」42 ページ
Macintosh 本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ

感光体ユニット交換時のご注意

- 本機専用の純正感光体ユニット(型番:LPA4KUT3)を使用してください。
- 交換後は必ず感光体ライフカウンタをリセットしてください。感光体ライフカウンタをリセットしない場合、正確な感光体ライフ残量の検出ができません。



- 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らすため未開封のまま1時間以上待ってから作業を行ってください。
- 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。印刷品質が著しく低下するおそれがあります。
- 感光体ユニットのドラム保護シャッタには触らないでください。また、ドラム保護シャッタ内部の感光ドラム(緑色の部分)には絶対手を触れないでください。印刷品質が低下します。

⚠ 注意

- 交換作業中は、プリンタ内部のETカートリッジと感光体ユニット以外に触れないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。
- 感光体ユニット交換時に取り出したETカートリッジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付着したときはすぐに洗い流してください。

使用済みの消耗品のお取り扱いについて

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。使用済み感光体ユニットの回収方法については、新しい感光体ユニットに添付されておりますご案内シートを参照してください。

やむを得ず、使用済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。


感光体ユニットの交換方法



感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。印刷品質が著しく低下するおそれがあります。

1


プリンタの電源をオフにし、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押し、排紙トレイを閉じて上カバーを開けます。

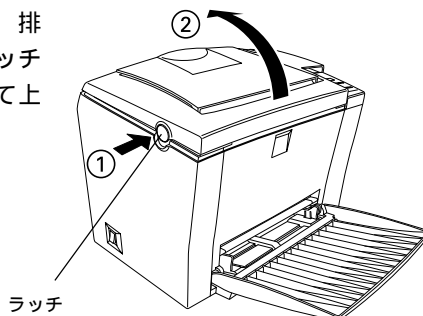

! 注意


カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。

- 定着器部分（内部は高温のため火傷の原因になります）

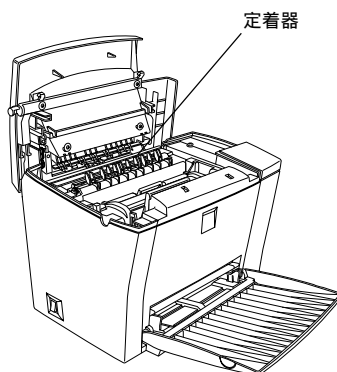

2

ETカートリッジを取り出します。取っ手を持ち、ETカートリッジを引き上げます。

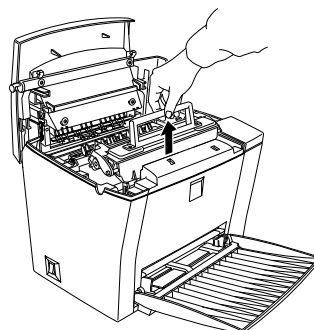




取り出したETカートリッジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置いてください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。

3

使用済みの感光体ユニットを取り外します。

取っ手を持ち、感光体ユニットを引き上げます。

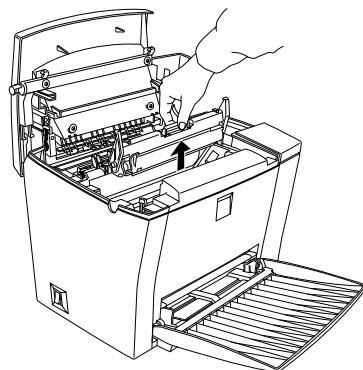


4


新しい感光体ユニットをパッケージから取り出し、プリンタにセットします。

感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号と色を合わせます。


両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実にセットします。

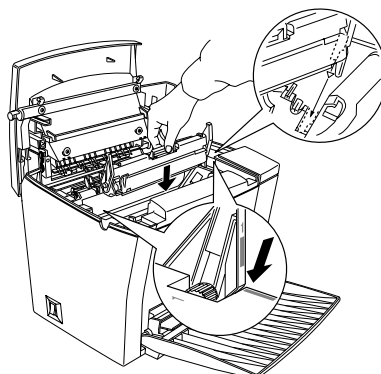


感光体ユニットのドラム保護シャッターには触らないでください。また、ドラム保護シャッター内部の感光ドラム（緑色の部分）には絶対手を触れないでください。印刷品質が低下します。

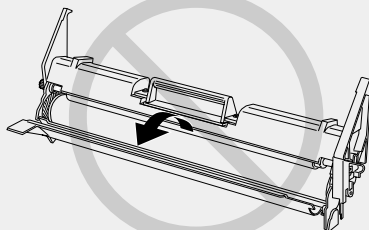

- 5** ETカートリッジをセットします。
カートリッジ上面のラベルの色とプリンタに貼られているラベルの色を合わせます。
両側のガイドを合わせながら底に当たるまで確実にセットします。

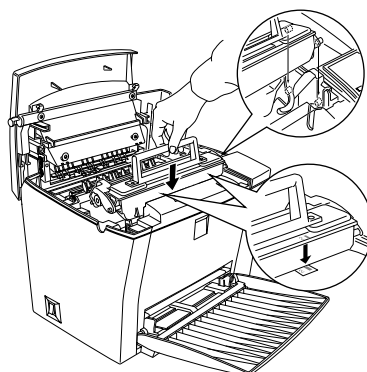

- 6** 上カバーを閉じます。
上カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じます。

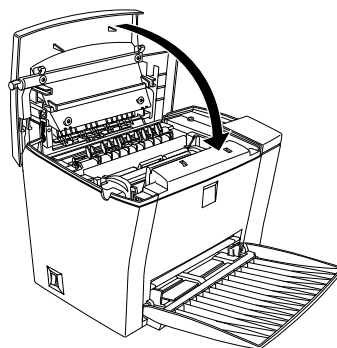

- 7** プリンタの電源をオンにし、感光体ライフのカウンタをリセットします。
操作パネルの階層設定モードに入り、[キョウツウメニュー2]の[カンコウタイライフリセット]を実行します。

☞ 本書「設定項目の説明」132 ページ

パネル設定 スイッチを3回押します。

[キョウツウメニュー2]が表示されるまで **設定メニュー** スイッチを押します。

[カンコウタイライフリセット]が表示されるまで **設定項目** スイッチを押します。

設定実行 スイッチをクリックします。




プリンタの清掃

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをしてください。



- プリンタの清掃は、電源をオフにしてコンセントから電源ケーブルを抜いた後で、行ってください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。
- プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してください。
- 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそれがあります。

プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに拭いてください。

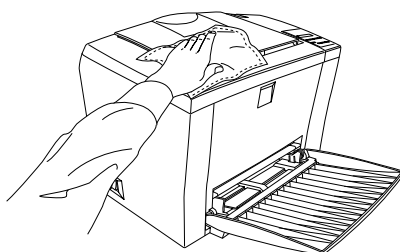


用紙トレイ給紙ローラのクリーニング

用紙トレイから給紙する場合、絵入りハガキなどに使用されている絵柄裏移り防止用の粉が、給紙ローラに付着し給紙できなくなることがあります。用紙トレイから給紙できなくなったときは、以下の手順に従って給紙ローラを固く絞った布でていねいに拭いてください。

1


プリンタの電源をオフにし、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押して上カバーを開けます。

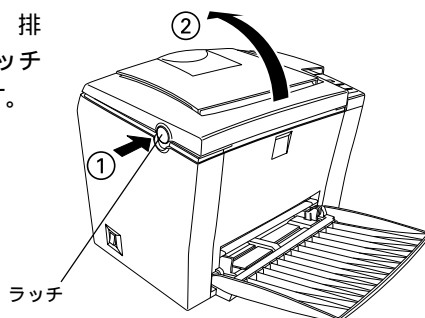


⚠ 注意

カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。


- 定着器部分（内部は高温のため火傷の原因になります）

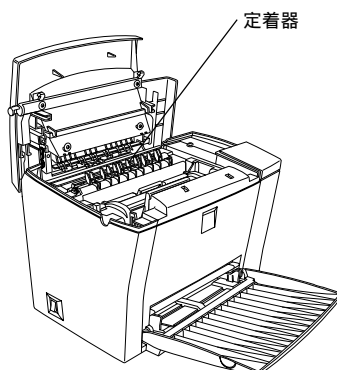

2 ETカートリッジと感光体ユニットを取り出します。

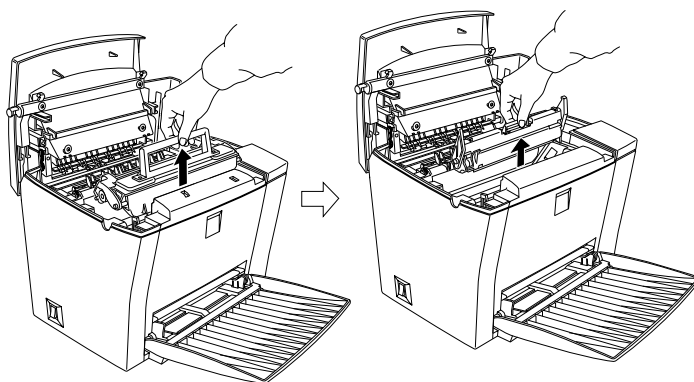


- 取り出したETカートリッジは、トナーがこぼれないように、水平に置いてください。
- 感光体ユニットのドラム保護シャッターには触らないでください。また、ドラム保護シャッター内部の感光ドラム（緑色の部分）には絶対手を触れないでください。印刷品質が低下します。

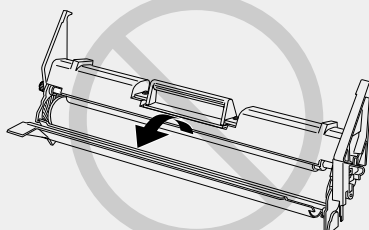

3

給紙ローラを拭きます。

- 給紙ローラのカバーを持ち上げて開けます。
- 水を含ませて硬くしぼった布で給紙ローラのゴムの部分をていねいに拭きます。

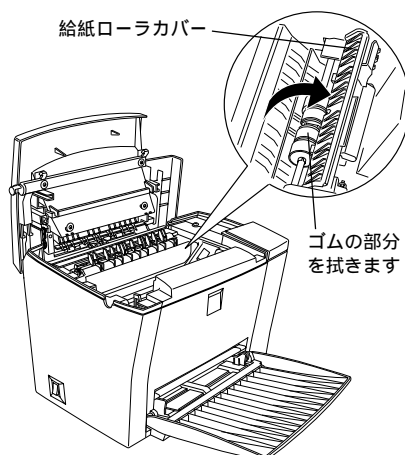


4

感光体ユニットとETカートリッジを取り付けます。

感光体ユニット、ETカートリッジ、そしてプリンタ内部に表示している番号と色をそれぞれ合わせます。


両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実にセットします。

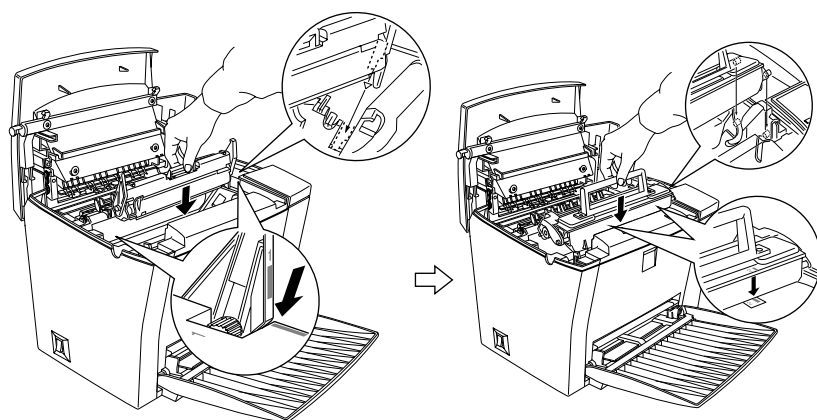

5

上カバーを閉じます。

上カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じます。

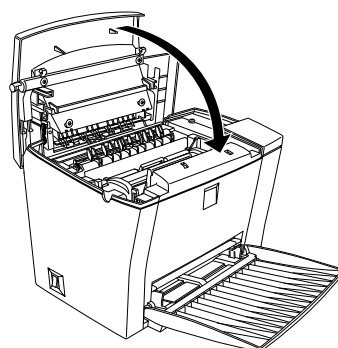



プリンタの運搬

プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってください。

近くへ移動するときは

プリンタを設置していた台を代えたり、隣の部屋に移動する場合は、以下のものを取り外して、振動を与えないように水平にしていねいに移動してください。

電源ケーブル

インターフェースケーブル

用紙トレイ内の用紙（用紙トレイは閉じてください）

オプションのロアーカセットユニット（装着時のみ）

遠くへ運搬するときは

プリンタを運搬するときは、取り付けである付属品などをすべて外し、もう一度梱包してください。

以下のものが取り付けられている場合は、取り外してください。

電源ケーブル

インターフェースケーブル

用紙トレイ内の用紙（用紙トレイは閉じてください）

オプションのロアーカセットユニット（装着時のみ）

輸送上の注意

本製品は精密機械ですので、梱包方法によっては輸送中に思わぬ破損を招くことも考えられます。できる限り、製品購入時に使用されていた梱包材を使用して購入時の状態で梱包してください。

第8章

困ったときは

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。

故障かな?と思ったら	196
電源が入らない	198
USB ケーブル接続時のトラブル	199
印刷しない	203
印刷しない (Windows)	204
印刷しない (Macintosh)	207
用紙に関するトラブル	209
印刷結果が画面と異なる	212
印刷品質に関するトラブル	215
EPSON プリンタウィンドウ!3 でのトラブル (Windows)	220
その他のトラブル	221
操作パネルのメッセージについて	222
用紙が詰まったときは	227



故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらまず、以下の項目をチェックしてください。それでも症状が改善されない場合は、それぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。


チェック項目

現在の症状がどれにあてはまるかを次の中から選びそれぞれのページをご覧ください。

- | | | |
|----|------------------------------------|---------|
| 1 | 電源が入らない | 198 ページ |
| 2 | USB ケーブル接続時のトラブル | 199 ページ |
| 3 | 印刷しない | 203 ページ |
| 4 | 印刷しない(Windows) | 204 ページ |
| 5 | 印刷しない(Macintosh) | 207 ページ |
| 6 | 用紙に関するトラブル | 209 ページ |
| 7 | 印刷結果が画面と異なる | 212 ページ |
| 8 | 印刷品質に関するトラブル | 215 ページ |
| 9 | EPSON プリンタウィンドウ!3 でのトラブル (Windows) | 220 ページ |
| 10 | その他のトラブル | 221 ページ |
| 11 | 操作パネルのメッセージについて | 222 ページ |
| 12 | 用紙が詰まったときは | 227 ページ |

どうしても解決しないときは

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。

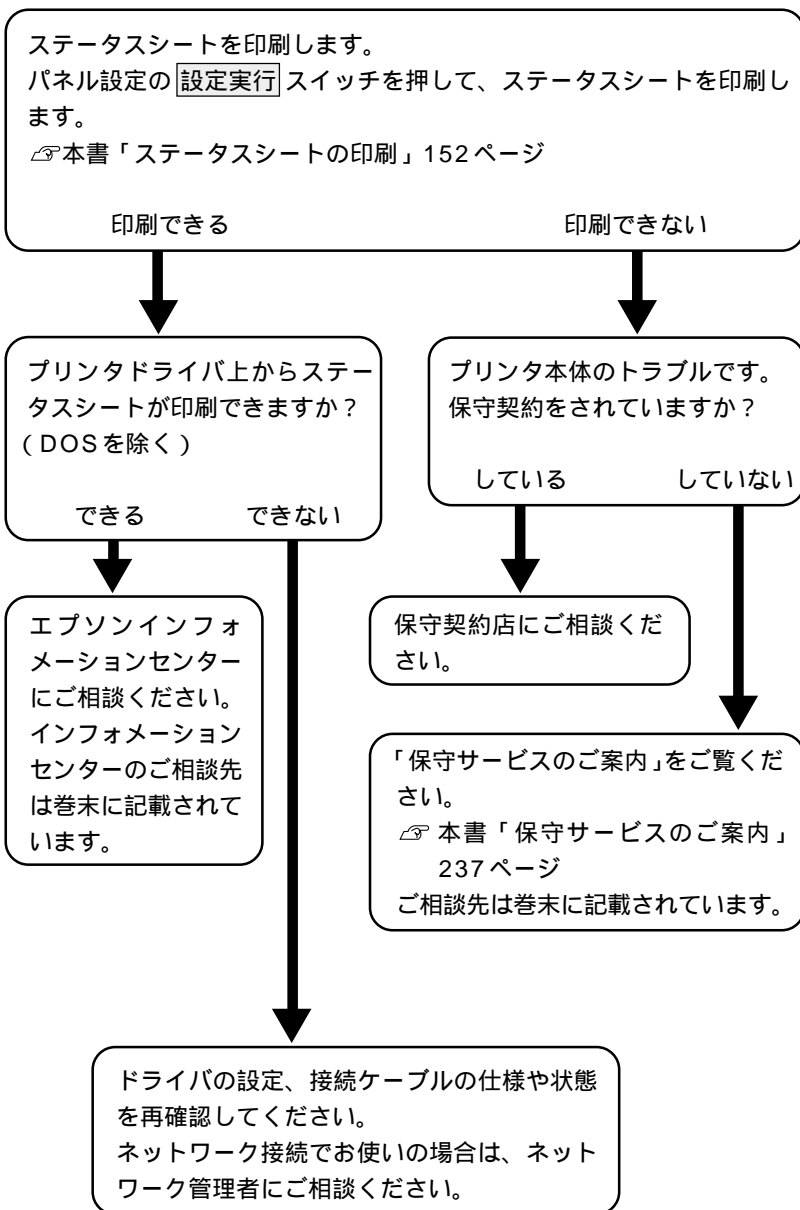

ポイント

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションとそのバージョン、その他の周辺機器の型番など）と、本機の名称をご確認のうえ、ご連絡ください。



電源が入らない

プリンタの電源が入らない



電源ケーブルが抜けていたり、ゆるんでいませんか？
電源ケーブルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。



電源コンセントに問題があることがあります。
コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンにします。ほかの電気製品をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。



正しい電圧（AC100V）のコンセントに接続していますか？
コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。

以上の3点を確認の上で電源スイッチをオン(1)にしても電源が入らない場合は、保守契約店（保守契約をされている場合）またはお買い求めいただいた販売店またはお近くのエプソンフィールドセンターへご相談ください。フィールドセンターへのご相談先は巻末に記載されています。





USBケーブル接続時のトラブル

インストールできない(Windows)



チェック

お使いのコンピュータはWindows98 プレインストールマシンですか？

Windows95 から 98 へアップグレードしたコンピュータやUSBポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。

☞ セットアップガイド「システム条件の確認(USB接続の場合)」26 ページ




チェック

[デバイスマネージャ] に [不明なデバイス] として本機のドライバが登録されていませんか？

プラグアンドプレイによるインストールを実行中に、キャンセルをするなどの原因でインストールが不完全なまま終了してしまうことがあります。以下の手順で [デバイスマネージャ] の状態を確認します。

- 1 プリンタの電源をオンにして、プリンタとコンピュータそれぞれにUSBケーブルを接続します。
- 2 画面上の [マイコンピュータ] をマウスの右ボタンでクリックしてから、[プロパティ] を左ボタンでクリックします。

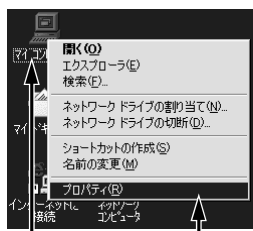


右クリックして

クリックします

- 3 [デバイスマネージャ] タブをクリックし、以下の画面を確認します。

以下の表示のように [その他のデバイス] として [USB Printer] または [EPSON LP-1900] と登録されている場合は、正しくインストールされていません。ドライバの再インストールが必要です。

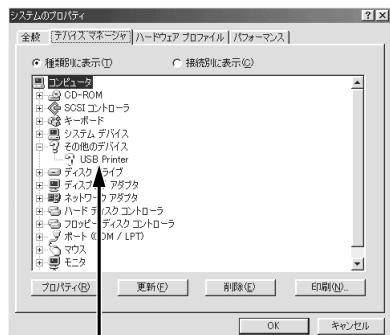

確認します



確認します



ポイント


前ページの表示がない場合は、**更新** ボタンをクリックしてみてください。それでも前記の画面にならない、インストールできない場合は、インフォメーションセンターへお問い合わせください。インフォメーションセンターのお問い合わせ先は本書巻末に記載されています。

- 4 [USB Printer] または [EPSON LP-1900] を選択して **削除** ボタンをクリックします。



選択して

クリックします

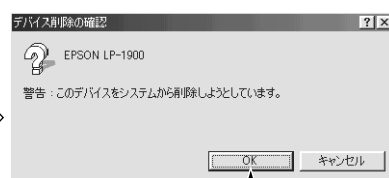

クリックします

- 5 プリンタ側の USB ケーブルを一旦外してから、再度接続します。
- 6 セットアップガイドの手順に従って、再度インストールを実行してください。
- ☞ セットアップガイド「プリンタソフトウェアのインストール」
28 ページ

コントロールパネルの [プリンタ] フォルダにプリンタのアイコンが登録され、[詳細] タブの [印刷先のポート] が [EPUSBX: (LP-1900)] と表示されれば正しくインストールされています。印刷先のポートについては、以下のページを参照してください。

☞ 本書「プリンタ接続先の設定 (Windows95/98 の場合)」62 ページ



確認します



確認します

印刷できない (Windows)




チェック

プリンタドライバの接続先は正しいですか？

新たにUSB対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先のポートの設定を確認してください。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせて [プリンタ] をクリックします。
- 2 LP-1900 アイコンをクリックし、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。

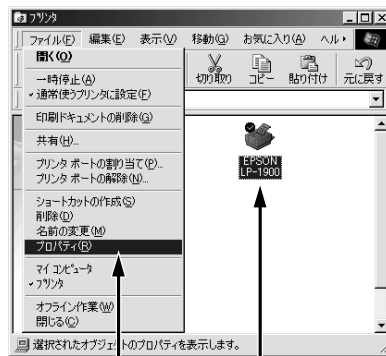


クリックします

クリックして

- 3 [詳細] タブをクリックして印刷先のポートを確認します。

USB 接続で本機をご利用の場合は [EPUSBX: (LP-1900)] と表示されていることを確認します。この表示があれば、USB プリンタとしてのプリンタドライバが正常に組み込まれています。

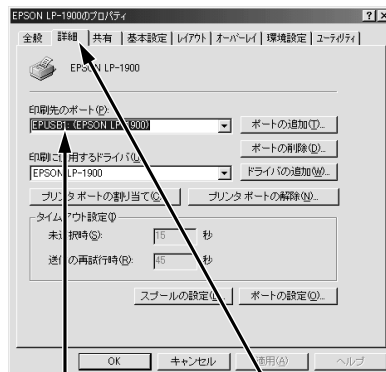

確認します

クリックして

- パラレルケーブルでご利用の場合は、リストボックスからLPT1を選択します。
- 上記の表示がない場合は、USBデバイスドライバがインストールされていません。USB デバイスドライバをインストールしてください。

印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない




チェック

プリンタの電源がオンになっていますか？

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポートが正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、USB ケーブルを一度抜き差ししてください。



LPT1 ポートになっている

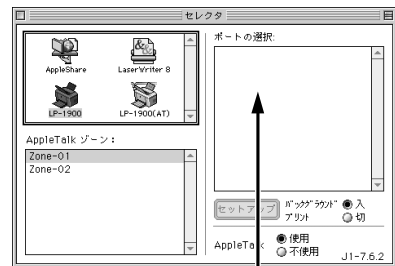

プリンタ名が表示されていない

USB ハブに接続すると正常に動作しない



チェック

本機を USB ハブの 1 段目以外に接続していますか？

USB は仕様上、USB ハブを 5 段まで縦列接続できます。コンピュータに直接接続された 1 段目以外の USB ハブに本機を接続していて正常に動作しない場合は、USB ハブの 1 段目に接続してお使いください。

また、別のハブをお持ちの場合は、ハブを替えて接続してみてください。



チェック

USB ハブが正しく認識されていますか？

Windows の [デバイスマネージャ] の < ユニバーサルシリアルバス > の下に、USB ハブが正しく認識されているか確認してください。

- 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、USB ハブをすべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。
- USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合わせください。



印刷しない



インターフェースケーブルが外れていませんか？
プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェースケーブルがしっかり接続されているか確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えてご確認ください。



インターフェースケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？
インターフェースケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルか確認します。
☞ セットアップガイド「コンピュータとの接続」16 ページ



プリンタが印刷できない状態です。
プリンタの操作パネル上にある液晶ディスプレイの表示を確認します。
液晶ディスプレイにエラーが表示されている場合は、以下のページを参照し、対処して、**印刷可**スイッチを押します。
☞ 本書「エラーメッセージ」223 ページ



コンピュータが画像を処理できません。
コンピュータのCPUやメモリによっては画像データを処理できない場合があります。解像度を下げて印刷するか、メモリを増設してください。



ネットワーク上の設定は正しいですか？
ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。



印刷しない (Windows)



LP-1900用のプリンタドライバが正しくインストールされていますか？

LP-1900用のプリンタドライバが、コントロールパネルのプリンタフォルダにアイコンとして登録されていますか？ また、アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もありますので、通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。




(Windows95/98/NT4.0)

確認方法

スタートボタンをクリックしカーソルを [設定] に合わせ、[プリンタ] をクリックします。
使用するプリンタ名を選択し [ファイル] メニューを確認します。

[通常使うプリンタ] の設定になっているか確認します。

画面は Windows98 の場合です

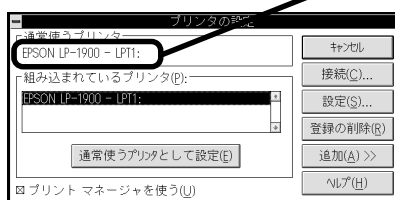

(Windows3.1)

確認方法

コントロールパネル内の [プリンタ] アイコンをダブルクリックします。
[プリンタの設定] ダイアログを確認します。



(WindowsNT3.51)

確認方法

コントロールパネル内の [プリンタ] アイコンをダブルクリックします。
[標準] のプリンタを確認します。

使用するプリンタ名が選択されているか確認します。



チェック

プリントマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリントマネージャのステータスが[一時停止]になります。このままの状態では印刷を実行しても印刷されません。



クリックします

クリックして

Windows95/98 の場合

[スタート]ボタンをクリックし、
[設定]にカーソルを合わせ
[プリンタ]をクリックします。
使用するプリンタ名をクリック
して[ファイル]メニュー内の
[一時停止]または[プリンタ
をオフラインにする]にチェ
ックが付いている場合はクリ
ックして外します。




クリックします

クリックして

Windows3.1 の場合

[プリントマネージャ]アイ
コンをダブルクリックしま
す。
一時停止になっている場合
は、使用するプリンタ名を
クリックして[再開]ボタ
ンをクリックします。

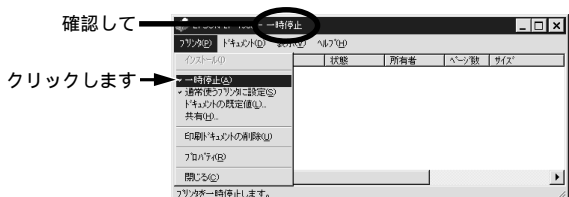


確認して

クリックします

WindowsNT4.0 の場合

[スタート]ボタンをクリックし、
[設定]にカーソルを合わせ
[プリンタ]をクリックしま
す。
使用するプリンタ名のアイ
コンをダブルクリックし、
プリンタが一時停止状態
の場合は[プリンタ]の
[一時停止]をクリック
してチェックを外します。

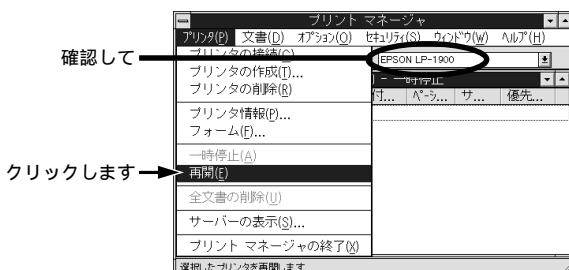

確認して

クリックします

WindowsNT3.51 の場合

[メイン]グループの[プリ
ントマネージャ]アイコ
ンをダブルクリックし、
使用するプリンタ名の
アイコンをダブルクリ
ックします。
プリンタが[一時停止]の
状態になっている場合
は、[プリンタ]メ
ニューの[再開]を
クリックします。



チェック

プリンタドライバの[接続ポート]の設定が合っていない。
プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポ
ートに合わせてください。

本書「プリンタ接続先の設定」 Windows98/95 62 ページ
Windows3.1 66 ページ

「LPT1に書き込みができませんでした」エラーが発生する

以下の項目を確認してください。

- プリンタプロパティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。
- プリンタプロパティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接印刷データを送る」の設定に変更して印刷を行ってみてください。
- ECPモードでご利用の場合、ECPモード対応のケーブルで接続していることを確認し、コンピュータのBIOS設定を「ECP」(ECPがない場合は「Bi-directional」)に、ポートを「ECP プリンタポート (LPT1)」に設定して印刷を行ってみてください。

BIOS設定についての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。



印刷しない (Macintosh)




チェック

LP-1900用のプリンタドライバが正しくインストールされていますか？

LP-1900用のアイコンがセレクト上に表示されているかを確認してください。QuickDraw GXを使用していると、プリンタのアイコンは表示されません。QuickDraw GXを使用停止にしてください。

☞ セットアップガイド「システム条件の確認」40 ページ

AppleTalk 接続の場合は [AppleTalk] の [使用] を選択して、印刷するプリンタが [プリンタの選択] リストに表示されているか確認してください。

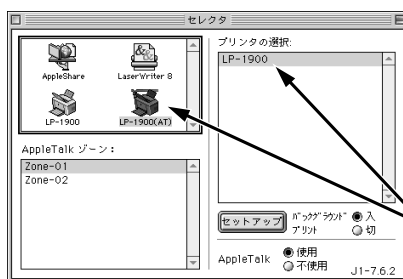

(Macintosh)

プリンタドライバとプリンタが表示されるか確認します。



チェック

正しいプリンタドライバが選択されていません。

本プリンタのプリンタドライバを選択してください。

☞ セットアップガイド「プリンタドライバの選択」44 ページ



チェック

正しいゾーン、プリンタが選択されていません。

プリンタが接続されているゾーンを確認して、印刷するプリンタを選択してください。



チェック

ご利用の環境に合ったプリンタドライバを選択しましたか？

Macintoshのプリンタドライバは、ご利用の環境別に2種類あります。ご利用の環境に合ったプリンタドライバを選択してください。

☞ セットアップガイド「プリンタドライバの選択」44 ページ

セレクトにプリンタドライバまたはプリンタが表示されない



チェック

QuickDraw GXを使用していますか？

本プリンタドライバは、QuickDraw GXに対応していません。漢字Talk7.5以降をお使いの場合は、QuickDraw GXを使用停止にしてください。

🔗セットアップガイド「システム条件の確認」40ページ



チェック

AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違います。

プリンタの接続されているゾーンを選択してください。



チェック

プリンタ名を変更していませんか？

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択してください。

エラーが発生する



チェック

漢字Talk7.5.1 または MacOS7.6 以降を使用していますか？

プリンタドライバの動作可能環境は、漢字Talk7.5.1 または MacOS7.6 以降です。

🔗セットアップガイド「システム条件の確認」40ページ



チェック

印刷設定ダイアログの印刷モードの設定が[きれい]になっていませんか？

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印刷ダイアログの印刷モード設定を[はやい]にすると印刷できる場合があります。それでも印刷できない場合は、次項目を参照してください。



チェック

Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？

Macintosh のプリンタドライバは、Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロールパネルのRAM キャッシュを減らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。



用紙に関するトラブル

用紙が詰まる/給排紙されない



ポイント

紙詰まりが発生している場合は、以下のページを参照して、まず詰まった用紙を取り除いてください。

📖 本書「用紙が詰まったときは」227 ページ



チェック

プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか？
プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタの設置場所を確認してください。



チェック


プリンタは水平な場所に設置されていますか？
プリンタの下にはさまれている物はありませんか？
設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙されない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。



チェック

本機で印刷可能な用紙を使用していますか？
印刷可能な用紙を使用してください。

📖 本書「用紙について」2 ページ

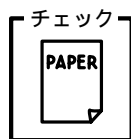

チェック

用紙をセットする前によくさばいていますか？
用紙を複数枚セットする場合は、セットする前に用紙をよくさばいてください。



チェック

用紙カセットや用紙トレイに用紙が正しくセットされていますか？
用紙トレイに用紙をセットする場合は、用紙ガイドをセットした用紙サイズの位置に必ず合わせてください。また操作パネルでの設定が必要です。

📖 本書「用紙トレイへの用紙のセット」6 ページ



チェック

用紙カセットがプリンタに正しくセットされていますか？
用紙カセットを正しくセットしてください。



セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？
ステータスシートまたは操作パネルで、用紙トレイまたは用紙力
セットの用紙サイズを確認してください。

☞ 本書「ステータスシートの印刷」152 ページ

本書「設定項目の説明」132 ページ

用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイ
ズをプリンタドライバでの設定と一致させてください。



プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選択していますか？
プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。

☞ Windows 本書「[基本設定] ダイアログ」25 ページ

Macintosh 本書「[プリント] ダイアログ」96 ページ



アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか？
給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場
合があります。

アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定
を確認してください。



改ページ命令がアプリケーションソフトから送られていますか？
アプリケーションソフトによっては、データの最後に排紙命令を
出さないものもあります。**印刷可** スイッチを押して印刷可ランプ
を消してから**排紙** スイッチを押してください。



給紙ローラが汚れていませんか？

用紙トレイから給紙されない場合は、給紙ローラを拭いてください。

☞ 本書「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」190 ページ

用紙を二重送りしてしまう



用紙どうしがくっついていませんか？

用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。



官製ハガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。

紙詰まりエラーが解除されない



詰まった用紙をすべて取り除きましたか？

上カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場合には無理に取り除こうとせずに、エプソンフィールドセンターまたは保守契約店にご連絡ください。エプソンフィールドセンターの連絡先は巻末に記載されています。

その他の症状

印刷の途中で用紙が排紙されてしまう



I/Fタイムアウトの設定が短くありませんか？

パネル設定でI/Fタイムアウトの設定を長くしてください。

☞ 本書「キョウツウメニュー」135ページ

用紙がカールする



正しい印刷面へ印刷していますか？

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしなくなることがあります。印刷面を替えて印刷してみてください。



印刷結果が画面と異なる

画面と異なるフォント/文字/グラフィックスで印刷される



プリンタの使用環境に問題はありませんか？

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止してください。

☞ Windows 本書「印刷の中止方法」55 ページ
Macintosh 本書「印刷の中止方法」113 ページ

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認してください。

- 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。
- お使いのコンピュータは本機の使用に適合していますか。
- プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。



TrueType フォントをプリンタフォントに置換していませんか？
プリンタドライバで TrueType フォントをプリンタフォントに置換しないように設定してください。

- Windows
[拡張設定] ダイアログの[TrueType フォント] 設定[TrueType フォントでそのまま印刷] をクリックします。

☞ 本書「[拡張設定] ダイアログ」42 ページ

- Macintosh
[プリント] ダイアログまたは[詳細設定] ダイアログにある[プリンタフォント使用] の[漢字]/[欧文] をクリックしてチェックを外します。

☞ 本書「印刷の設定」96 ページ



プリンタモードの設定がまちがっていませんか？

通常は [ESC/PS] モードに設定してください。

☞ 本書「プリンタモードメニュー」138 ページ



DOS アプリケーションソフトで正しい文字コードを選択していますか？

文字コード表を確認して、正しい文字コードを選択してください。



画面の表示が旧 JIS で表示されていませんか？

本機は、新 JIS コード (JISX0208-1990) を使用しています。アプリケーションの取扱説明書を参照して、画面の表示を新 JIS コードの設定にしてください。



プログラムを組む際に、コントロールコードがまちがっていませんか？

ESC/PまたはESC/Pageのコントロールコードでプログラムしてください。ESC/Pでは、先頭行に[ESC@]のコードを入れてください。



ESC/Page 対応のアプリケーションソフト（ドライバ）のバージョンが古くありませんか？

パネル設定で[インサツメニュー]の[イメージホセイ]を[2]に設定してください。

☞ 本書「インサツメニュー / イメージホセイ」140 ページ

画面と異なる位置に印刷される



アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サイズが異なっていませんか？

アプリケーションとプリンタドライバの設定を合わせてください。

☞ Windows 本書「[基本設定] ダイアログ」25 ページ
Macintosh 本書「用紙設定の手順」89 ページ



アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要になる場合があります。

プリンタドライバまたは操作パネルで[オフセット]の調整をしてください。

☞ Windows 本書「[拡張設定] ダイアログ」42 ページ
Macintosh 本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ
操作パネル 本書「デバイスメニュー」140 ページ

罫線が切れたり、文字の位置がずれる



アプリケーションソフトでLP-1900 を使用するプリンタに設定していますか？

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタをLP-1900 に設定してください。



エプソンPCシリーズ、NECPC-9800シリーズを使用している場合に、メモリスイッチの設定が合っていますか？

各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設定をしてください。

エプソン PC シリーズ 24 ピン系を選択します。

NECPC-9800 シリーズ 16 ピン系を選択します。



ESC/PS モードで印刷する場合、右マージンの設定が適切でない場合があります。

パネル設定で[ESC/PS カンキョウメニュー]の[右マージン]設定を修正してください。

☞ 本書「ESC/PS カンキョウメニュー」147 ページ



ESC/Page 対応のアプリケーションソフト（ドライバ）のバージョンが古くありませんか？

パネル設定で[インサツメニュー]の[イメージホセイ]を[2]に設定してください。

☞ 本書「インサツメニュー / イメージホセイ」140 ページ

設定と異なる印刷をする



パネル設定、アプリケーションソフト、プリンタドライバの設定が一致していますか？

印刷条件の設定は、パネル設定、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設定できます。各設定の優先順位は、ご利用の状況により異なりますので、設定と違う印刷をプリンタが行う場合は、各設定を確認してください。

その他の症状

ハーフトーンの印刷が画面と異なる



[PGI] 機能を使用していませんか？

アプリケーションが独自のハーフトーン処理を行っている場合、[PGI] 機能を使用すると、意図した印刷結果が得られない場合があります。[PGI] 機能を使用しないで印刷してください。

☞ Windows 本書「[詳細設定] ダイアログ」28 ページ

Macintosh 本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ

楕円のような模様が印刷される



トナー残量が残りに少ない可能性があります。

トナー残量が少ないと楕円のような模様が印刷されることがあります。トナー残量を確認してトナーを交換してください。

外字データまたはフォーマットデータが印刷できない



I/F タイムアウトの設定が短くありませんか？

パネル設定でI/F タイムアウトの設定を長くしてください。

☞ 本書「キョウツウメニュー」135 ページ



印刷品質に関するトラブル

きれいに印刷できない



チェック

[RIT] 機能を使用して印刷していますか？

文字をきれいに印刷したい場合は [RIT] 機能を使用して印刷してください。ただし、写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、[RIT] 機能を使用しないほうがきれいに印刷できる場合があります。

Windows

本書「[詳細設定] ダイアログ」28 ページ

Macintosh

本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ



チェック

解像度が [はやい] (300dpi) に設定されていませんか？

解像度を [きれい] (600dpi) に設定して印刷してください。ただし、複雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合があります。その場合は、解像度を [はやい] (300dpi) に戻すか、メモリを増設してください。

Windows

本書「[基本設定] ダイアログ」25 ページ

Macintosh

本書「[プリント] ダイアログ」96 ページ



チェック

文字とグラフィックスデータが重なった印刷データを印刷していませんか？

文字とグラフィックスを重ねていて問題がある場合は、印刷モードを [CRT 優先] に設定して印刷してください。

Windows

本書「[拡張設定] ダイアログ」42 ページ



チェック

[PGI] の設定が速度優先に設定されていませんか？

[PGI] の設定を品質優先に設定します。

Macintosh

本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ



チェック

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。新しいET カートリッジに交換してください。



チェック

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。新しい感光体ユニットに交換してください。

印刷の濃淡が思うように印刷できない



トナーセーブ機能を使用していませんか？

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。

Windows	本書「[詳細設定] ダイアログ」28 ページ
Macintosh	本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ



プリンタドライバの [明暗] の設定を確認してください。

Windows の場合は、[グラフィック] の [明暗] 設定を、Macintosh の場合は、[PGI]/[ハーフトーン] の明暗設定を調整してください。

Windows	本書「[詳細設定] ダイアログ」28 ページ
Macintosh	本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ



印刷濃度の設定は適切ですか？

印刷濃度を調整してみてください。

Windows	本書「[拡張設定] ダイアログ」42 ページ
Macintosh	本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ

1200dpi印刷で極細線が薄い、または印刷されない



パネル設定で [ドットホセイ] をしていますか？


1200dpi 印刷時に極細線（1 ドット相当の細い線）が薄く印刷されたり、とぎれてしまったり、または印刷されないときは、パネル設定の [ドットホセイ] を [スル] に設定して印刷してください。ただし、グラフィック画像を伴うデータの場合、ドット補正をすると、グラフィック画像に影響が出ることがあります。このような場合は、ドット補正を [シナイ] に設定し、アプリケーションソフト側で極細線を太い線に変更してから印刷してください。

1200dpi印刷で薄い色や特定のパターンが印刷されない



印刷されない薄い色を別の色（濃い色）に変更して印刷してみてください。印刷されないパターンの塗りつぶしパターンを変更して印刷してみてください。

印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明)

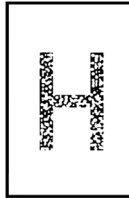

用紙が湿気を含んでいます。
新しい用紙と交換してください。

印刷濃度の設定が正しくありません。
印刷濃度を調整してください。

☞ Windows 本書「[拡張設定] ダイアログ」42 ページ
Macintosh 本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ

トナーセーブ機能を使用していませんか？
トナーセーブ機能を解除してください。


☞ Windows 本書「[詳細設定] ダイアログ」28 ページ
Macintosh 本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ

ET カートリッジにトナーが残っていません。
新しいET カートリッジに交換してください。

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
新しいET カートリッジに交換してください。

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。
新しい感光体ユニットに交換してください。

黒点が印刷される

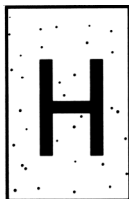


使用中の用紙が適切ではありません。
「印刷できる用紙の種類」を確認し、印刷できる用紙を使用してください。

☞ 本書「印刷できる用紙の種類」2 ページ

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
何回か用紙を排紙しても改善されない場合は、新しいET カートリッジに交換してください。

周期的に汚れがある

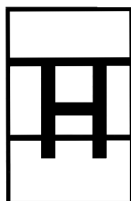


プリンタ内の用紙経路が汚れています。
用紙を数枚印刷してください。

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しいETカートリッジに交換してください。

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。
新しい感光体ユニットに交換してください。

指でこするとにじむ

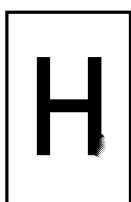


用紙が湿気を含んでいます。
新しい用紙と交換してください。

使用中の用紙が適切ではありません。
本書「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。

☞ 本書「印刷できる用紙の種類」2 ページ

黒い部分に白点がある

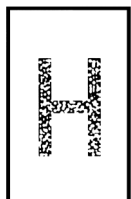

使用中の用紙が適切ではありません。
本書「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。

☞ 本書「印刷できる用紙の種類」2 ページ

用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。
表（印刷）面を上に向けてセットしてください。

用紙全体が黒く印刷されてしまう




ET カートリッジが正しくセットされていません。
ET カートリッジを正しくセットし直してください。

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
新しいET カートリッジに交換してください。

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。
新しい感光体ユニットに交換してください。


黒線が印刷される

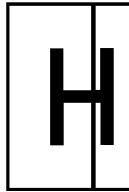

ET カートリッジが損傷または劣化している可能性があります。
新しいET カートリッジに交換してください。

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。
新しい感光体ユニットに交換してください。

何も印刷されない

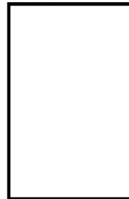


一度に複数枚の用紙が搬送されています。
用紙をよくさばいて、セットし直してください。

ET カートリッジにトナーが残っていません。
新しいET カートリッジに交換してください。

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。
新しいET カートリッジに交換してください。

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。
新しい感光体ユニットに交換してください。

白抜けがおこる

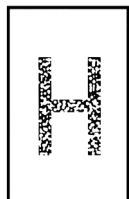

用紙が湿気を含んでいます。
新しい用紙と交換してください。

使用中の用紙が適切ではありません。
適切な用紙を使用してください。

☞ 本書「印刷できる用紙の種類」2 ページ

印刷濃度の設定が正しくありません。
適正な濃度に調整してください。

☞ Windows

本書「[拡張設定] ダイアログ」42 ページ

Macintosh

本書「[詳細設定] ダイアログ」100 ページ

裏面が汚れる



用紙経路が汚れています。
白紙ページを数枚印刷してください。



EPSON プリントウインドウ!3でのトラブル(Windows)



ポイント

CD-ROM内のプリンタドライバのReadme ファイルに、EPSON プリントウインドウ!3についての注意事項や制限事項などが記述されています。必ず一読してください。

「通信エラーが発生しました」と表示される



チェック

プリンタに電源が入っていますか？
コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン(1)にします。



チェック

インターフェースケーブルが外れていませんか？
プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェースケーブルがしっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変に曲っていないかを確認してください。
(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。)



チェック

インターフェースケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？(ローカル接続時)
インターフェースケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。
☞本書「パラレルインターフェースケーブル」158 ページ



チェック

プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？(ローカル接続時)
Windows95/98 の場合、双方向通信機能の設定を確認してください。
☞本書「プリンタ接続先の設定」62 ページ



チェック

I/Fカードがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？(LP-1900 のみ)
NetWare 共有プリンタを監視するには、監視するプリンタにインターフェイスカード (PRIFNW1S/PRIFNW2S) を装着する必要があります。



ポイント

お使いのネットワーク環境(NetBEUI接続時やEpson Internet Print使用時など)によっては、EPSON プリントウインドウ!3 がネットワークプリンタを監視できないために印刷を実行すると通信エラーとなる場合があります。ただし、エラーが表示されても印刷は正常に終了します。このような場合には[ユーティリティ]ダイアログ内の[プリンタをモニタする]のチェックを外してお使いください。
☞本書「[ユーティリティ]ダイアログ」46 ページ



その他のトラブル

漏洩電流について

本機は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感ずることがあります。

このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には、インフォメーションセンターまたはエプソンの修理窓口までお問い合わせください。エプソンの修理窓口に関する詳細は「保守サービスのご案内」の項を参照してください。

印刷に時間がかかる



チェック

TrueType フォントを使用して印刷していませんか？

TrueType フォントはグラフィックとして処理されますので、印刷が遅くなる場合があります。TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷してください。

☞ Windows 本書「[拡張設定] ダイアログ」42 ページ
Macintosh 本書「印刷の設定」96 ページ



チェック

アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては十分ですか？

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。



チェック

バックグラウンドプリントを [入] にしていませんか？

ご利用の Macintosh によっては、バックグラウンドプリントを [入] にしておくと印刷に時間がかかることがあります。バックグラウンドプリントを [切] に設定して印刷してください。

☞ 本書「EPSON プリントモニタ3」111 ページ

「トナーカートリッジコウカン」のメッセージが解除されない



チェック

トナー残量リセットを行いましたか？

新しいETカートリッジに交換した場合は、トナー残量のリセットを実行してください。

トナー残量リセットを実行することにより、プリンタは新しいETカートリッジに交換されたことを認識し、上記メッセージを解除します。

☞ 本書「ET カートリッジの交換」180 ページ

プログラムリスト、ハードコピーがとれない



チェック

エプソンPCシリーズ、NECPC-9800シリーズを使用している場合に、メモリスイッチの設定が合っていますか？

各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設定をしてください。

エプソン PC シリーズ 24 ピン系を選択します。

NECPC-9800 シリーズ 16 ピン系を選択します。



操作パネルのメッセージについて

ステータスメッセージ

プリンタの現在の状態を示すステータスメッセージは次の通りです。

表示	説明
ROMモジュール A カキコミチュウ	ソケットAのROMモジュールにデータを書き込み中です。
インサツカノウ	印刷可状態で、プリンタに送られているデータがない状態です。
ウォームアップ	ウォーミングアップ中です。
オフライン	印刷可 スイッチが押されていません。
システムチェック	自己診断と、初期化を行っています。
セツデン	節電状態です。データを受信したとき、またはリセットしたときなどに解除されます。
トナーガ ノコリスクナクナリマシタ	トナー残量が少なくなりました。 エラー解除 スイッチを押すと、メッセージを消去します(メッセージを消去しなくても、使用上問題ありません)。
ヨウシハイシチュウ	プリンタ内に残っている印刷データを、 排紙 スイッチによって印刷・排紙中です。
リセット(オール)	リセット(オール)処理中です。
リセットシテクダサイ	印刷実行中にパネル設定を変更しました。以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 (1) リセットまたはリセットオールを行います。直後に変更が反映されますが、印刷データはすべて削除されます。 (2) 印刷可 スイッチを押します。印刷実行後に変更が反映されます。

エラーメッセージ

操作パネル上の液晶ディスプレイにメッセージが表示されたときは、次の説明を参照して適切な処置をしてください。

表示・説明	処置
I/F カードエラー 本プリンタでは使用できないインターフェイスカードが挿入されています。	電源をオフ()にした後、インターフェイスカードを抜きます。
ROMモジュール A カキコミエラー 書き込み不可のカードに書き込もうとしたか、書き込みが正常に終了しませんでした。または、ソケット A に ROM モジュールが装着されていません。	プリンタの電源をオフ()にした後、ROM モジュールを取り外します。
ROMモジュール A フォーマットエラー 書き込み可能で未フォーマットの ROM モジュールがスロット A に装着されています。	初めて書き込む ROM モジュールであれば問題ありません。 エラー解除 スイッチを押して表示を消してください。書き込み終了後の ROM モジュールの場合は、以下の操作を行ってください。 エラー解除 スイッチを押して表示を消し、再度書き込みを行います。 再度このメッセージが表示された場合は、ROM モジュールが破損している可能性があります。プリンタの電源をオフ()にした後、ROM モジュールを取り外します。
ROMモジュール A リードエラー 本プリンタでは利用できない ROM モジュールが装着されています。	プリンタの電源をオフ()にした後、ROM モジュールを取り外します。 本プリンタで使用可能な ROM モジュールかどうか型番などで確認してください。
ServiceReq xxxxx サービスコールエラーが発生しました。	一旦電源をオフ()にし、数分後にオン(I)にします。再度発生したときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、保守契約店あるいは販売店またはフィールドセンターにご連絡ください。連絡先は巻末に記載されています。
ウエカバーガ アイティマス 上カバーが開いています。	上カバーを閉じます。エラー状態が自動的に解除されます。

表示・説明	処置
<div>カイゾウドラ オトシマシタ</div> <p>メモリ不足により、指定された解像度での印刷ができず、何らかの省略を行って印刷しました。</p>	<p>印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止してから、リセットまたはリセットオールを行います。印刷後に表示を消すには、エラー解除スイッチを押します。</p> <p>再度印刷するときは[はやい] (300dpi) で印刷してください。[きれい] (600dpi) で印刷するには、メモリの増設が必要です。</p>
<div>キュウシミスデ ヨウシガツマリマシタ</div> <p>給紙口で紙詰まりが発生し、正常に給紙が行われませんでした。</p>	<p>給紙口の紙詰まりを取り除きます。カセットで給紙する場合は、カセットを正しくセットします。上カバーを開けて、用紙の有無を確認してから、カバーを閉じます。ウォーミングアップ終了後、紙詰まりが発生したページから印刷が再開されます。このエラーが発生したときは、必ず上カバーを一度開けてください。</p> <p>📖 本書「用紙が詰まったときは」227 ページ</p>
<div>トナーカートリッジ コウカン</div> <p>ETカートリッジのトナーがなくなりました。</p>	<p>ET カートリッジを交換してください。</p> <p>このメッセージは、エラー解除スイッチを押すと一時的に消去できます。ただし、一枚印刷することにより再度メッセージが表示されます。</p> <p>📖 本書「ET カートリッジの交換」180 ページ</p>
<div>ハイスブデ ヨウシガツマリマシタ</div> <p>プリンタ内部の定着器付近で紙詰まりが発生しました。</p> <div>ヨウシガツマリマシタ</div> <p>プリンタ内部(給紙口以外)で紙詰まりが発生しました。</p>	<p>上カバーを開けて用紙を取り除き、上カバーを閉じます。エラー状態が自動的に解除されます。ウォーミングアップを行った後、紙詰まりが発生したページから印刷が再開されます。</p> <p>📖 本書「用紙が詰まったときは」227 ページ</p>
<div>ブスウシテイ デキマセンデシタ</div> <p>指定した部数の印刷データを扱うためのメモリが足りないため、1部だけ印刷します。</p>	<p>プリンタドライバで解像度を[はやい] (300dpi) に設定することで、プリンタが扱う印刷データの量が少なくなり、複数部の印刷が可能になる場合があります。</p>

表示・説明	処置
<p>ページエラー オーバーラン</p> <p>印刷内容が複雑で、プリンタの処理が追いつきません。</p>	<p>[デバイスメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]が[シナイ]に設定されている場合は、以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。</p> <p>(1) エラー解除スイッチを押します。</p> <p>(2) リセットまたはリセットオールを行います。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>[デバイスメニュー]の[ページエラーカイヒ]を[オン]にすると、このエラーは発生しません。[デバイスメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]を[スル]にしておくと、一定時間(5秒)後に、自動的にエラー状態を解除します。</p> </div>
<p>メモリオーパー メモリガタリマセン</p> <p>処理中にメモリ不足が発生し、動作が続行できなくなりました。</p>	<p>[デバイスメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]が[シナイ]の場合は、以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。</p> <p>(1) エラー解除スイッチを押します。</p> <p>(2) リセットまたはリセットオールを行います。</p> <p>再度印刷するときは、プリンタドライバで解像度を[はやい](300dpi)に設定するか、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げてください。または、メモリを増設してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>[デバイスメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]を[スル]にしておくと、一定時間(5秒)後に、自動的にエラー状態を解除します。</p> </div>
<p>メモリノ ソウセツヲ オススメシマス</p> <p>印刷処理中にメモリ不足が発生しました。印刷は続行します。</p>	<p>印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止してから、リセットまたはリセットオールを行います。</p> <p>印刷後に表示を消すには、エラー解除スイッチを押します。再度印刷するときは、[はやい](300dpi)で印刷してください。[きれい](600dpi)で印刷するためには、メモリを増設が必要です。</p>
<p>ヨウシカクニン xxxx yyyy</p> <p>ESC / Page コマンドでマニュアルフィードモードが指定されたとき、印刷を開始する前に選択された給紙装置 xxxx と用紙サイズ yyyy を表示します。</p>	<p>給紙装置 xxxx にサイズ yyyy の用紙をセットします。</p> <p>用紙トレイの場合、用紙ガイドが正しく用紙サイズ位置にセットされていること、セットした用紙(サイズ)を操作パネルで正しく設定してあることを確認してください。用紙力セットの場合、用紙が正しくセットされていることを確認してください。</p> <p>エラー解除スイッチまたは印刷可スイッチを押すと、印刷を開始します。</p>

表示・説明	処置
<div>ヨウシコウカン xxxxx yyyy</div> <p>給紙を行おうとした給紙装置 xxxxx にセットされている用紙サイズと、印刷する用紙サイズyyyyが異なっています。</p>	<p>[デバイスメニュー] の [ジドウエラーカイジョ] が [シナイ] に設定されている場合は、以下の3つのうち、どれかの操作を行ってください([デバイスメニュー] の [ジドウエラーカイジョ] を [スル] にしておくと、一定時間 (5 秒) 後に、自動的にエラー状態を解除します)。</p> <p>(1) 給紙装置 xxxxx にサイズ yyyy の用紙をセットします。エラー解除 スイッチを押して印刷します。</p> <p>(2) 用紙を交換しないで エラー解除 スイッチを押します。セットされている用紙に印刷します。</p> <p>(3) リセットまたはリセットオールを行います。</p>
<div>ヨウシサイズエラー</div> <p>給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異なっています。</p>	<p>[デバイスメニュー] の [ジドウエラーカイジョ] が [シナイ] に設定されている場合は、エラー解除 スイッチを押します。</p> <p>[デバイスメニュー] の [ヨウシサイズフリー] を [ON] に設定しておくことにより、[ヨウシサイズエラー] のメッセージは表示されなくなります。</p>
<div>ヨウシタイプ エラー</div> <p>印刷時に指定した用紙サイズと用紙タイプの用紙がセットされている給紙装置が見つからないため、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙しました。</p>	<p>メッセージは エラー解除 スイッチを押すと消えます。操作パネルの設定で、各給紙装置の用紙タイプの設定を確認してください。</p>
<div>ヨウシナシ xxxxx yyyy</div> <p>以下のような場合に表示されます。</p> <p>(1) 印刷のために給紙しようとした給紙装置 xxxxx に、用紙がセットされていません。</p> <p>(2) すべての給紙装置に用紙がセットされていません。</p>	<p>(1) の場合</p> <p>給紙装置 xxxxx にサイズ yyyy の用紙をセットすると、エラー状態を自動的に解除して印刷します。</p> <p>(2) の場合</p> <p>いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラー状態を自動的に解除して印刷します。</p>




用紙が詰まったときは

紙詰まりが発生したときは、操作パネルのエラー解除スイッチが点灯して、メッセージが表示されます。


メッセージを表示します

点灯します

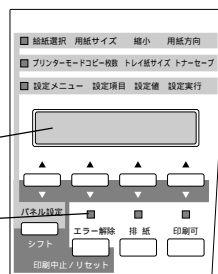

また、EPSONプリンタウィンドウ!3が紙詰まりをお知らせします。**対処方法**ボタンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従ってください。


Windows 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」47 ページ
Macintosh 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」107 ページ

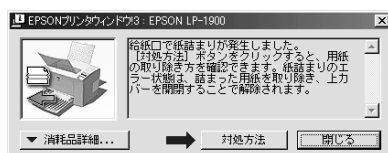

給紙部で用紙が詰まった場合は


給紙不良による紙詰まり

- 用紙を入れすぎていませんか？
- 仕様外用の紙を使用していないですか？
本書「印刷できる用紙の種類」2 ページ
- 給紙ローラーが汚れていませんか？
本書「用紙トレイ給紙ローラーのクリーニング」190 ページ

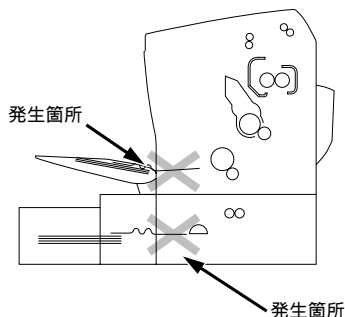


用紙を取り除いてもエラーが解除しませんが、上カバーを必ず一度開閉してください。


- 1** 用紙トレイにセットされている用紙を取り除きます。
ローカセット(オプション)の場合は、用紙カセットを取り外します。

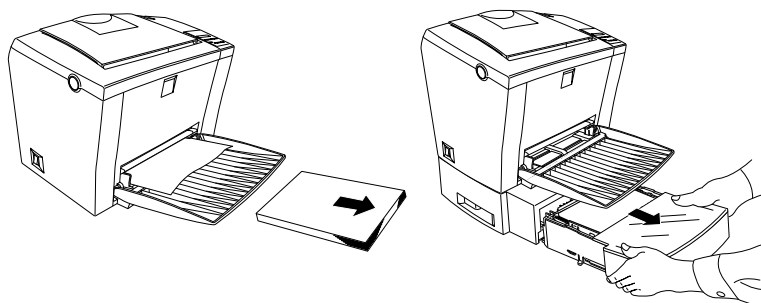


- 2** 詰まっている用紙をゆっくり引きぬきます。
ローカセット(オプション)の場合は、挿入口の奥も確認してください。

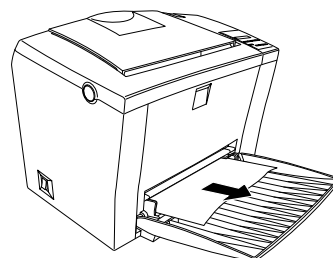

- 3** 用紙トレイに用紙をセットします。
ローカセット(オプション)の場合は、用紙カセットをセットします。

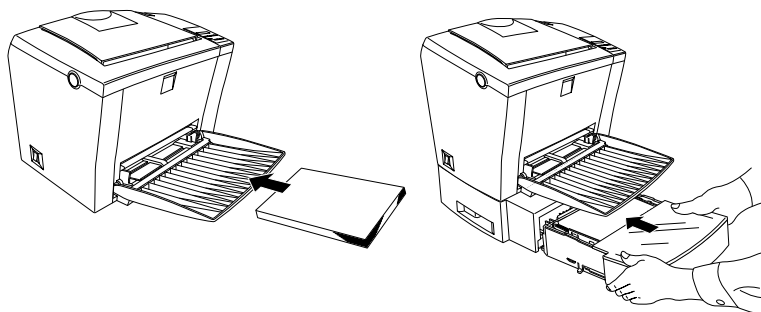

- 4** ラッチを押して上カバーを開閉します。
必ず上カバーを開閉してください。

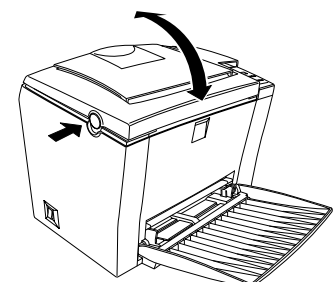


プリンタ内部で用紙が詰まった場合は

感光体ユニットでの紙詰まり

- 用紙が正しくセットされていますか？

👉 本書「用紙トレイへの用紙のセット」6 ページ

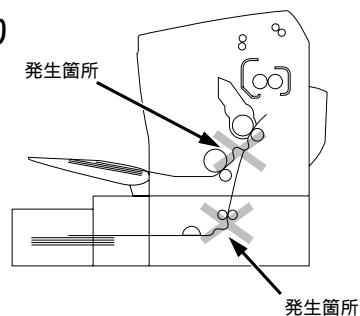


用紙は必ず上カバーを開け、ETカートリッジと感光体ユニットを取り外して引き抜いてください。


定着器部分での紙詰まり

- 仕様外用の紙を使用していないですか？


👉 本書「印刷できる用紙の種類」2 ページ

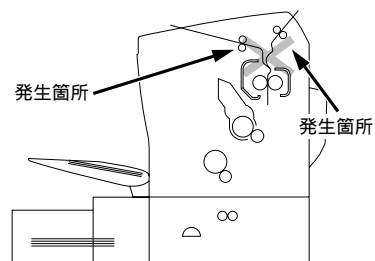

用紙は必ず上カバーを開け、ETカートリッジと感光体ユニットを取り外して右図のように下からゆっくり引き抜いてください。上から引き抜くと印刷品質が劣化します。

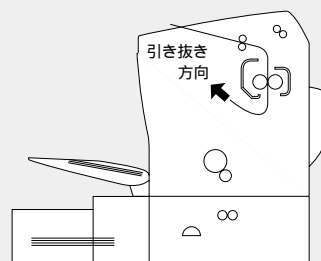


- 1** ラッチを押して上カバーを開けます。

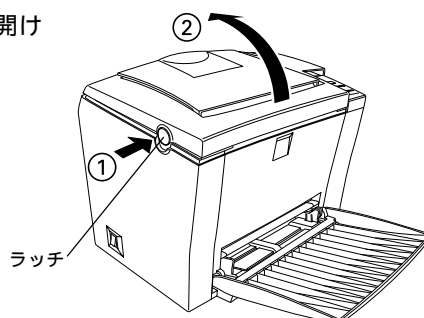


⚠ 注意

カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。


- 定着器部分（内部は高温のため火傷の原因になります）

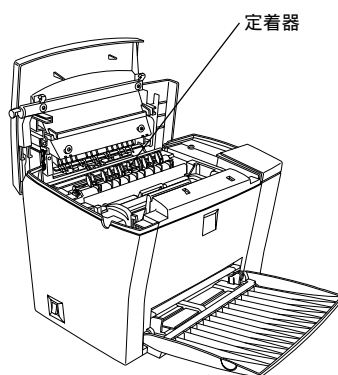


- 2** ETカートリッジと感光体ユニットを取り出します。

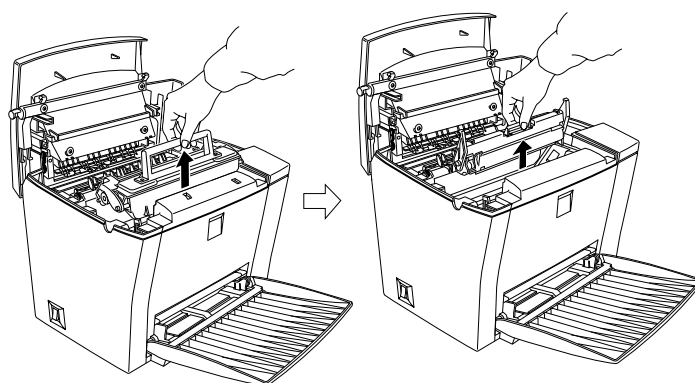

3 用紙をゆっくりと引き抜きます。

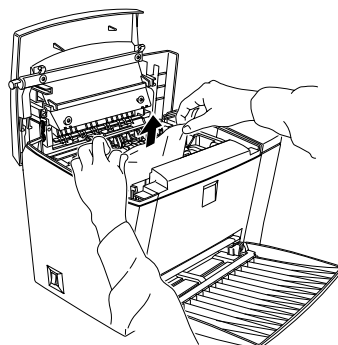

定着器部分で紙が詰まった場合は、右図のように下からゆっくり引き抜いてください。上から引き抜くと印刷品質が劣化します。

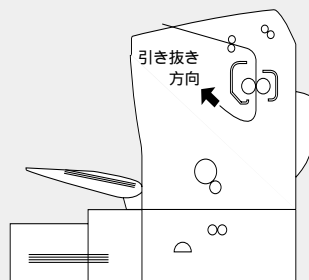

- 用紙はゆっくりと引きぬいてください。紙片がプリンタ内に残り故障の原因となります。
- 用紙の定着器部分に触れていた箇所は、熱くなっているため手を触れないようご注意ください。




詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンフィールドセンターにご連絡ください。フィールドセンターの連絡先は裏表紙に記載されています。

4

感光体ユニットとETカートリッジを取り付けます。

感光体ユニット、ETカートリッジ、そしてプリンタ内部に表示している番号と色をそれぞれ合わせます。


両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実にセットします。

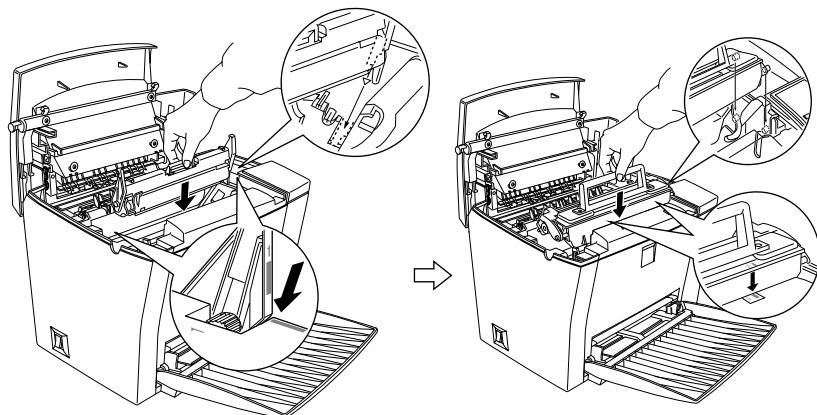

5

上カバーを閉じます。

上カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じます。

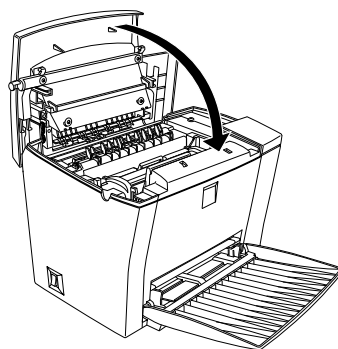

LP-1900/1900N

Appendix

付録

フロッピーディスクをご希望のお客様へ.....	234
サービス・サポートのご案内	236
コントロールコードについて	239
プリンタの仕様	240
用語集	245



フロッピーディスクをご希望のお客様へ

本機に同梱のEPSON プリンタソフトウェアのメディアはCD-ROMです。
3.5インチフロッピーディスクをご希望のお客様は、実費にて対応させていただきますので、お手数ですが以下の方法にてお申し込みください。

申込手順

- 1** エプソンFAXインフォメーションで、LPシリーズの最新ドライバのご案内に関する資料をご覧ください。
エプソンFAXインフォメーションのお問い合わせ先は、巻末を参照してください。
- 2** 郵便局に備え付けの振込用紙を使用し、指定口座に代金をお振り込みください。
(お振り込みの際の振込手数料は、別途お客様ご負担でお願いいたします)
- 3** **1** の資料の中にある申込用紙に必要事項を記入の上、お振り込みの際に受け取られた払込受領証のコピーを所定場所に貼布し、エプソンディスクサービスにFAXまたは郵送にて送付してください。
(払込受領証の原本はお客様にて保管してください)

申込用紙をご送付いただきましてから、約1週間でお客様のお手元に、郵送にてお届けいたします。

領収書につきましては、振込の際に郵便局から受け取る払込受領証をもって、これにかえさせていただきます。

エプソンディスクサービス

郵便口座番号 : 00170-2-971687
加入者名 : エプソン販売株式会社
ファックス申込の場合 : 03-5778-6320
郵送申込の場合 : 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-16-1
日石渋谷ビル 8F
エプソンディスクサービス係

フロッピーディスクについてのご入金(お振込)・発送のお問合せ
エプソンディスクサービス TEL. 03-5469-7350
【受付時間】9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(土日祝祭日を除く)

技術的なお問い合わせ

プリンタ、ドライバに関する技術的なお問い合わせは、エプソンインフォメーションセンターにお問い合わせください。

エプソンディスクサービス係では、技術的な質問にはお答えできかねますので、あらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。

エプソンインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、巻末を参照してください。

ご注意

- 提供するメディアは、3.5 インチのみとなりますのでご了承ください。
- 提供するソフトウェアは、エプソン製品と共に使用する場合に限り複製、頒布を許可します。
- 内容を変更すること、利益を得るために再販することは、禁止いたします。
- その他、使用契約については、本機に添付されている使用約款に準じます。
- 一度申し込まれた代金の返金につきましては、場合によっては応じかねますのでご了承ください。
- お申し込みは必ず郵便振込をご利用ください。それ以外の送金をご遠慮ください。

お知らせ

エプソンディスクサービスにて提供しておりますソフトウェアは、下記のパソコン通信サービスでも入手することができます。(ただし、一部のソフトを除く)

- @nifty パソコン通信サービス *
EPSON Information Forum
コマンド : GO FEPSONI (は半角スペース)
* @nifty (アット・ニフティ) 会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。
- インターネット エプソン販売ホームページ
<http://www.i-love-epson.co.jp>



サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートは次の通りです。

エプソンFAXインフォメーション

EPSON製品に関する最新情報を24時間、FAXでお引き出しいただけます。
FAX付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)からおかけください。

FAX 番号 : 本書巻末の一覧表をご覧ください。

情報内容 : 製品情報(カタログ、機能概要)

技術情報(Q&A など)

パソコンスクール、サービスセンター情報など

エプソンインフォメーションセンター

EPSON プリンタに関する様々なご質問やご相談に電話でお答えします。
受付時間および電話番号につきましては本書巻末の一覧表をご覧ください。

インターネット・パソコン通信サービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、
パソコン通信による情報の提供を行っています。

また、プリンタドライバは、エプソン販売(株)WWWサーバおよびパソコン通信による提供が行われています。最新プリンタドライバを組み込む場合は、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍後、SETUP.EXEを実行してインストールしてください。

インターネット エプソン販売 WWW SERVER

<http://www.i-love-epson.co.jp>

(ソフトウェアダウンロードサービス)

パソコン通信名 @nifty パソコン通信サービス*

EPSON information Forum(コマンド:GO FEPSONI)

は、半角スペースです。

*@nifty(アット・ニフティ)会員のうち、旧NIFTY SERVE
会員のみに利用可能。

ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。

所在地およびオープン時間などにつきましては本書巻末の一覧表をご覧ください。

パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たとなん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的に教えます。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせは本書巻末の一覧をご覧ください。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設定にまちがいがいいことを必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載もれがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保守サービスの受け付け窓口

保守サービスのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

お買い求めいただいた販売店

エプソンサービス認定店

エプソンフィールドセンター/エプソンサービスセンターまたはエプソン修理センター

電話番号： ☎ 本書巻末の一覧表をご覧ください。

受付時間： 午前 9:00 ~ 午後 5:30

月曜日 ~ 金曜日（祝日を除く）

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを用意しています。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。

種類	概要	修理代金	
		保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張保守 <ul style="list-style-type: none"> 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 修理のつど発生する修理代・部品代*の費用はいただきますので予算化ができて便利です。 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことができます。 *消耗品（トナー、用紙等）は保守対象外となります。 	年間一定の保守料金	
	持込保守 <ul style="list-style-type: none"> 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。 修理のつど発生する修理代・部品代*の費用はいただきますので予算化ができて便利です。 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に添付していただきます。 *消耗品（トナー、用紙等）は保守対象外となります。 	年間一定の保守料金	
出張修理	スポット <ul style="list-style-type: none"> お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。 	機種によっては出張費用がかかります	出張料＋技術料＋部品代 修理完了後、そのつどお支払いください
持込／送付修理	<ul style="list-style-type: none"> 故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理いたします。 お持ち込みまたは送付の際には、必ず巻末の【修理依頼票】を製品に添付してください。 【修理依頼票】は修正箇所をすばやく、的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となります。 	無償	基本料＋技術料＋部品代 修理完了品をお渡ししたときにお支払いください
ドアtoドアサービス	<ul style="list-style-type: none"> 指定の運送会社をご指定の場所に修理品を引き取りに伺うサービスです。 保証期間外の場合は、ドアtoドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。 	有償 （ドアtoドアサービス料金のみ）	有償 （ドアtoドアサービス料金＋修理代のみ）

* 詳細については、お買い求めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンター／エプソンサービスセンター、またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

* 一部大型機種製品につきましては、一般輸送が不可能なものもありますので出張修理をお勧めいたします。

持込/送付修理をされる方へ

持込/送付修理をされる場合は、巻末の「修理依頼票」をコピーして、必要事項をご記入のうえ必ず製品に添付してください。「修理依頼票」は修正箇所をすばやく、的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となります。



コントロールコードについて

コントロールコードの詳細は、別売のリファレンスマニュアルをご覧ください。

なお、以下のマニュアルにつきましては、エプソンOAサプライ（株）にてお取り扱いをしています。

エプソンOAサプライ（株）のお問い合わせ先は巻末に記載されています。または巻末のFAX注文書にてご注文していただきますようお願い申し上げます。

ESC/Pageコントロールコード

ESC/Page コントロールコードについては、別売の「ESC/Page リファレンスマニュアル - 第4版」をご覧ください。

商品名
ESC/Page リファレンスマニュアル - 第4版 -

機種固有情報について

リファレンスマニュアルの情報にはすべての機種に共通な情報と機種固有の情報があります。LP-1900/1900Nの機種固有情報につきましては、リファレンスマニュアル内の「LP-9200」の項目をご覧ください。

ESC/Pコントロールコード

ESC/P コントロールコードについては、別売の「ESC/P リファレンスマニュアル - 第2版」をご覧ください。

商品名
ESC/P リファレンスマニュアル - 第2版 -

機種固有情報について

LP-1900/1900NはESC/P J84 に分類されます。



プリンタの仕様

プリンタの仕様について記載しています。参照資料としてお役立てください。

基本仕様

プリント方式	半導体レーザービーム走査 + 乾式一成分磁性トナー電子写真方式
解像度	300/600/1200dpi [dpi : 25.4mm { 1 インチ } あたりのドット数 (Dot Per Inch)]
プリント速度 (用紙トレイ)	300dpi : 10PPM (A4 サイズ) 600dpi : 10PPM 1200dpi : 5PPM
ウォームアップ時間	22 秒以内 * (23°C 定格電圧にて) * 節電モードから 10 秒以内
ファーストプリント	用紙トレイ 18 秒 (A4) オプションカセット 19 秒 (A4)
稼働音	待機時 : 約 30dB (A) 稼働時 : 48dB (A)

文字仕様

文字コード	JISX0208-1990 準拠
書体	欧文 ローマン、サンセリフ Windows 対応 TrueType 互換 14 書体 • DutchTM 801 (Medium/Italic/Bold/Bold Italic) • SwissTM 721 (Medium/Italic/Bold/Bold Italic) • Courier (Medium/Italic/Bold/Bold Italic) • Symbol • WingBats 和文 明朝、ゴシック

用紙関係

給紙装置	給紙できる 用紙種類	容量	用紙サイズ ()内は、操作パネルの液晶表示上での表記です。
標準用紙トレイ ^{*1}	普通紙	150 枚 ^{*2}	A4、A5、B5、Letter (LT)
	厚紙 / レターヘッド [*]	10 枚 ^{*3}	Half-Letter (HLT)、Executive (EXE)
	ラベル紙		Legal (LGL) ^{*3} 、Government Legal (GLG)
	OHP シート		Government Letter (GLT) F4、不定形紙
	封筒 ^{*4}	10 枚	Monarch (MON)、Commercial-10 (C10)、DL、C5
オプションローカセット ユニット (LPA4LC4)	官製ハガキ	50 枚	100mm × 148mm (往復はがき 200mm × 148mm)
	普通紙	500 枚 ^{*2}	A4

排紙装置	排紙できる 用紙種類	容量	用紙サイズ
標準排紙トレイ	すべての 用紙種類	100 枚 ^{*5}	すべての用紙サイズ
オプションフェイスアップ トレイ (LPA4FUT2)	すべての 用紙種類	20 枚 ^{*5}	すべての用紙サイズ

*1 : 用紙トレイにセットできる用紙の高さは 16mm 以下です。

*2 : 64g/m² の場合です。

*3 : 90 ~ 163g/m² の場合です。

*4 : 定形サイズ以外の洋形封筒を使用する場合はユーザー定義サイズで使用する封筒のサイズを設定して使用してください。なお、和封筒は使用できません。

*5 : 普通紙 64g/m² の場合。普通紙以外の場合は、給紙できる最大容量となります。

用紙サイズと給紙方法


用紙サイズ		用紙トレイ	用紙力セット ^{*1}
A4	210mm × 297mm		
A5	148mm × 210mm		-
B5	182mm × 257mm		-
Letter (LT)	215.9mm{8.5インチ} × 279.4mm{11インチ}		-
Half-Letter (HLT)	139.7mm{5.5インチ} × 215.9mm{8.5インチ}		-
Legal (LGL)	215.9mm{8.5インチ} × 355.6mm{14インチ}		-
Executive (EXE)	184.15mm{7.25インチ} × 266.7mm{10.5インチ}		-
Government Legal (GLG)	215.9mm{8.5インチ} × 330.2mm{13インチ}		-
Government Letter (GLT)	203.2mm{8インチ} × 266.7mm{10.5インチ}		-
F4	210mm × 330mm		-
不定形紙	90mm × 148mm ~ 216mm × 356mm	^{*2}	-
官製ハガキ	100mm × 148mm		-
封筒	Monarch (MON)	98.43mm{3 7/8インチ} × 190.5mm{7 1/2インチ}	-
	Commercial-10 (C10)	104.78mm{4 1/8インチ} × 241.3mm{9 1/2インチ}	-
	DL	110mm × 220mm	-
	C5	162mm × 229mm	-

*1 : オプションのローカセットに添付の用紙力セットです。

*2 : アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを設定できない場合は印刷できません。

印刷可能領域

用紙の各端面から 5mm を除く領域に印刷可能

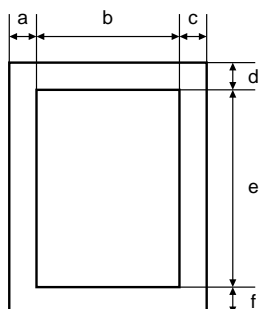

定形紙（単位：ドット、600dpi）

名 称	a	b	c	d	e	f
A4	120	4720	120	120	6776	120
A5	120	3256	120	120	4720	120
B5	120	4060	120	120	5832	120
Letter (LT)	120	4860	120	120	6360	120
Half Letter (HLT)	120	3060	120	120	4860	120
Legal (LGL)	120	4860	120	120	8160	120
Executive (EXE)	120	4110	120	120	6060	120
Government Legal (GLG)	120	4860	120	120	7560	120
Government Letter (GLT)	120	4560	120	120	6060	120
F4	120	4720	120	120	7556	120
官製ハガキ	120	2122	120	120	3256	120
封筒	Monarch (MON)	120	2084	120	4260	120
	Commercial-10 (C10)	120	2234	120	5460	120
	DL	120	2358	120	4956	120
	C5	120	3586	120	5168	120

不定形紙

名 称	a	b	c	d	e	f
最小サイズ	120	1886	120	120	3256	120
最大サイズ	120	6776	120	120	21020	120

アプリケーションソフトで任意の用紙長を指定できない場合は、不定形紙への印刷はできません。

電気仕様

定格電圧	AC100V ± 10%
定格電流	7.0A
周波数	50 ~ 60Hz ± 3Hz (国内向)
消費電力	最大 : 660W 以下 連続プリント時 : 270W 以下 節電時 : 15W 以下

環境使用条件

動作時	温度 : 10 ~ 35 湿度 : 15 ~ 85% (ただし結露しないこと) 気圧 (高度) : 760 hPa 以上 (2500m 以下) 水平度 : 傾き 1° 以下 照度 : 3000lx 以下 周囲スペース : 左側方 100mm、右側方 100mm、後方 100mm、 上方 300mm、前方 300mm
保存・輸送時	温度 : 0 ~ 35 湿度 : 30 ~ 85%

コントローラ基本仕様

RAM	標準 : 16MByte オプション増設時 : 最大 256MByte (1 ソケット)
インターフェイス	セントロニクス : 双方向パラレル (IEEE 1284 ニブルモード、ECP モード) USB : Universal Serial Bus Ethernet : LP-1900 オプション、LP-1900N 標準

外観仕様

外形寸法	幅 387mm × 奥行き 283mm × 高さ 274mm (用紙トレイ、排紙トレイを畳んだ状態)
重量	約 7.0kg (消耗品、オプション類は含まない)

オプションと消耗品仕様

ET カートリッジ	型番 : LPA4ETC4 トナー寿命 : 約 6,000 枚 (A4 画占率 5% 印刷時) 使用状況によって変化します。 保存環境温度 : 0 ~ 35 保存環境湿度 : 30 ~ 85% (ただし結露しないこと)
感光体ユニット	型番 : LPA4KUT3 感光体寿命 : 約 20,000 枚 (A4 画占率 5% 印刷時) 使用状況によって変化します。 保存環境温度 : 0 ~ 35 保存環境湿度 : 30 ~ 85% (ただし結露しないこと)
ロアークセット	型番 : LPA4LC4 給紙スピード : 10PPM (600/300dpi) 5PPM (1200dpi) 用紙サイズ : A4 用紙容量 : 500 枚 (普通紙 64g/m ²) 重量 : フィーダ部 2.3kg 用紙カセット部 1.9kg 外形寸法 : 380 (W)mm × 460 (D)mm × 125 (H)mm
フェイスアップトレイ	型番 : LPA4FUT2 排紙容量 : 20 枚 (普通紙 64g/m ²) 重量 : 0.2kg 外形寸法 : 239 (W)mm × 243 (D)mm × 35 (H)mm

パラレルインターフェイス仕様

転送形式	: 8 ビットパラレル (IEEE1284 準拠)
同期方法	: 外部供給ストロブパルス信号
ハンドシェイク	: ACKNLG または BUSY 信号
ロジックレベル	: TTL レベルと同等
適合コネクタ	: 57-30360 AMPHENOLE相当

信号説明:

ピン番号	信号名	I/O
1	STROBE	I
2	DATA1	I/O
3	DATA2	I/O
4	DATA3	I/O
5	DATA4	I/O
6	DATA5	I/O
7	DATA6	I/O
8	DATA7	I/O
9	DATA8	I/O
10	ACKNLG	O
11	BUSY	O
12	PE	O
13	SLCTOUT	O
14	AUTOFEED	I
15	NC	-
16	GND*1	-
17	CHASSIS-GND*1	-
18	Peripheral Logic High*2	O
19 ~ 30	GND	-
31	INIT	I
32	ERROR	O
33	GND	-
34	NC	-
35	+ 5V*3	-
36	SLCTIN	I

I = 入力信号、O = 出力信号、NC = 未使用

LOW アクティブ信号の場合、信号名の上に横棒が入っています。

*1 : CHASSIS- GND と GND はプリンタ内でつながっています。

*2 : プリンタに電源が入っていることをホストに知らせる + 5V の出力信号です。

*3 : 電源ではありません。



用語集

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

アルファベット

- A** ACKNLG (アクノレッジ)
データを正しく受け取ったことを知らせる信号。
- B** Byte (バイト) コンピュータやプリンタの中で扱う情報の単位。8ビットで構成されており、1バイトは通常1文字または1コードに対応しています。
- C** CPI (Characters Per Inch/シーピーアイ)
25.4mm { 1 インチ } の横幅に印字できる文字数を表す単位です。文字ピッチを示す単位として使います。
- CPL (Characters Per Line/シーピーエル)
1行に印字できる文字数を表す単位です。文字ピッチを示す単位として使います。
- CPU (Central Processing Unit/シーピーユー)
プログラムを解釈し、演算を行う中枢部のことです。
- CR (Carriage Return/キャリッジリターン)
1行の印字を行ったあとに次の印字位置をその行の先頭に戻す制御コードです。ASCIIまたはJISコードの0DH (10進数の13) です。
- D** dpi (Dots Per Inch/ディーピーアイ)
25.4mm { 1 インチ } 幅に印字できるドット数を表す単位です。解像度を示す単位として使います。
- E** E²PROM (Electrical Erasable Programmable ROM/イーイービーロム)
電氣的に内容を消去することができるPROMのこと。PROMを参照。
- ESC/P[®] (EPSON Standard Code for Printer/イーエスシーピー)
エプソンによって標準化された、印字するためにコンピュータからプリンタに送る命令 (コントロールコード) 体系。
- ESC/Page[®]
(EPSON Standard Code for Page Printer/イーエスシーページ)
エプソンによって標準化された、コンピュータからページプリンタに送る命令 (コントロールコード) 体系。
- ESC/P エミュレーションモード
プリンタがESC/Pのコントロールコードで動作する状態のことで、エプソン24ドット漢字プリンタに対応したアプリケーションソフトのほとんどを使うことができます。
- ESC/P スーパーモード
プリンタがESC/PまたはPC-PR201Hのコントロールコードで動作する状態です。エプソン24ドット漢字プリンタまたは日本電気株式会社のPC-PR201Hに対応したアプリケーションソフトのほとんどを使うことができます。
- ETカートリッジ トナーとドラムユニットを一体化したものです。
- EP-GL HP-GLを参照。
- F** FF (Form Feed/フォームフィード)
改ページを行う制御コードで、ASCIIまたはJISコードの0CH (10進数の12) です。
- H** HP-GL[®] 米国Hewlett-Packard社が開発した、プロット用グラフィック言語。オプションのEP-GLモジュールをプリンタに取り付けることにより、本プリンタをEP-GLモードで使用できます。

- I** IEEE インターフェイス (IEEE-488)
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) によって、デジタル機器の接続用標準バスとして定められているインターフェイス。同様なバスとして、GP-IB (General Purpose Interface Bus) や HP-IB (Hewlett-Packard Interface Bus) などがあります。
- J** JIS (Japanese Industrial Standard/ジス)
日本国内の文字コードや漢字コードを規定している、日本工業規格の略称です。
- K** KB (kilobyte/ キロバイト)
データ量やメモリ容量の単位です。1KB は 1024 バイトになります。
- L** LF (Line Feed/ ラインフィード)
改行を行う制御コードで、ASCII または JIS コードの 0AH (10 進数では 10) です。
- M** MB (megabyte/ メガバイト)
データ量やメモリ容量の単位です。1MB は 1024 × 1024 バイト (= 1024KB) になります。
- O** OCR
人間が読みとれる数字や文字をそのまま機械に認識させる方式。
OCR-B 光学的文字認識に用いる目的で開発され JISX9001 に規定された書体の名称。
OHP シート オーバーヘッドプロジェクタ用の透明フィルム。
- P** PPM (Pages Per Minute/ ビーピーエム)
1 分間に印刷できる用紙の枚数。
PROM (Programmable ROM/ ビーロム)
プログラムなどを書き込むことができる ROM のこと。ROM を参照。
- R** RAM (Random Access Memory/ ラム)
データなどを読み書きできるメモリです。
ROM (Read Only Memory/ ロム)
データなどの読み出し専用のメモリです。
RS-232C コンピュータとプリンタをケーブルで接続する標準的なシリアルインターフェイスです。

数字

2 進法 (binary: バイナリ)

0 と 1 の 2 つの数字だけを使用して、数値を数える体系です。基数 (数を表現するために使う記号の数) は 2 になります。コンピュータシステムの全情報はバイナリ形式で処理されます。バイナリの数字はビットと呼びます。0 ~ 255 までの任意の数字は、8 ビットの 2 進数で表現されます (0 ~ 11111111)。

10 進法 (decimal: デシマル)

数字の 0、1、2、3、4、5、6、7、8 および 9 を使用して、数値を数える体系です。基数は 10 になります。ごく一般的に使用される、数値の数え方です。

16 進法 (Hexadecimal: ヘキサデシマル、Hex と略される)

10 進法の 0 ~ 9 までは 10 進法と同じ数字を使い、10 ~ 15 を A ~ F のアルファベット文字で表現して、数値を数える体系です。基数は 16 になります。ふつう 16 進数の数の表記では、数字の末尾に H または h を付けます (例: 0AH は、10 進数の 10 に相当します)。プログラムなどで主に使用される数え方で、0 ~ 255 の数は 2 桁の 16 進数で表現できます (0H ~ FFH)。

アイウエオ

- ア** アウトラインフォント
数式によって定義されているフォント。アウトラインフォントでは、サイズや方向など、文字の属性を変更することができます。
- アプリケーションソフト
コンピュータ上で動作する、実際の業務や作業をするためのソフトウェア。ワードプロセッサや表計算ソフトウェア。通常の印刷は、アプリケーションソフトを使用して行います。
- イ** インターフェイス
コンピュータとプリンタとの間の接続のために使用するハードウェアやソフトウェア。パラレルインターフェイスはデータを1文字、あるいは一度にデータを1コード(8ビット)ずつ送信します。シリアルインターフェイスは、データを一度に1ビットずつ送信します。
- インターフェイスケーブル
コンピュータとプリンタをインターフェイスで接続するケーブル。
- インターフェイスコネクタ
インターフェイスケーブルを差し込む端子。
- エ** 液晶ディスプレイ
液晶板を使用した表示装置。本機では操作パネルに使用されています。
- エラーメッセージ
液晶ディスプレイに表示される異常状態のメッセージのこと。
- オ** オプション
利用者が自由に選択して購入できる部品のこと。
- オフセット
印字位置を上下左右に移動させる量。
- カ** キャッシュ
フォントキャッシュを参照してください。
- 給紙
用紙をプリンタに供給すること。
- シ** 初期設定
プリンタの電源をオンにしたり、プリンタを初期化したときに有効になる設定。プリンタの工場出荷時設定と同じです。
- 書体
明朝、ゴシックなどの文字のデザイン。
- シリアルインターフェイス
データを1ビットずつ転送するインターフェイス。
- ス** ステータスシート
プリンタの状態や設定値を印刷した用紙です。
- セ** 全二重通信
2つの機器の間で、同時にデータの送信と受信を行うこと。
- チ** 調歩同調式
データにスタートビットと、ストップビットを付加した、シリアルデータ転送方式。
- チェックデジット
読み取りの正確性を保つために所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。
- ツ** 坪量
用紙の厚さを表す単位です(1平方メートル/グラム)。
- テ** 定形紙
JISなどの規格で定められた大きさの用紙(A4、B5など)。
- 定着器
用紙上のトナーを熱と圧力で定着させる機構。
- ト** トナー
印刷のために用紙に定着させる炭素粉末。
- トランケーション
(truncation=先を切ること)
印刷スペースやデザインなどの都合で、天地方向の寸法を縮めたバーコードシンボル。

- ハ 排紙 用紙をプリンタから排出すること。
- 排紙トレイ プリンタから排出された用紙を受けるところ。
- バーコード 太さの異なるバーとスペースとの組み合わせにより、数字や文字などを機械的に解読可能な形で表現したもの。
- バイナリ 2進法を参照してください。
- バッファ 一時的にデータを記憶させておくメモリ。
- パネル設定 操作パネルで行う、プリンタ機能の設定。
- パラレルインターフェイス コンピュータからプリンタへデータを転送する際に、データを8ビットずつ転送する方式。
- パリティチェック データ転送の際に起きるエラーのチェック。
- ハンドシェイク 送信と受信の制御情報をデータとは別途にやりとりすることによって、互いの状態を確認する方法。
- ヒ ビット 1バイナリディジット(0または1) プリンタやコンピュータによって使用される最小単位のこと。
- ビットマップフォント ドット(点)の集合体として記憶されているフォント。アウトラインフォント参照。
- フ フォント 書体のこと。
- フォント ROM モジュール 各種フォントが内蔵された ROM モジュール。
- フォントキャッシュ プリンタで内部的に生成した文字(フォント)をプリンタのメモリに記憶する機能。
- プリンタドライバ アプリケーションソフトウェアのコマンドを、プリンタで使用されるコマンドに変換するソフトウェア。
- プロトコル 通信制御のために使われる、信号をやりとりするときの決まりごと。
- ヘ ページプリンタ ページ単位で印刷する方式のプリンタ。
- ホ ホストコンピュータ ネットワークシステムの中心になるコンピュータ。
- ポーレート データ転送の速度を示す尺度。コンピュータとプリンタの間で、シリアルインターフェイスを設定するときに使います。
- メ メモリ 情報を保存するために使用される記憶装置。プリンタに装備されているメモリは、プリンタの動作をコントロールするための情報を入れたり(この情報の変更はできません)コンピュータからプリンタに送られるデータ(例えばダウンロードフォントやグラフィックス)を一時的に保存するために使用されます。
E²PROM、RAM および ROM 参照。
- リ リセット 印刷を中止し、メモリに保存された印刷データの破棄と、エラーの解除を行います。
現在稼働中のインターフェイスのみに有効となります。
キャッシュに保存されたフォントは記憶しています。
- リセットオール 印刷を中止し、メモリに保存された印刷データの破棄と、エラーの解除を行います。
すべてのインターフェイスに対して有効となります。

索引

参照ページが Sxx となっているものは、「セットアップガイド」の該当ページを示します。数字のみのものは本書中のページを示します。

数字

1200dpi (Macintosh)	100
1200dpi (Windows)	28
16 進ダンプ (操作パネル)	153
180 度回転印刷 (Macintosh)	91

アルファベット

A ACK ハバ (操作パネル)	143
AC インレット	S5
AppleTalk (操作パネル)	145
C CODABAR (Windows)	85
Code39 (Windows)	82
Code128 (Windows)	83
CR (操作パネル)	149
D DIMM	161
DOS	118
E EPSON Form!	36, 162
EPSON Remote (DOS/NetWare)	121
EPSON バーコードフォント (Windows)	73
EPSON プリントウィンドウ!3 (Macintosh)	107
EPSON プリントウィンドウ!3 (Windows95/98/NT4.0)	
インストール	53
起動	46
削除	72
動作環境	S27
ユーティリティ	47
EPSON プリントモニタ!3 (Macintosh)	111
ESC/Page キャンキョウメニュー (操作パネル)	149
ESC/Page コントロールコード	239
ESC/PS キャンキョウメニュー (操作パネル)	147
ESC/P コントロールコード	239
Ethernet インターフェイス	S5, S21
Ethernet ケーブル	159
ET カートリッジ	S4, 163, 180
F FF (操作パネル)	149
G GW Byte (操作パネル)	145
I I/F カード (操作パネル)	138, 144
I/F カードジョウホウ (操作パネル)	135
I/F カードショック (操作パネル)	146
I/F カードセッテイ (操作パネル)	144
I/F カードセッテイメニュー (操作パネル)	144
I/F タイムアウト (操作パネル)	135
Interleaved 2of5 (Windows)	84
IP Byte (操作パネル)	145

IP アドレス	S59
IP アドレスセッテイ (操作パネル)	145
J JAN-8 (Windows)	79
JAN-8 Short (Windows)	79
JAN-13 (Windows)	80
JAN-13 Short (Windows)	80
L LF (操作パネル)	149
N NetBEUI (操作パネル)	146
NetWare (操作パネル)	145
NW-7 (Windows)	85
O OCR-B (Windows)	73
OHP シート	13
OHP シート (Macintosh)	103
OHP シート (Windows)	44
P PGI	S3
PGI (Macintosh)	101
PGI (Windows)	29
R RIT	S2
RIT (Macintosh)	102
RIT (Windows)	30
RIT (操作パネル)	140
ROM モジュール A ジョウホウ (操作パネル)	135
ROM モジュール用ソケット	166
ROM モジュールを装着	168
S SM Byte (操作パネル)	145
SPD	161
T TrueType フォント (Windows)	43
U UPC-A (Windows)	81
UPC-E (Windows)	81
USB	
OS およびコンピュータの条件	S19
インターフェイスクーブル	S19
インターフェイスコネクタ	S5
ケーブル	159
デバイスドライバの削除	71
USB I/F (操作パネル)	144
USB I/F セッテイメニュー (操作パネル)	144
USB (操作パネル)	138

アイウエオ

ア アイコン設定 (Windows)	52
厚紙 (小) (Macintosh)	103
厚紙 (小) (Windows)	44
厚紙 (大) (Macintosh)	103
厚紙 (大) (Windows)	44
アンインストール (Macintosh)	114
アンインストール (Windows)	68
イ 移動	193
イメージホセイ (操作パネル)	140
印刷可スイッチ	S5, 124
印刷可能領域	4, 242
印刷可ランプ	S5, 124
印刷先のポート (Windows95/98)	63
印刷設定ボタン (Macintosh)	92
印刷中止/リセットスイッチ	S5, 124
印刷に使用するドライバ (Windows95/98)	63
印刷濃度 (Macintosh)	103

印刷濃度 (Windows)	44	紙詰まり	227
インサツノウドレベル (操作パネル)	140	感光体ユニット	229
印刷の中止 (Macintosh)	113	給紙不良	227
印刷の中止 (Windows)	55	定着器部分	229
印刷の手順 (Macintosh)	90	カミシュ (操作パネル)	142
印刷の手順 (Windows3.1/NT3.51)	21	簡易設定ユーティリティ (DOS/NetWare)	122
印刷の手順 (Windows95/98/NT4.0)	19	環境使用条件	243
印刷品質 (Macintosh)	100	[環境設定] ウィンドウ (Macintosh)	110
印刷品質 (Windows)	27	[環境設定] ダイアログ (Windows)	39
印刷方向 (Macintosh)	91	感光体ユニット	S4, 163, 185
印刷方向 (Windows)	26	感光体ライフ (Macintosh)	108
インサツメニュー (操作パネル)	139	感光体ライフ (Windows)	49
印刷モード (Macintosh)	102	カンコウタイライフ (操作パネル)	137
印刷モード (Windows)	42	カンコウタイライフリセット (操作パネル)	138
インストール		カンジショタイ (操作パネル)	148
EPSON プリントウィンドウ!3 (Windows)	53	✎ 基本仕様	240
プリンタドライバ (Macintosh)	S42	[基本設定] ダイアログ (Windows)	25
プリンタドライバ (Windows3.1/NT3.51)	S38	逆順印刷 (Macintosh)	98
プリンタドライバ (Windows95/98/NT4.0)	S28	逆方向から印刷 (Windows)	32
プリンタドライバ (Windows ネットワーク)	S51	キューシ (操作パネル)	139
インターフェイスカード	S50, 160	キューシイチ (操作パネル)	147
取り付け	171	給紙選択 (操作パネル)	126
ウ エエフセット (操作パネル)	141	給紙装置	4
エ 液晶ディスプレイ	S5, 124	給紙装置 (Macintosh)	97
エラー解除スイッチ	S5, 124	給紙装置 (Windows)	26
エラー解除ランプ	S5, 124	給紙装置 (WindowsNT3.51/NT4.0)	38
エラーコード (操作パネル)	149	給紙装置に対する用紙設定 (WindowsNT3.51/NT4.0)	38
エラー表示の選択 (Macintosh)	110	給紙装置の設定 (WindowsNT4.0)	173
エラー表示の選択 (Windows)	52	給紙タイプ (Windows)	27
エラーメッセージ	223	キョウツウメニュー (操作パネル)	135
オ [オーバーレイ] ダイアログ (Windows)	36	共有プリンタをモニタさせる (Windows)	52
お手入れ	190	ク クライアント (Windows)	57
オプション ROM モジュール (Windows)	41	グラフィック (Macintosh)	100
オプションインターフェイスカード	S50	グラフィック (Windows)	29
オプションインターフェイススロット	S5	ケ ケーブル	
オプション給紙装置 (Windows)	41	インターフェイス	S16
オプション仕様	243	コ 高速グラフィック (Windows)	30
オプション装着時の設定 (Windows)	173	高速に印刷 (Windows3.1)	67
オフセット (Macintosh)	103	コピーマイスウ (操作パネル)	139
オフセット (Windows)	43	コピー枚数 (操作パネル)	128
音声通知 (Macintosh)	110	困ったとき	195
音声通知 (Windows)	52	コントローラ基本仕様	243
カ 外観仕様	243	コントロールコード	239
階層設定モード	126	サ サービス	236
階層設定モードランプ	124	最大解像度 (Macintosh)	S47
解像度 (Windows)	28	削除ボタン (Macintosh)	112
カイゾウド (操作パネル)	139	サポート	236
カイページ (操作パネル)	149	シ システム条件 (Macintosh)	S40
拡大 / 縮小 (Windows)	31	システム条件 (Windows3.1/NT3.51)	S37
拡大 / 縮小率 (Macintosh)	91	システム条件 (Windows95/98/NT4.0)	S26
[拡張設定] ダイアログ (Windows)	42	[実装オプション設定] ダイアログ (Windows)	41
拡張設定ボタン (Macintosh)	103	実装メモリ (Windows)	41
拡張設定ボタン (Windows)	40	ジドウエラーカイジョ (操作パネル)	142
カスタマ・バーコード (Windows)	86	自動縮小印刷 (Windows)	25
カスタム用紙ボタン (Macintosh)	92	ジドウハイシ (操作パネル)	140
カセットタイプ (操作パネル)	136	シフトスイッチ	S5, 124
カックモジ (操作パネル)	147	縮小 (Macintosh)	91
紙種 (Macintosh)	103	縮小 (Windows)	31
紙種 (Windows)	44	シュクショウ (操作パネル)	139

縮小 (操作パネル).....	126	トナーザンリョウリセット (操作パネル).....	137
ジュシンバッファ (操作パネル).....	143, 144, 146	トナーセーブ (Macintosh).....	102
仕様.....	240	トナーセーブ (Windows).....	30
[詳細] ウィンドウ (Macintosh).....	108	トナーセーブ (操作パネル).....	128, 140
[詳細設定] ダイアログ (Macintosh).....	100	トレイ紙サイズ (操作パネル).....	128
[詳細設定] ダイアログ (Windows).....	28	トレイタイプ (操作パネル).....	136
詳細設定ボタン (Windows).....	27	トレイヨウシサイズ (操作パネル).....	136
詳細ボタン (Windows).....	37	ネットワーク (Macintosh).....	S58
消耗品仕様.....	243	ネットワーク (Windows).....	S51
新郵便番号 (Windows).....	86	ネットワークケーブル.....	S21
スイッチ.....	124	ネットワーク接続.....	S21
スタートアップユーティリティ (DOS).....	122	ノベインサツマイスウ (操作パネル).....	138
スタンプマーク (Macintosh).....	104	バーコードフォント (Windows).....	73
スタンプマーク (Windows).....	32	ハーフトーン設定ボタン (WindowsNT3.51/NT4.0).....	29
[スタンプマーク] ダイアログ (Windows).....	33	排紙切り替えレバー.....	S5, 8
スタンプマークを登録 / 削除 (Macintosh).....	106	排紙経路.....	8
スタンプマークを登録 / 削除 (Windows).....	34	排紙スイッチ.....	S5, 124
ステータスシート (操作パネル).....	S14, 135, 152	排紙装置.....	241
ステータスシート印刷ボタン (Windows).....	40	排紙トレイ.....	S4, S12, 7
ステータスシートの印刷 (Macintosh).....	S47	排紙用延長トレイ.....	S4
ステータスメッセージ.....	222	ハガキ.....	9
スプールの設定ボタン (Windows95/98).....	65	ハクシセツヤク (操作パネル).....	140
清掃.....	190	白紙節約する (Macintosh).....	103
精密ビットマップアライメント (Macintosh).....	91	白紙節約する (Windows).....	44
セッテイショキカ (操作パネル).....	137	バックグラウンドプリント (Macintosh).....	111
設定ダイアログ (Windows).....	23	パラレル (操作パネル).....	138
設定ユーティリティ (DOS/NetWare).....	122	パラレル I/F (操作パネル).....	143
セットアップ (Macintosh).....	S58	パラレル I/F セッテイメニュー (操作パネル).....	143
接続ケーブル.....	S16	パラレルインターフェイスケーブル.....	S16, 158
接続先 (Windows3.1).....	67	パラレルインターフェイスコネクタ.....	S5
セツデン (操作パネル).....	136	パラレルインターフェイス仕様.....	244
節電機能 (操作パネル).....	151	ヒダリオフセット (操作パネル).....	141
節電をする (Macintosh).....	S47	ヒョウジゲンゴ (操作パネル).....	137
ゼロ (操作パネル).....	147	フィットページ (Macintosh).....	104
操作パネル.....	S4, 124	フィットページ (Windows).....	31
増設メモリを装着.....	167	封筒.....	11
ソウホウコウ (操作パネル).....	143	フェイスアップトレイ.....	8, 159
双方向通信機能 (Windows95/98).....	65	フォーム (Windows).....	36
タイムアウト時間の設定 (Windows3.1).....	67	フォームオーバーレイ (Windows).....	36
タイムアウト設定 (Windows95/98).....	64	フォームオーバーレイ (操作パネル).....	150
通信販売.....	164	フォームオーバーレイ ROM モジュール.....	162
詰まった用紙を取り除く.....	227	フォームオーバーレイユーティリティ.....	162
データランプ.....	S5, 124	[フォーム指定] ダイアログ (Windows).....	37
定形紙.....	242	[フォーム詳細] ダイアログ (Windows).....	37
定着器.....	S4	フォームバンゴウ (操作パネル).....	150
ディスプレイ.....	124	フォトコピー縮小 (Macintosh).....	91
テストインサツメニュー (操作パネル).....	135	フォント ROM モジュール.....	161
デバイスメニュー (操作パネル).....	140	フォント置き換え (Macintosh).....	93
電気仕様.....	243	フォント置き換え (Windows).....	45
電源ケーブル.....	S10	フォント設定ボタン (Macintosh).....	92
電源スイッチ.....	S4	フォントタイプ (操作パネル).....	149
オフ.....	S15	部数 (Macintosh).....	96
オン.....	S13	部数 (Windows).....	27
特殊紙.....	9	部単位 (Macintosh).....	97
ドットホセイ (操作パネル).....	140	部単位印刷 (Windows).....	27
トナーコウカンエラーヒョウジ (操作パネル).....	137	フッキカイギョウ (操作パネル).....	149
トナー残量 (Macintosh).....	108	不定形紙.....	15, 242
トナー残量 (Windows).....	49	プリンタオプション情報 (Windows).....	40
トナーザンリョウ (操作パネル).....	137	[プリンタ詳細] ウィンドウ (Macintosh).....	107

[プリント詳細] ウィンドウ (Windows)	47, 48, 49
[プリント設定] ダイアログ (WindowsNT3.51/NT4.0)	38
[プリントセットアップ] ダイアログ (Macintosh)	S47
プリンタドライバを削除 (Macintosh)	114
プリンタドライバを削除 (Windows)	68
プリンタの共有 (Windows)	57
Windows95/98 の場合	58
WindowsNT4.0 の場合	61
プリンタの接続先を変更 (Windows)	62
プリンタフォント使用 (Macintosh)	96, 102
プリンタポートの割り当て (Windows95/98)	63
プリンタモード (操作パネル)	128
プリンタモードメニュー (操作パネル)	138
プリンタをモニタする (Macintosh)	S47
プリンタをモニタする (Windows)	46
プリントサーバ (Windows)	57
[プリント] ダイアログ (Macintosh)	96
プリント中止ボタン (Macintosh)	112
プリント待ち (Macintosh)	112
プレビューボタン (Macintosh)	99
ページ (Macintosh)	96
ページエラーカイヒ (操作パネル)	142
ページ選択 (Macintosh)	104
ポートの設定 (Windows)	62
ポートの設定ボタン (Windows95/98)	64
保守サービスの受け付け窓口	237
保守サービスの種類	238
ポップアップウィンドウ (Macintosh)	107, 109
ポップアップウィンドウ (Windows)	47, 50
ミギマージン (操作パネル)	148
メモリ	161
モード設定 (Macintosh)	98
モジコード (操作パネル)	147
文字仕様	240
モニタの設定 (Windows)	46
[モニタの設定] ダイアログ (Windows)	47, 51, 52
[ユーザー定義サイズ] (Windows)	26
[ユーティリティ] ダイアログ (Windows)	46
輸送	193
用紙	
給紙	4
給紙サイズ	4, 241
給紙装置との関係	241
給紙容量	4, 241
サイズと給紙方法	241
仕様	241
使用できない	3
使用できる	2
設定の手順 (Macintosh)	89
タイプの選択	16
排紙	4
排紙サイズ	4, 241
排紙容量	4, 241
保管	5
優先順位	5
ヨウシイチ (操作パネル)	148
用紙サイズ (Macintosh)	91
用紙サイズ (Windows)	25
用紙サイズ (WindowsNT3.51/NT4.0)	38
ヨウシサイズ (操作パネル)	139
用紙サイズ (操作パネル)	126
用紙サイズのチェックをしない (Macintosh)	103
用紙サイズのチェックをしない (Windows)	44
ヨウシサイズフリー (操作パネル)	142
用紙サイズを設定 (Macintosh)	95
用紙サイズを設定 (Windows)	26
用紙残量 (Macintosh)	108
用紙残量 (Windows)	49
用紙種類 (Macintosh)	97
[用紙設定] ダイアログ (Macintosh)	91
用紙トレイ	S4, S11, 6
ヨウシホウコウ (操作パネル)	139
用紙方向 (操作パネル)	126
呼び出しアイコン (Windows)	47, 52
ラッチ	S4
ラベル紙	12
ランプ	124
リセット (操作パネル)	154
リセットオール (操作パネル)	155
リファレンスマニュアル	163, 239
[レイアウト] ダイアログ (Macintosh)	104
[レイアウト] ダイアログ (Windows)	31
レイアウトボタン (Macintosh)	99
レンゾクシ (操作パネル)	147
ローカル接続	S16
ローカセット	159
割り付け (Macintosh)	105
割り付け (Windows)	32
ワンタッチ (操作パネル)	138
ワンタッチ設定モード1	126
ワンタッチ設定モード2	126
ワンタッチ設定モードランプ	124



お問い合わせ確認票

コピーしてお使いください。

電話にてエプソンインフォメーションセンターへお問い合わせいただく際にご使用ください。
あらかじめご記入のうえ電話をおかけいただくことにより、トラブルの解決がよりスムーズに行えます。

* 印については次のページを参照してください。

プリンタ機種名	LP-1900 LP-1900N
コンピュータメーカー名	
コンピュータ OS	Windows3.1 Ver.
	Windows95 ^{*1} Ver.
	WindowsNT3.51 Ver.
	Windows98 ^{*1} Ver.
	WindowsNT4.0 Ver.
	漢字 Talk/MacOS ^{*2} Ver.
	その他 Ver.
接続ケーブル	EPSON 製 パラレル USB
	その他 メーカー名 型番
	バッファ、切替機など 有り 無し
ステータスシート印刷	正常 正常でない お問い合わせの際は念のため、お手元に印刷結果をご用意ください。
プリンタドライバ	プリンタドライバのバージョン ^{*3} Ver.
	CD-ROM (またはFD) のリビジョン ^{*4} Rev.
	TestPage の印刷 (Windows95/98/NT4.0 のみ) 正常 正常でない
	プリンタドライバの再インストール 行った 行っていない
アプリケーションソフト	メーカー名
	ソフト名
	バージョン Ver.
	上記アプリケーションソフトで他のデータを印刷した場合 正常に印刷できる 正常に印刷できない
	他のアプリケーションから印刷を行った場合 使用アプリケーション名 _____ 正常に印刷できる 正常に印刷できない
今回のようなトラブルの現象は以前からありましたか？	
以前からあった 以前はなかった	
今回のようなトラブルはどのくらいの頻度で発生しますか？	
毎回必ず発生する ほとんどの場合に発生する 発生したりしなかったり	
お客様 ID コード (取得済みの方のみ)	プリンタの製造番号 ^{*5}

お問い合わせ確認票記入のために

*1 Windows95/98のバージョン(Ver.)の確認方法

スタート から [設定] - [コントロールパネル] を開きます。

[システム] のアイコンをダブルクリックして開き、[情報] [全般] のタブの画面の [システム] の部分で [Windows95/98] の次に記載されている部分が該当します。

*2 漢字Talk(Mac OS)バージョン(Ver.)の確認方法

[アップルメニュー] から [この Macintosh について] (Mac OS の場合は [このコンピュータについて]) を選択します。開いたウィンドウの [システムソフトウェア] の記載部分が該当します。

(Mac OS の場合は、ウィンドウの右上にバージョンが表示されます。)

*3 プリンタドライバのバージョン(Ver.)の確認方法

Windows95/98/NT4.0 の場合

プリンタドライバのプロパティのウィンドウで「基本設定」タブを選択し、右下の **バージョン情報** ボタンをクリックします。開いたウィンドウの中にバージョン番号の記載があります。

Macintosh の場合

[印刷ダイアログ] や [用紙設定ダイアログ] の上部に表示されます。

*4 プリンタドライバのリビジョン(Rev.)の確認方法

お客様がプリンタドライバのインストールに使用されたCD-ROM(もしくはフロッピーディスク) に記載の「Rev.」が該当します。

*5 プリンタの製造番号の確認方法

プリンタの保証書、もしくはプリンタ本体背面に貼ってあるシールに記載があります。



FAX注文書

このFAX注文書は、代引き専用です。コピーしてお使いください。

エプソンOAサプライ株式会社 行

ファックス番号：0120-55-7765（フリーダイヤルFAX）
：03-3258-7690

発注日 年 月 日

* 空欄にご希望の商品名、金額など必要事項をご記入ください。お客様の電話番号は、弊社管理上の必要項目となっておりますので、必ずご記入ください。

電話番号 ()			
会社名 / お名前			
住所 〒 -			
品名・型番	数量	単価	金額
商品金額合計			

送料	
消費税	
お支払い金額合計	



コピーしてお使いください。

[illegible]

発生の日時 / 頻度について、ご記入ください	
初めて故障した日時	年 月 日
故障が発生する時	電源ON時・使用開始直後・使用開始後 分/時間してから・電源OFF時
故障頻度	使用開始時のみ・いつも・ときどき (時間/ 日に 回)・まれ (週間に 回)
自己診断 (動作確認) での結果について、ご記入ください	
動作確認結果	良好 ・ 異常 ()
故障内容について、文字 / イラストなど、具体的にご記入ください	

お願い：印刷結果に関する故障は、印刷サンプルを添付してください。用紙によって発生する場合は該当紙の添付をお願いします。また、特定のファイルで現象が発生する場合、差し支えなければ、フロッピーディスクにて添付してください。

お客様のコンピュータについて、ご記入ください			
コンピュータ	メーカー名	機種	
メモリ	標準16MByte + 増設	MByte (メーカー 型番) = 合計	MByte
インターフェイス	パラレル・双方向パラレル・SCSI・USB・その他 ()		
接続ケーブル	メーカー名：		

故障発生時のソフトウェアをご記入ください			
OS	Windows 3.1	(メーカー .	Ver .)
	Windows 95	(メーカー .	Ver .)
	Windows 98	(メーカー .	Ver .)
	Windows NT4.0	(メーカー .	Ver .)
	Windows NT3.51	(メーカー .	Ver .)
	Mac OS(漢字Talk X)	メーカー .	Ver .)
	ネットワーク	(メーカー .	Ver .)
	その他	(メーカー .	Ver .)
ドライバ	メーカー	ドライバ名	Ver .
アプリケーション	メーカー	Ver .	
	メーカー	Ver .	
一日の使用時間 / 印字あるいは取り込み枚数		時間 /	枚 (用紙サイズ)

フリガナ お名前	電話番号 TEL FAX
ご住所 〒 -	お客様IDコード（取得済みの方のみ）

* 保証期間中の修理依頼については、必ず保証書を添付してください。

EPSON

エプソン販売のホームページ | Love EPSON | <http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
<http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

出張修理・保守契約申込先

出張修理、保守契約のお申し込みは、下記フィールドセンター(FC)まで、ご連絡下さい。

拠点名	電話番号	管轄地域	拠点名	電話番号	管轄地域
札幌FC	(011) 222-7590	北海道全域	京都FC	(075) 255-6891	京都・滋賀
仙台FC	(022) 214-7625	青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島	広島FC	(082) 222-3482	山口・広島
松本FC	(0263) 254-7302	長野・山梨	岡山FC	(086) 223-3331	鳥取・島根・岡山・広島(福山市)
東京FC	(042) 354-0750	東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・群馬・茨城・新潟	四国FC	(087) 251-6728	香川・愛媛・高知・徳島
名古屋FC	(052) 202-9510	愛知・岐阜・三重	福岡FC	(092) 222-8626	福岡・佐賀・長崎・大分
静岡FC	(054) 251-1360	静岡	北九州FC	(093) 241-3155	福岡北部
金沢FC	(076) 224-7084	石川・富山・福井	熊本FC	(096) 226-4519	熊本
大阪FC	(06) 6397-0930	大阪・奈良・和歌山	鹿児島FC	(099) 254-5913	鹿児島・宮崎
神戸FC	(078) 332-9905	兵庫	沖縄FC	(098) 258-3301	沖縄

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	T E L
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1丁目 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	同 右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-9995 ドア to ドア専用 受付電話 365日受付可	0263-86-7660
日野修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)		042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	同 右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	同 右	098-852-1420

*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に向う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡下さい。

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*修理については、ホームページアドレス<http://www.epson-service.co.jp>でご確認下さい。

エプソンインフォメーションセンター 製品に関する質問・ご相談に電話でお答えします。

札幌 (011) 222-7931 仙台 (022) 214-7624 東京 (042) 585-8555 名古屋 (052) 202-9531 大阪 (06) 6399-1115

広島 (082) 240-0430 福岡 (092) 452-3942 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

(042) 585-8444 【受付時間】月～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌 (011) 221-7911 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452-3305

エプソンデジタルカレッジ(スクール)に関するお問い合わせ・お申し込み

東京 TEL (03) 5295-4169 FAX (03) 5295-4168 【受付時間】月曜日～金曜日10:00～12:00/13:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

大阪 TEL (06) 6634-8570 FAX (06) 6634-2570 【受付時間】水曜日を除く毎日10:00～12:00/13:00～17:30(弊社指定休日を除く)

スケジュールはホームページ、FAXインフォメーションでもご確認できます。

ショールーム 詳細はホームページでもご確認できます。

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア秋葉原 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-7

【開館時間】毎日 10:00～18:00(弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪府中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋

【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア大阪日本橋 〒556-0005 大阪府浪速区日本橋5-4-20 エスタビル

【開館時間】毎日 10:00～18:00(弊社指定休日を除く)

エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認下さい。

消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5